

DF300B
DF325A
DF350A
DF300BMD
DF350AMD

D

BESITZER HANDBUCH

WICHTIG

▲ **WARNUNG** / ▲ **VORSICHT** / **HINWEIS**

BEMERKUNG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung durch und befolgen Sie die Anleitungen genau. Um spezielle Informationen zu betonen, weisen das Symbol ▲ und die Wörter **WARNUNG**, **VORSICHT**, **HINWEIS** und **BEMERKUNG** besondere Bedeutungen auf. Unter diesen Worten aufgeführte Anweisungen sind besonders zu beachten.

▲ **WARNUNG**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht beachtet wird.

▲ **VORSICHT**

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht beachtet wird.

HINWEIS

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu einer Beschädigung des Motors oder Boots führen kann, wenn er nicht beachtet wird.

BEMERKUNG:

Führt spezielle Informationen auf, um die Wartung zu erleichtern oder Anleitungen zu verdeutlichen.



Dieses Symbol ist an verschiedenen Stellen auf Ihrem Suzuki-Produkt angebracht, um Sie auf wichtige Informationen in der Bedienungsanleitung hinzuweisen.

WICHTIGER HINWEIS

▲ **WARNUNG**

Bei Unterlassung angemessener Vorsichtsmaßnahmen könnten Sie selbst und Ihre Passagiere erhöhter Todesgefahr oder Erleidens schwerer Verletzungen ausgesetzt sein.

- Bevor Sie Ihren Außenbordmotor zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses Besitzer-Handbuch aufmerksam durchgelesen haben. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Motors sowie mit sämtlichen Sicherheits- und Wartungsanforderungen vertraut.
- Inspizieren Sie Boot und Motor vor jeder Fahrt. Gehen Sie hierzu gemäß Beschreibung des Abschnitts **INSPEKTION VOR DER FAHRT** vor.
- Machen Sie sich mit allen Betriebs- und Handhabungseigenschaften Ihres Boots und Motors gründlich vertraut. Üben Sie zunächst bei niedriger bis mäßiger Fahrgeschwindigkeit, bis Sie sich mit der Handhabung des Boots und Motors richtig auskennen. Versuchen Sie nicht in den oberen Leistungsbereich zu gehen, solange Sie mit der Bedienung noch nicht völlig vertraut sind.
- Sorgen Sie stets dafür, dass Sie die richtige Sicherheits- und Notfallausrüstung an Bord haben. Hierzu zählen: Schwimmhilfen für jede Person (plus ein Rettungsring mit Wurfleine bei jedem Boot ab 16 Fuß (4,8 m) Länge), Feuerlöscher, akustisches Signalgerät (Horn oder ähnliches Gerät), visuelle Notsignalmittel, Anker, Bilgenpumpe, Wassereimer, Kompass, Notstartseil, Reservebenzin und -öl, Verbandkasten, Taschenlampe, Nahrungsmittel und Wasser, Spiegel, Paddel, Werkzeugsatz und Transistorradio. Vergewissern Sie sich vor dem Ablegen, dass Sie die richtige Ausrüstung für Ihre Fahrt an Bord haben.
- In geschlossenen Räumen und in Umgebungen mit unzureichender Ventilation darf der Motor weder laufen gelassen, noch sollte er unter solchen Bedingungen überhaupt gestartet werden. Das Abgas enthält Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Gas, das ernsthafte Gesundheitsschäden verursachen oder tödlich wirken kann.
- Weisen Sie Ihre Crew in den Bootsbetrieb, in die Vorgehensweise bei Notfällen und in die Bedienung von Sicherheits- und Notfallausrüstung ein.
- Halten Sie sich beim Ein- und Aussteigen nicht an der Motorabdeckung oder an irgendeinem anderen Teil des Außenbordmotors fest.
- Vergewissern Sie sich, dass jede Person an Bord einen Rettungsschwimmkörper trägt.

VORWORT

- **Betreiben Sie das Boot niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.**
- **Verteilen Sie Passagiere und Ladung gleichmäßig im Boot.**
- **Lassen Sie alle fälligen Wartungsarbeiten durchführen. Setzen Sie sich rechtzeitig mit Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung.**
- **Serienmäßige Ausrüstungsteile des Außenbordmotors dürfen weder verändert noch abgebaut werden, da dies die Betriebssicherheit des Motors gefährden kann.**
- **Lernen und befolgen Sie alle zutreffenden Navigationsvorschriften.**
- **Beachten Sie alle Wettervorhersagen. Fahren Sie nicht los, wenn das Wetter unsicher ist.**
- **Beim Kauf von Austauschteilen und Zubehör sollten Sie mit Bedacht vorgehen. Suzuki empfiehlt mit Nachdruck, nur Original-Suzuki-Austauschteile/Zubehör oder Produkte gleichwertiger Qualität zu verwenden. Durch den Gebrauch ungeeigneter oder qualitativ minderwertiger Austausch- und Zubehörteile kann die Betriebssicherheit gefährdet werden.**
- **Die Schwungradabdeckung darf nicht abgenommen werden (außer für einen Notstart).**

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen Suzuki-Außenbordmotor entschieden haben. Bitte studieren Sie dieses Handbuch sorgfältig und werfen Sie gelegentlich wieder einen Blick hinein. Es enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb und Wartung. Eine genaue Kenntnis der hier enthaltenen Informationen wird Ihnen viele vergnügliche und sichere Bootsfahrten garantieren.

Allen Informationen in dieser Anleitung liegt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung neueste Wareninformation zugrunde. Infolge Verbesserungen oder sonstiger Änderungen sind Abweichungen Ihres Außenbordmotors von dieser Anleitung nicht auszuschließen. Suzuki behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

BEMERKUNG:

Funksendeempfänger und Navigationsausrüstungsantennen dürfen nicht zu nahe an der Motorverkleidung montiert werden, da dies elektrische Störungen verursachen kann. Suzuki empfiehlt für Antennen einen Mindestabstand von einem Meter von der Motorverkleidung.

Dieses Handbuch ist als permanenter Teil des Außenbordmotors zu betrachten und muss bei diesem verbleiben, wenn er verkauft oder auf andere Weise einem neuen Eigentümer bzw. Betreiber übergeben wird. Bevor Sie Ihren neuen Suzuki-Außenborder in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses Handbuch aufmerksam durchlesen. Es enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb und Wartung. Schlagen Sie es daher nach dem ersten Durchlesen gelegentlich wieder auf.



INHALT

ANBRINGUNG DER KENNUMMER.....	5
KRAFTSTOFF UND ÖL.....	5
LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER.....	8
ANORDNUNG DER TEILE	9
EINBAU DES MOTORS	12
BATTERIEEINBAU	12
VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEM ZUBEHÖR	14
SUZUKI SCHLÜSSELLOSES STARTSYSTEM (BEI AUSSTATTUNG MIT SCHLÜSSELLOSEM STARTSYSTEM)	15
WAHL, INSTALLATION UND ABNEHMEN DES PROPELLERS	19
EINSTELLUNGEN.....	22
ANZEIGE (OPTION) MULTIFUNKTIONSinSTRUMENT.	24
WARNSYSTEM.....	36
WARNSYSTEM FÜR ELEKTRONISCHE DROSSEL- UND SCHALTSTEUERUNG	41
WARNSYSTEM FÜR SCHLÜSSEL- LOSES STARTSYSTEM (BEI AUSSTATTUNG MIT SCHLÜSSELLOSEM STARTSYSTEM)	45
DIAGNOSESYSTEM.....	46
ÖLWECHSELHINWEISSYSTEM.....	47
MOTORABWÜRGEN- WARNSYSTEM	50
SYSTEM ZUR WARNUNG VOR WASSER IM KRAFTSTOFF	50
VERWENDUNG DES KIPPSYSTEMS	51
MOTORABDECKUNGSHABEL- BETÄTIGUNG	56
INSPEKTION VOR DER FAHRT	56
EINFAHREN	58
BEDIENUNG	59
AUSBAU UND TRANSPORT DES MOTORS.....	77
AUFBOCKEN.....	79
KONTROLLE UND WARTUNG.....	80
SPÜLEN DER WASSERGÄNGE.....	95
MOTOR UNTER WASSER.....	98

AUFBEWAHRUNG	99
NACH DER AUFBEWAHRUNG.....	100
STÖRUNGSBESEITIGUNG	100
DATEN	104
INFORMATIONEN ZUR EG-RICHTLINIE.....	104
FLUSSDIAGRAMM DES ÖLWECHSELHINWEISSYSTEMS.	105

ANBRINGUNG DER KENNUMMER

Typen- und Kennummer Ihres Außenbordmotors sind auf einer Platte an der Haltekonsole aufgeprägt. Diese Nummern sind bei Bestellung von Ersatzteilen oder Diebstahl Ihres Motors erforderlich.

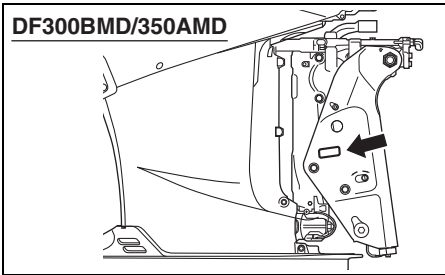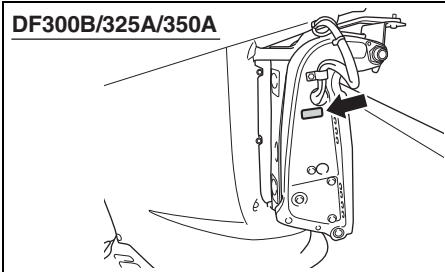

KRAFTSTOFF UND ÖL

BENZIN

DF300B/300BMD/325A

Suzuki empfiehlt, nach Möglichkeit bleifreies Benzin ohne Alkohol zu verwenden. Die Oktanzahl soll mindestens 91 nach der Forschungsmethode betragen. Es können auch Benzin/Alkohol-Mischungen mit entsprechender Oktanzahl gefahren werden, wenn folgende Richtlinien beachtet werden.

DF350A/350AMD

Suzuki empfiehlt, nach Möglichkeit bleifreies Benzin ohne Alkohol zu verwenden. Superbenzin wird empfohlen, ist aber nicht erforderlich. Die Oktanzahl soll jedoch mindestens 94 (nach der Forschungsmethode) betragen. Es können auch Mischungen aus bleifreiem Benzin und Alkohol mit entsprechender Oktanzahl gefahren werden, wenn folgende Richtlinien beachtet werden.

HINWEIS

Durch den Gebrauch verbleiten Benzins kann der Motor beschädigt werden. Durch den Gebrauch ungeeigneten oder minderwertigen Benzins können der Motor und das Kraftstoffsystem beschädigt werden. Außerdem kann hierdurch die Motorleistung beeinträchtigt werden.

Verwenden Sie nur bleifreies Benzin. Verwenden Sie kein Benzin mit einer niedrigeren als der empfohlenen Oktanzahl und auch kein Benzin, das abgestanden oder durch Schmutz/Wasser usw. verunreinigt sein könnte.

BEMERKUNG:

Sauerstoffangereicherte Kraftstoffe sind Kraftstoffe, die sauerstoffführende Zusätze wie z.B. Alkohol enthalten.

SUZUKI empfiehlt, einen Wasserabscheider-Kraftstofffilter zwischen dem (den) Kraftstofftank(s) und dem (den) Außenbordmotor(en) des Boots einzubauen. Kraftstofffilterssysteme dieses Typs verhindern es, dass sich Wasser in dem (den) Kraftstofftank(s) des Boots ansammelt und das elektronische Einspritzsystem des Motors beeinträchtigt.


Wasseransammlung kann zu schlechter Motorleistung führen und Schäden an Bauteilen des elektronischen Kraftstoffeinspritzsystems verursachen.

Ihr Suzuki-Marine-Fachhändler kann Sie bezüglich wasserabscheidenden Kraftstofffilterssystemen und deren Einbau beraten.

Benzin/Ethanol-Mischungen

Mischungen aus bleifreiem Benzin und Ethanol (Gärungsalkohol), auch "GASOHOL" genannt, werden in gewissen Gebieten von Tankstellen angeboten. Mischungen dieses Typs können für Ihr Außenbordmotor verwendet werden, wenn sie nicht mehr als 10% Ethanol enthalten. Vergewissern Sie sich, dass eine derartige Benzin-Ethanol-Mischung eine Oktanzahl aufweist, die nicht unter der für Benzin empfohlenen liegt.

Verwenden Sie das empfohlene Benzin gemäß folgenden Bezeichnungen.

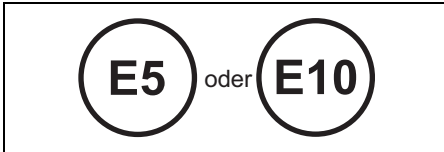

Zapfsäulenkennzeichnung

Im allgemeinen besteht eine Kennzeichnungspflicht für Benzingemische. Es werden an der Zapfsäule Typ und Gehalt von Alkoholen und Zusätzen angegeben. Diese Hinweise informieren ausreichend über die Verwendbarkeit der Benzine entsprechend den oben genannten Richtlinien. Ist die Kennzeichnung nicht ausreichend oder sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Kraftstoff die geforderten Normen erfüllt, wenden Sie sich bitte an den Tankwart oder den nächsten SUZUKI-Händler.

BEMERKUNG:

Der Alkoholgehalt im Benzin kann Leistung und Kraftstoffverbrauch beeinflussen. Ist der Leistungsverlust oder Kraftstoffverbrauch zu hoch, bitte Benzin mit geringerem oder keinem Alkoholgehalt verwenden.

Niemals Kraftstoff mit einer Oktanzahl kleiner als 94 verwenden. Sollte der Motor klopfen oder klingeln, bitte Kraftstoff mit höherer Oktanzahl verwenden.

▲ WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und giftig. Es kann einen Brand verursachen und für Menschen sowie Haustiere gefährlich sein.

Befolgen Sie zum Auftanken stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur Erwachsene dürfen auftanken.
- Falls Sie einen tragbaren Kraftstofftank verwenden, stellen Sie stets den Motor ab, nehmen Sie den Kraftstofftank von Bord und füllen Sie ihn außerhalb des Boots auf.
- Machen Sie den Kraftstofftank nicht randvoll, da sonst Benzin wegen Ausdehnung aufgrund von Sonnenwärme überlaufen kann.
- Achten Sie darauf, dass kein Benzin verschüttet wird. Falls Benzin verschüttet worden ist, wischen Sie es unverzüglich auf.
- Rauchen Sie nicht und halten Sie sich von offenen Flammen und Funken fern.

HINWEIS

Benzin, das über lange Zeit im Kraftstofftank gehalten wurde, bildet Firnis und Gummi - Stoffe, die den Motor beschädigen können.

Benutzen Sie stets frisches Benzin.

HINWEIS

Alkoholhaltiges Benzin kann Lackschäden verursachen, die von der "Beschränkten Garantie für neue Außenbordmotoren" nicht abgedeckt sind.

Wenn Sie alkoholhaltiges Benzin tanken, sollten Sie ganz besonders darauf bedacht sein, kein Benzin zu verschütten. Falls Benzin verschüttet worden ist, wischen Sie es unverzüglich auf.

MOTORÖL

HINWEIS

Durch den Gebrauch minderwertigen Motoröls können Leistung und Lebensdauer des Motors beeinträchtigt werden.

Suzuki empfiehlt den Gebrauch von Suzuki Marine 4-Takt Motoröl oder eines Motoröls gleichwertiger Qualität.

Die Qualität des verwendeten Öls ist für die Leistung und Lebensdauer des Motors von ausschlaggebender Bedeutung. Wählen Sie stets ein hochwertiges Motoröl.

Suzuki empfiehlt den Gebrauch von SAE 10W-40 oder 10W-30 SUZUKI MARINE 4-CYCLE ENGINE OIL. Wenn SUZUKI MARINE 4-CYCLE ENGINE OIL nicht zur Verfügung steht, wählen Sie ein NMMA-zertifiziertes FC-W-Öl oder ein hochwertiges Viertakt-Motoröl in Übereinstimmung mit der durchschnittlichen Temperatur in Ihrem Gebiet aus der folgenden Tabelle.

API-Klassifizierung	SAE-Viskositätsklasse							
SG oder höher	10W-40							
	10W-30							
TEMP.	°C	-20	-10	0	10	20	30	40
	°F	-4	14	32	50	68	86	104

BEMERKUNG:

Bei niedrigen Temperaturen (unter 5 °C) verwenden Sie SAE (oder NMMA FC-W) 5W-30, um das Starten zu erleichtern und für runden Motorlauf zu sorgen.


GETRIEBEÖL

Suzuki empfiehlt den Gebrauch von SUZUKI OUTBOARD MOTOR GEAR OIL. Falls ein solches Öl nicht zur Verfügung steht, verwenden Sie SAE 90-Hypoidgetriebeöl der Einstufung GL-5 nach dem API-Klassifizierungssystem.

LAGE DER SICHERHEITSAUFKLEBER

Die Hinweise auf den Aufklebern an Ihrem Außenbordmotor oder Kraftstofftank sind zu lesen und stets zu beachten. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstehen.



Die Aufkleber muss jederzeit am Außenbordmotor bzw. Kraftstofftank vorhanden sein. Die Aufkleber niemals aus irgendeinem Grund entfernen.

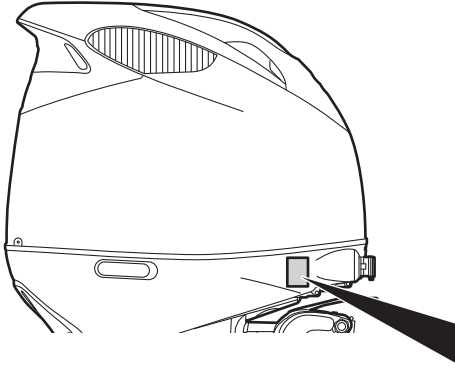

▲ WARNING AVERTISSEMENT

- Fuel can leak creating a fire hazard if you lay motor on its side. Drain fuel completely from vapor separator or carburetor before laying motor on its side.
- See owner's manual for details.

- Le carburant risque de fuir et de présenter un danger d'incendie si le moteur est placé sur le côté. Vidanger entièrement le carburant du séparateur de vapeurs ou du carburateur avant de procéder.
- Pour plus de détail, voir le manuel du propriétaire.

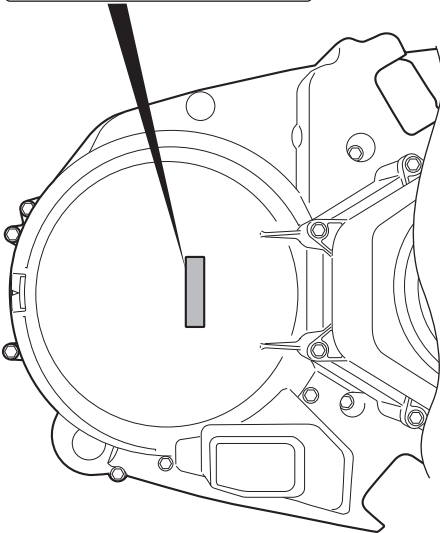


Bedeutung der Plakettensymbole Diese Symbole bedeuten Folgendes;



- : **Symbol für allgemeine Warnung (Vorsicht oder Warnung)**
- : **Bedienungsanleitung aufmerksam lesen**
- : **Betätigung des Fernbedienungshebels/ Gangschalthebels – zwei Richtungen: Vorwärts/Neutral/Rückwärts**
- : **Motorstart**
- : **Feuergefahr**
- : **Durch Ablegen des Motors auf eine Seite verursachte Gefahr**

ANORDNUNG DER TEILE


DF300B/325A/350A

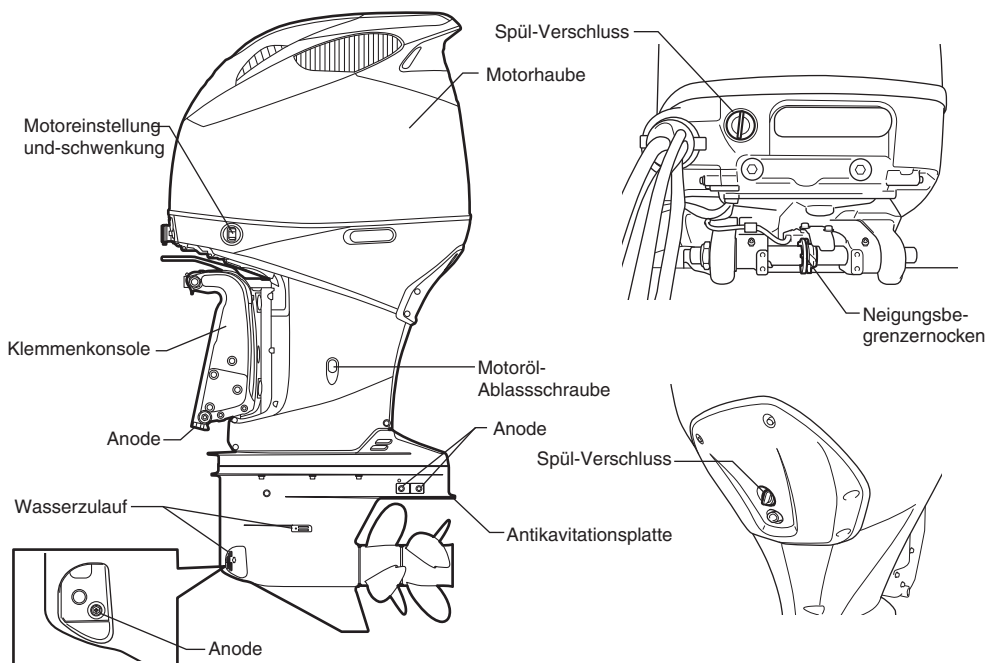


Transom-XX

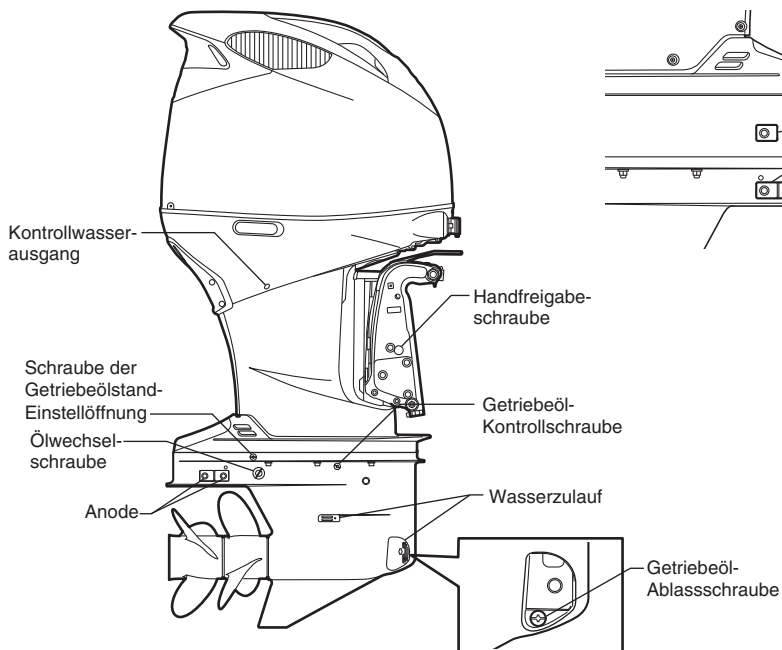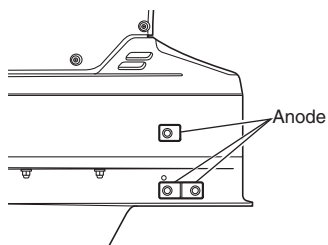

DF300BMD/350AMD

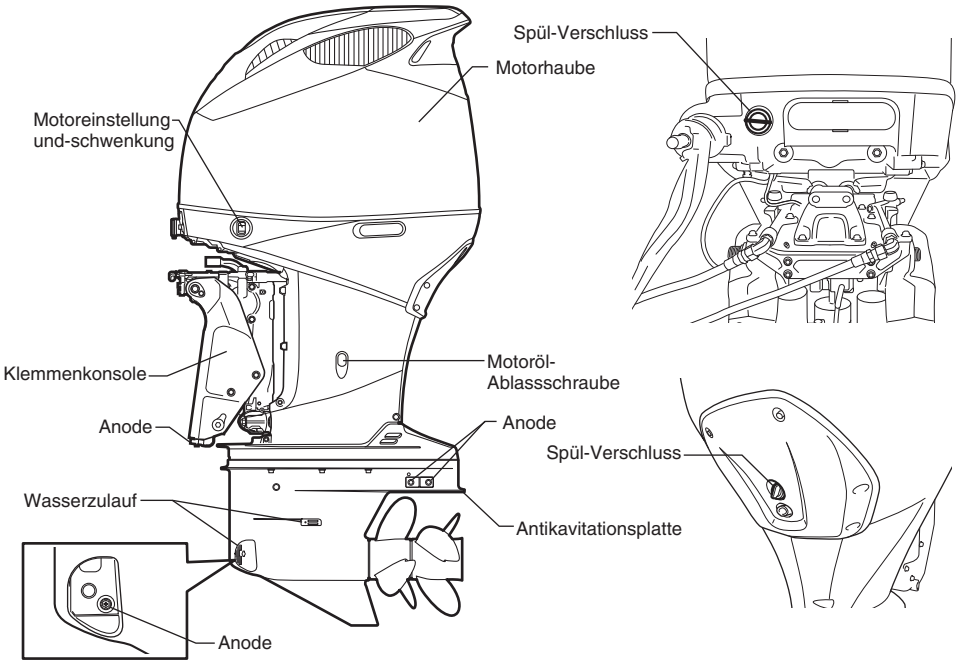


Transom-XX


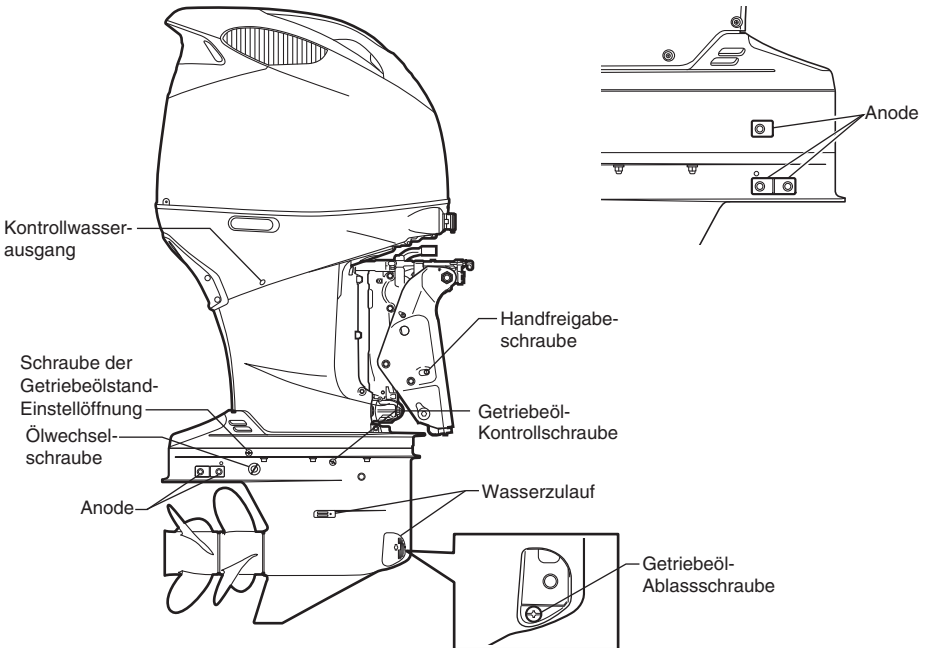




**MULTIFUNKTIONS-
INSTRUMENT
(Option)**

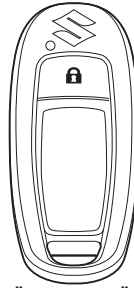

**SCHLÜSSELANHÄNGER
(BEI AUSSTATTUNG MIT
SCHLÜSSELLOSEM STARTSYSTEM)**

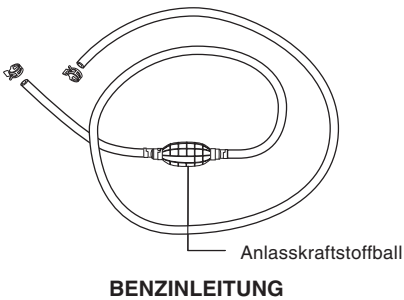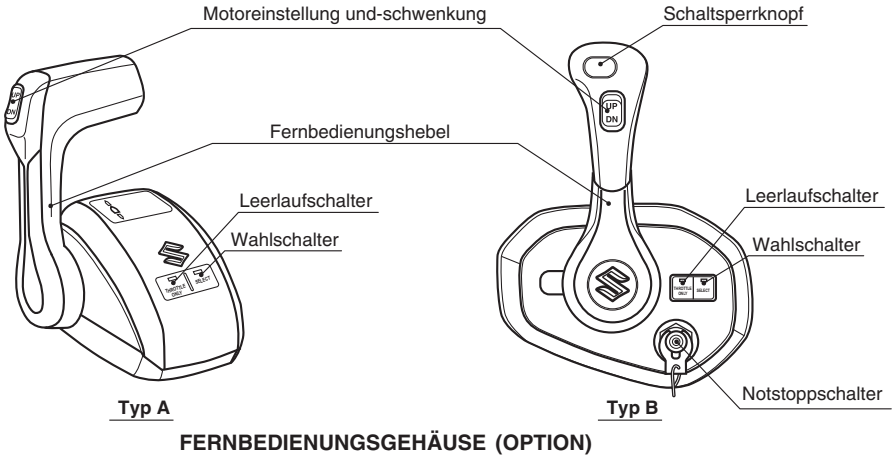

⚠️ WARNUNG

Zu viel Motorleistung für Ihr Boot kann gefährlich sein. Eine übermäßige Motorleistung wirkt sich nachteilig auf die Rumpfstabilität aus und kann Probleme bei Betrieb/Handhabung verursachen. Das Boot kann auch Überlastungs- und Rumpfschäden erleiden.

Installieren Sie niemals einen Außenbordmotor, der die vom Hersteller empfohlene maximale Höchstleistung, die auf dem "Typenschild" des Boots angegeben ist, überschreitet. Falls Sie kein "Typenschild" finden können, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung.

Suzuki empfiehlt sehr, Ihren Außenbordmotor, die Bedienungselemente und Instrumente von einem autorisierten Suzuki Außenbordmotor-Händler installieren zu lassen. Ihr Händler verfügt über die erforderlichen Werkzeuge, Einrichtungen und besitzt die nötige Erfahrung.

⚠️ WARNUNG

Falsche Montage des Außenbordmotors und dazugehöriger Bedienungselemente sowie Instrumente kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Suzuki empfiehlt Ihnen sehr, den Motor und dazugehörige Bedienungselemente sowie Instrumente von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren installieren zu lassen. Er verfügt über die Werkzeuge, Einrichtungen und das Know-how, um diese Arbeit korrekt ausführen zu können.

WAHL DER DREHRICHTUNG DER UNTEREN EINHEIT

Die untere Einheit dieses Produkts kann ohne Abänderung sowohl für Standard- als auch Gegendrehrung verwendet werden.

BATTERIEANFORDERUNGEN

Verwenden Sie keine Deep-Cycle-Batterien und Gel-Zellen-Batterien zum Starten von Motoren.

Verwenden Sie eine 12-Volt-Bleisäure-Starterbatterie, die den unten angegebenen Spezifikationen entspricht.

1000 Boot-Kaltstartleistung (MCA)/ABYC, oder 800 Kaltstartleistung (CCA)/SAE oder 180 Reservekapazität (RC) Minuten/SAE oder 12 Volt 130 AH (20HR/IEC)

BEMERKUNG:

- Die oben aufgeführten Spezifikationen sind die minimalen Batterieleistungsanforderungen zum Starten des Motors.
- Beim parallelen Anschließen der Batterien müssen diese vom gleichen Typ, der gleichen Kapazität, vom gleichen Hersteller und ähnlichen Alters sein. Wenn Austausch erforderlich ist, müssen sie als Satz ausgetauscht werden. Wenden Sie sich zur Information über den richtigen Batterieeinbau an Ihren Suzuki-Händler.
- Wenn das Boot zusätzliche Batterielasten erfordert, wird empfohlen, eine oder mehrere Hilfsbatterie(n) anzuschließen. Wenden Sie sich zur Information über den richtigen Batterieeinbau an Ihren Suzuki-Händler.



BATTERIEEINBAU

Die Batterie an einem vibrationsfreien, trockenen Ort auf dem Boot unterbringen.

BEMERKUNG:

- Es wird empfohlen, die Batterie in einem geschlossenen Gehäuse unterzubringen.
- Beim Anschließen der Batterien müssen Sechskantmuttern verwendet werden, um die Batterieleitungen mit den Batteriepolen zu verbinden.

Zum Anschließen der Batterie zuerst die rote Leitung vom Motor an den Batteriepluspol anschließen, und dann die schwarze Leitung an den Batterie minuspol.

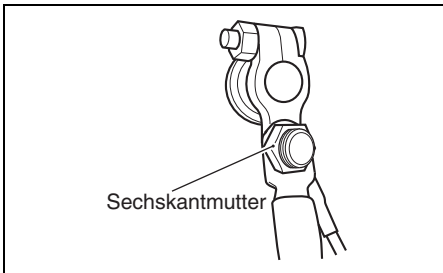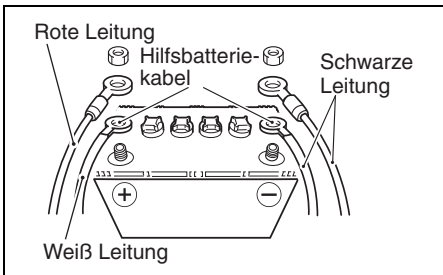

Beim Ausbau der Batterie zuerst das schwarze Kabel vom Minuspol, dann das rote vom Pluspol abnehmen.

Suzuki empfiehlt, die Klemmenkappe am Batteriepluspol anzubringen, um ein versehentliches Kurzschließen der Batteriepole zu vermeiden. Falls Sie eine Klemmenkappe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.

▲ WARNUNG

Wenn die Batterie in der Nähe des Kraftstofftanks platziert wird, kann Benzin durch einen Funken von der Batterie entzündet werden. Dies kann zu einem Brand und/oder einer Explosion führen.

Kraftstofftank und Batterie sind getrennt voneinander zu installieren.

▲ WARNUNG

Batterien erzeugen entzündliches Wasserstoffgas und können explodieren, wenn Flammen oder Funken in die Nähe geraten.

Beim Arbeiten in der Nähe der Batterie ist Rauchen zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass keine Funken erzeugt werden. Offene Flammen müssen von der Batterie fern gehalten werden. Um beim Aufladen der Batterie Funkenbildung zu vermeiden, schließen Sie die Batterieladegerätekabel schon vor dem Einschalten des Ladegeräts jeweils am korrekten Batteriepol an.

▲ WARNUNG

Batteriesäure ist giftig und wirkt korrosiv. Sie kann schwere Verletzungen verursachen und Lackflächen beschädigen.

Kontakt mit Augen, Haut, Kleidung und Lackflächen ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt muss die betroffene Stelle unverzüglich mit reichlich Wasser abgespült werden. Falls Säure in die Augen oder auf die Haut gelangt ist, wird sofortige ärztliche Hilfe benötigt.


HINWEIS

Nichtbeachtung der Vorsichtshinweise zur Batterie kann zu einer Beschädigung der elektrischen Anlage oder einzelner elektrischer Bauteile führen.

- Die Batteriekabel müssen unbedingt richtig angeschlossen werden.
- Die Batteriekabel dürfen bei laufendem Motor nicht von der Batterie abgetrennt werden.

HILFSBATTERIEKABEL

Das Hilfsbatteriekabel ① dient zur Zuführung von Spannung zum Motorsteuersystem. In der Mitte des Kabels befindet sich eine 30-A-Sicherung ② zum Schutz der Steuerschaltung. Wenn das Hilfsbatteriekabel nicht richtig an der Batterie angeschlossen ist, kann der Motor nicht gestartet werden.

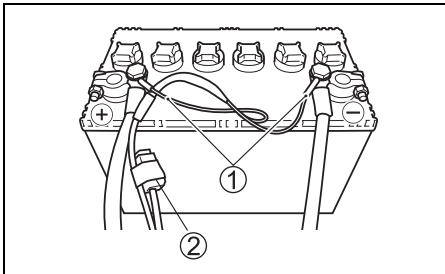

DOPPELBATTERIE-LADESYSTEM (OPTION)

Durch Installation der als Sonderzubehör erhältlichen Batterieisolatorleitung-Baugruppe und Umstellen der 40-A-Sicherung von der standardmäßigen Einfach- zur Option-Position wird das Doppelbatterie-Ladesystem wirksam. Wenn die zweite Batterie für Zubehör nicht geladen wird, prüfen Sie zunächst, ob die optionale 40-A-Sicherung nicht durchgebrannt ist. Bezüglich Installation wenden Sie sich an Ihren autorisierten Suzuki-Marine-Händler.

VERWENDUNG VON ELEKTRISCHEM ZUBEHÖR

Die für Zubehör verfügbare Leistungsreserve hängt jedoch von den Betriebsbedingungen des Motors ab.

Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem SUZUKI VERTRAGSHÄNDLER für Außenbordmaschinen.

BEMERKUNG:

Wenn unter gewissen Betriebsbedingungen von elektrischem Zubehör zu viel Strom verbraucht wird, kann die Batterie leer werden.

SUZUKI SCHLÜSSEL-LOSE STARTSYSTEM


(BEI AUSSTATTUNG MIT SCHLÜSSELLOSEM STARTSYSTEM)

Dieses System gestattet das Starten des Motors mittels Kommunikation zwischen dem mitgeführten Schlüsselanhänger und dem Schlüssellos-Steuergerät, ohne Gebrauch des mechanischen Schlüssels.

Der Motor kann gestartet werden, wenn der Abstand zwischen dem Schlüsselanhänger und dem Schlüssellos-Steuergerät den Kommunikationsbereich von 1 m nicht überschreitet.

Bei diesem System wird mittels einer Funkverbindung zwischen Schlüsselanhänger und Schlüssellos-Steuergerät festgestellt, ob die Kennung des Schlüsselanhängers beim schlüssellosen Startsystem registriert ist.

Wenn die Kennung des Schlüsselanhängers nicht registriert ist, kann der Motor mit dem Schlüsselanhänger nicht gestartet werden.

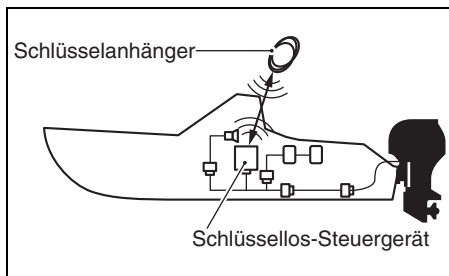

BEMERKUNG:

Bezüglich Installation des schlüssellosen Startsystems setzen Sie sich bitte mit einem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung.

Genauere Bedienungsanweisungen entnehmen Sie bitte der mit dem Produkt mitgelieferten "Bedienungsanleitung für das schlüssellose Startsystem".

WEGFAHRSPERRSYSTEM

Bei diesem System wird mittels einer Funkverbindung zwischen Schlüsselanhänger und Schlüssellos-Steuergerät festgestellt, ob die Kennung des Schlüsselanhängers beim schlüssellosen Startsystem registriert ist.

Wenn die Kennung des Schlüsselanhängers nicht registriert ist, kann der Motor mit dem Schlüsselanhänger nicht gestartet werden.


▲ WARNUNG

Funkwellen vom Schlüssellos-Steuergerät können den Betrieb von elektrischen medizinischen Geräten wie zum Beispiel Herzschrittmachern stören. Wenn die nachfolgend aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen nicht befolgt werden, besteht erhöhte Gefahr des Lebensverlustes oder Erleidens schwerer Verletzungen wegen Funkwellenstörungen.

Jede Person, die ein elektrisches medizinisches Gerät wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher verwendet, sollte beim Hersteller des Geräts in Erfahrung bringen, ob die Funkwellen vom Schlüssellos-Steuergerät eine Störung des medizinischen Geräts verursachen können.

SCHLÜSSELANHÄNGER

Zwei (2) Schlüsselanhänger werden mit dem schlüssellosen Startsystem geliefert.

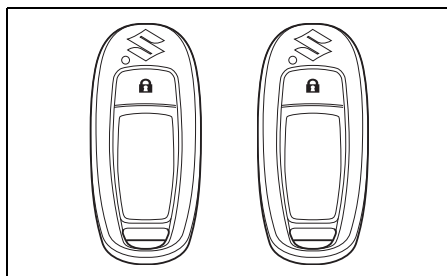

▲ WARNUNG

Der Schlüsselanhänger sendet Funkwellen aus, die den Betrieb des Flugzeugs stören könnten.

UNTERLASSEN Sie ein Betätigen der Tasten des Schlüsselanhängers während eines Fluges. Wenn Sie den Schlüsselanhänger in eine Tasche o. Ä. geben, müssen Sie dafür sorgen, dass dessen Tasten nicht versehentlich betätigt werden können.

BEMERKUNG:

Der Schlüsselanhänger fällt in die Kategorie von elektronischen Geräten, deren Gebrauch während eines Fluges beschränkt ist.

HINWEIS

Die vom Schlüsselanhänger ausgestrahlten Funkwellen können andere Funkgeräte wie Handys und Fernbedienungen stören.

Betätigen Sie die Tasten des Schlüsselanhängers nicht häufiger als erforderlich.

▲ VORSICHT

Ein Versuch, den Schlüsselanhänger zu zerlegen (außer für Batterienwechsel), zu reparieren oder zu modifizieren, kann zu einem Brand, elektrischen Schlag und zu Verletzungen führen.

Versuche, den Schlüsselanhänger zu zerlegen (außer für Batterienwechsel), zu reparieren oder zu modifizieren, sind zu UNTERLASSEN.

HINWEIS

Der Schlüsselanhänger besteht aus empfindlichen elektronischen Bauteilen, die beschädigt werden oder nicht richtig funktionieren könnten, wenn sie nicht richtig behandelt werden.

- Lassen Sie ihn NICHT an Stellen liegen, wo hohe Temperaturen auftreten können.
- Starke Stöße, zum Beispiel durch Fallenlassen, sind zu VERMEIDEN.
- Eine Annäherung an magnetische Gegenstände ist zu VERMEIDEN.
- Ablegen in der Nähe von elektromagnetischen Geräten, wie zum Beispiel Fernseh- oder Audiogeräten, ist zu VERMEIDEN.
- Ablegen in der Nähe von elektrischen medizinischen Geräten (Mikrowellentherapiegeräten, Niederfrequenztherapiegeräten usw.) ist zu VERMEIDEN. Während Tragens in einer Tasche oder an anderen Stellen am Körper darf auch keine ärztliche Behandlung erhalten werden.

BEMERKUNG:

- Löschen oder modifizieren Sie die Übereinstimmungsbestätigungsmarke NICHT.
- Bei einem Schlüssellos-Steuergerät können maximal sechs (6) Schlüsselanhänger registriert werden.
- Die Lebensdauer der Batterie des Schlüsselanhängers beträgt je nach Gebrauchsbedingungen etwa zwei (2) Jahre.
- Der Schlüsselanhänger ist immer auf Übertragung geschaltet, um mit dem Schlüssellos-Steuergerät kommunizieren zu können. Aus diesem Grund kann die Batterie bei Empfang starker Funkwellen von Fernsehgeräten, Computern usw. schnell leer werden.

BEMERKUNG:

- Bei Verlust des Schlüsselanhängers setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrem Vertrags Händler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung.
- Der Schlüsselanhänger arbeitet bei Kommunikation mit dem Schlüssellos-Steuergerät mit einem schwachen Funksignal, das äußeren Einflüssen gegenüber empfindlich ist. Aus diesem Grund kann es unter den folgenden Umgebungsbedingungen zu Funktionsstörungen kommen.
 - In der Nähe befindet sich eine Einrichtung, die starke Funkwellen ausstrahlt, wie zum Beispiel ein Fernsehturm, ein Elektrizitätswerk, eine Rundfunkstation usw.
 - Der Schlüsselanhänger wirdnahe an anderen Funkgeräten geführt, wie zum Beispiel einem Handy, Funkgerät oder Laptop.
 - Der Schlüsselanhänger ist mit einem Metallgegenstand in Berührung oder wird von einem solchen abgedeckt.

Umschalten des Kommunikationsmodus des Schlüsselanhängers

Drücken und halten Sie die Sperrtaste ① am Schlüsselanhänger länger als eine Sekunde, um zwischen dem ON-Modus und dem OFF-Modus umzuschalten.

EIN-Modus:


Das schlüssellose Startsystem kann verwendet werden.

AUS-Modus:

Das schlüssellose Startsystem kann nicht verwendet werden.

BEMERKUNG:

Wenn die Sperrtaste im Kommunikation-ON-Modus kurz gedrückt wird, blinkt die LED ② am Schlüsselanhänger einmal kurz auf.

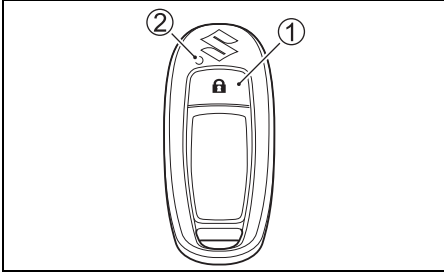

WECHSELN DER BATTERIE DES SCHLÜSSELANHÄNGERS

⚠️ WARNUNG

Der Schlüsselanhänger enthält eine Knopfzellenbatterie.

- Die Batterie ist gefährlich und muss von Kindern und Haustieren ferngehalten werden (unabhängig davon, ob die Batterie neu oder gebraucht ist).
- Bei Verschlucken oder anderweitigem Einführen in den Körper kann die Knopfzellenbatterie in nur 2 Stunden schwere Verbrennungen verursachen und möglicherweise zum Tod führen.
- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie glauben, dass die Batterie verschluckt wurde oder in irgendeinen Teil des Körpers gelangt ist.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, beenden Sie die Verwendung des Produkts.

⚠️ VORSICHT


- Wenn die Batterie gegen einen falschen Batterietyp ausgewechselt wird, besteht Explosionsgefahr.
Die Batterie nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Batterietyp ersetzen.
- Bitte prüfen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von Batterien oder Akkus und halten Sie diese ein. Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer oder zerkleinern oder zerschneiden Sie ihn.
Wenn die Batterie falsch entsorgt oder auf eine Temperatur von 100 °C (212 °F) oder höher erhitzt wird, kann sich im Inneren der Batterie ein Gas entwickeln, das ein Auslaufen des Elektrolyts, einen internen Kurzschluss, Hitzeentwicklung, eine Explosion und heftiges Aufflackern verursacht.
- Setzen Sie den schlüssellosen Schlüsselanhänger oder die Batterie keiner übermäßigen Hitze aus, wie z. B. direktem Sonnenlicht oder Feuer.

HINWEIS

Wechseln Sie die Batterie vorsichtig aus, um eine Beschädigung des Schlüsselanhängers zu vermeiden.


- Setzen Sie die Lithium-Knopfzelle polwärtsrichtig ein.
- Berühren Sie beim Auswechseln der Batterie KEINE Innenteile des Schlüsselanhängers.

Wenn die Batterie des Schlüsselanhängers schwach wird, erscheint die Anzeige "Keyless FOB Battery Low" (Batterie des Schlüsselanhängers schwach) auf dem Instrumentenbildschirm. Dies bedeutet, dass die Batterie ausgewechselt werden sollte.

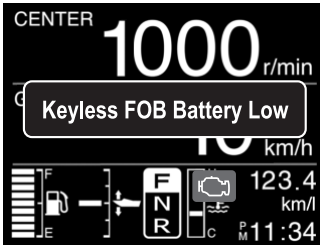


Auswechseln der Batterie des Schlüsselanhängers:

1. Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in die Nut des Schlüsselanhängers ein, um den Deckel abzunehmen.

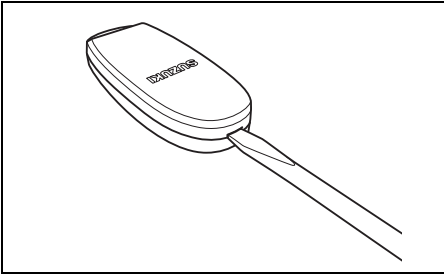

2. Nehmen Sie den O-Ring ① ab.

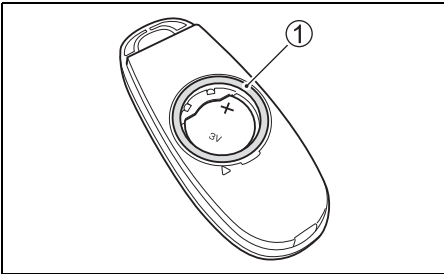


BEMERKUNG:
Der O-Ring kann an der Gehäusesseite angebracht werden.

HINWEIS


Wenn der O-Ring beschädigt wird, nimmt die Wasserdichtigkeit ab, sodass es zu Funktionsstörungen des Schlüsselanhängers kommen kann.

Achten Sie beim Abnehmen des O-Rings darauf, diesen nicht zu beschädigen.

3. Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in die Nut an der Marke Δ am Gehäuse ein, um die Batterie zu entnehmen.

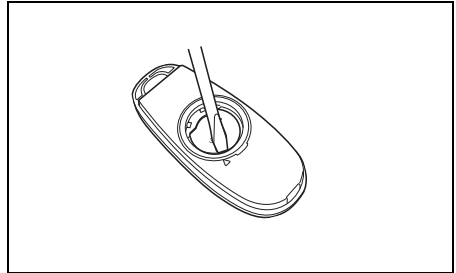

4. Setzen Sie die Batterie so ein, dass der Pluspol \oplus zur Deckelseite weist, wie in der Abbildung gezeigt.
Lithium-Knopfzelle: CR2025 oder entsprechende.
Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring am Gehäuse angebracht ist.

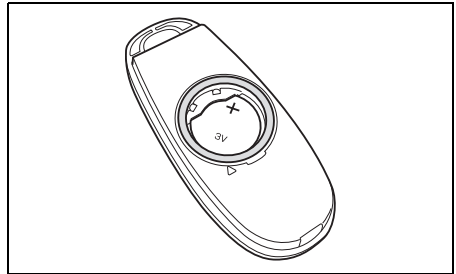

5. Bringen Sie den Deckel wieder an.

WAHL, INSTALLATION UND ABNEHMEN DES PROPELLERS

WAHL DER SCHIFFSSCHRAUBE

Es ist sehr wichtig, für den Außenbordmotor eine Schiffsschraube zu verwenden, die mit den Betriebsbedingungen übereinstimmt. Die Geschwindigkeit im Wasser bei Vollgas hängt von der benutzten Schiffsschraube ab.

Durch eine übermäßig hohe Motordrehzahl kann der Motor schwer beschädigt werden, während eine niedrige Motordrehzahl bei Vollgas die Leistung beeinträchtigt. Die Propellerwahl hängt auch von der Betriebslast des Boots ab. Kleinere Lasten erfordern in der Regel Propeller mit höherer Steigung, größere Lasten hingegen Propeller mit niedrigerer Steigung. Ihr Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren ist Ihnen bei der Propellerwahl gerne behilflich.

HINWEIS

Durch den Einbau eines Propellers mit einer zu hohen oder einer zu niedrigen Steigung wird die Höchstdrehzahl des Motors nachteilig beeinflusst; dies kann zu einem schweren Motorschaden führen.

Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren bei der Auswahl eines Propellers für Ihr Boot beraten.

Sie können selbst feststellen, ob Ihr Boot mit dem richtigen Propeller ausgestattet ist. Messen Sie hierzu bei Vollgasbetrieb des minimal beladenen Boots die Motordrehzahl mit einem Drehzahlmesser. Wenn ein geeigneter Propeller montiert ist, liegt die Motordrehzahl innerhalb des folgenden Bereichs:

Vollgasdrehzahlbereich	DF300B DF300BMD	5300 – 6300 Umdr./min (min ⁻¹)
	DF325A	5300 – 6300 Umdr./min (min ⁻¹)
	DF350A DF350AMD	5700 – 6300 Umdr./min (min ⁻¹)

Wenn die Motordrehzahl nicht innerhalb dieses Bereichs liegt, sollten Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren darüber beraten lassen, welcher Propeller für Ihre Anwendung am besten geeignet ist.


INSTALLATION UND ABNEHMEN DES PROPELLERS

▲ WARNUNG

Bei der Montage und Demontage eines Propellers müssen korrekte Vorkehrungen getroffen werden, da anderenfalls schwere Verletzungen verursacht werden können.

Vor der Montage oder Demontage eines Propellers:

- Schalten Sie stets auf "Neutral" und nehmen Sie die Notstoppschalter-Sicherungsplatte ab, so dass der Motor nicht versehentlich gestartet werden kann.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe und blockieren Sie den Propeller mit einem Holzstück zwischen den Blättern und der Antikavitationsplatte.

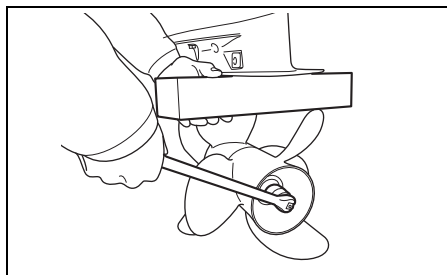

HINWEIS

Durch Gebrauch einer falschen Vorder-/Hinterpropellerkombination kann eine Beschädigung der unteren Einheit verursacht werden.


Prüfen Sie die Größe des Vorder- und Hinterpropellers vor der Installation. Vorder- und Hinterpropeller müssen dieselbe Blattzahl, denselben Durchmesser und dieselbe Steigung aufweisen.

Die Propellergröße ist wie folgt angezeigt.

Das erste Zeichen gibt die Blattzahl an, die folgenden Zeichen geben Durchmesser und Steigung in dieser Reihenfolge an. Das letzte Zeichen "F" oder "R" gibt die Montageposition an.

F: Vorn R: Hinten

Beispiel: 3X15-1/2X25.5F

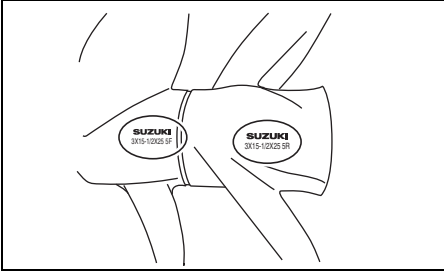

Installation des Propellers

Zur Befestigung einer Schiffsschraube an Ihrem Außenbordmotor folgendermaßen vorgehen:

1. Schiebewelle ① der Schiffsschraube dick mit wasserabweisendes Fett gegen Rost einfetten.
2. Vorderpropelleranschlag ② auf die Welle schieben.
3. Vorderpropeller ③ auf die Propellerwellenverzahnung ausrichten und auf die Welle schieben.
4. Vorderpropellermutterabstandsstück ④ und Vorderpropellermutteranschlag ⑤ auf die Welle schieben.

BEMERKUNG:


Anschlag ⑤ mit Abschnitt A auf die Körnermarke C des Abstandsstücks ④ ausrichten und anbringen.

5. Schiffsschraubenmutter ⑥ festschrauben und mittels eines Drehmomentschlüssels auf 125 – 135 N·m festziehen.

BEMERKUNG:


- Die Vorderpropellermutter weist ein Linksgewinde auf.
- Zum Abnehmen und Anbringen der Vorderpropellermutter ist das "Propellermuttermontagewerkzeug" (Original-Suzuki-Teil) erforderlich. Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über Original-Suzuki-Teile beraten.
- Die Arretierkante des Anschlags ⑤ auf die Nut der Vorderpropellermutter ausrichten.

6. Die Arretierkante des Vorderpropellermutteranschlags ⑤ zur Vorderpropellermutterseite biegen, um die Mutter zu sichern.


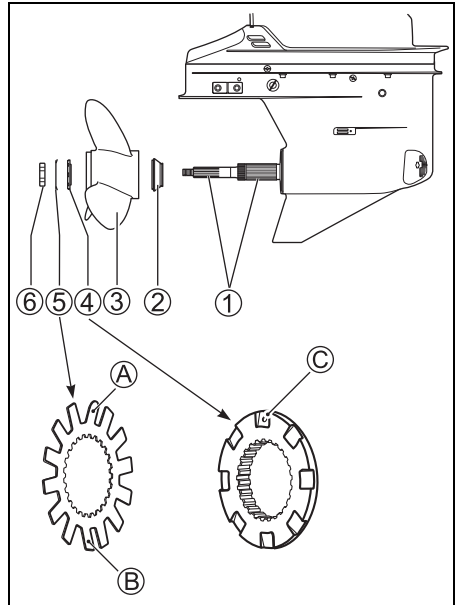


BEMERKUNG:

- Abschnitt A und B des Vorderpropellermutteranschlags ⑤ nicht zur Vorderpropellermutterseite biegen.
- Zwei Abschnitte der Arretierkante des Vorderpropellermutteranschlags ⑤ umbiegen.

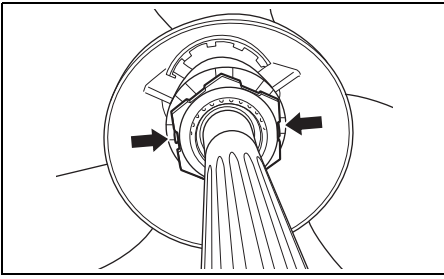


7. Hinterpropelleranschlag ⑦ auf die Welle schieben.
8. Hinterpropeller ⑧ auf die Propellerwellenverzahnung ausrichten und auf die Welle schieben.
9. Hinterpropeller Mutterabstandsstück ⑨ und Beilagscheibe ⑩ auf die Welle schieben.
10. Hinterpropeller Mutter ⑪ anbringen und mit einem Drehmomentschlüssel mit 50 – 60 N·m festziehen.
11. Die Nuten der Hinterpropeller Mutter auf das Loch in der Welle ausrichten, dann einen Splint ⑫ einsetzen und die Splintenden zur Sicherung umbiegen.

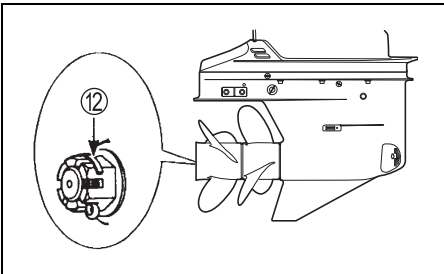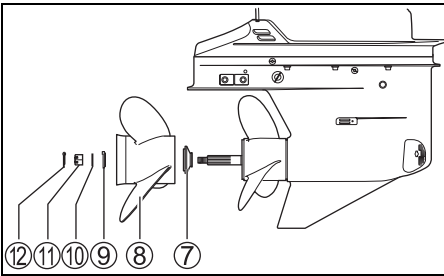

Abnehmen des Propellers

Zum Abnehmen des Propellers vom Außenbordmotor gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Auf "NEUTRAL" schalten.
2. Splint ① von der Hinterpropeller Mutter entfernen und die Hinterpropeller Mutter ② abnehmen.
3. Beilagscheibe ③, Abstandstück ④, Hinterpropeller ⑤ und Hinterpropelleranschlag ⑥ von der Propellerwelle abnehmen.

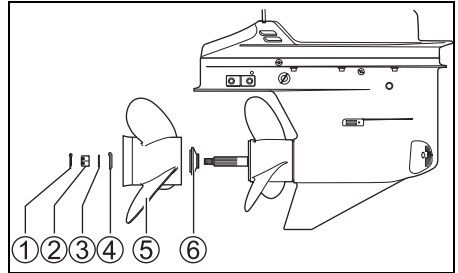


4. Die Arretierkanten des Vorderpropeller Mutteranschlags ⑦ von der Vorderpropeller Mutter gerade biegen, und die Vorderpropeller Mutter ⑧ abnehmen.

BEMERKUNG:

- Die Vorderpropeller Mutter weist ein Linksgewinde auf.
- Zum Abnehmen und Anbringen der Vorderpropeller Mutter ist das "Propeller Muttermontagewerkzeug" (Original-Suzuki-Teil) erforderlich. Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über Original-Suzuki-Teile beraten.


5. Vorderpropeller Mutterabstandsstück ⑨, Vorderpropeller ⑩ und Vorderpropelleranschlag ⑪ von der Propellerwelle abnehmen.

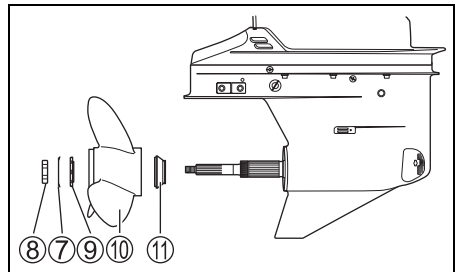


EINSTELLUNGEN

EINSTELLUNG DES TRIMMWINKELS


Zur Aufrechterhaltung von Steuerfähigkeit und guten Leistungen stets den richtigen Trimmwinkel einhalten (siehe Abb.). Der geeignete Trimmwinkel ergibt sich aus den Faktoren Boot, Schiffsschraube sowie den Betriebsbedingungen.

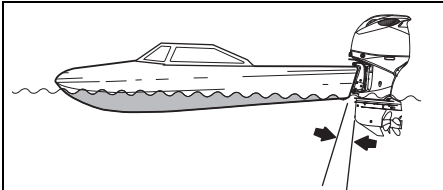


- Trimmwinkel zu klein (Boot neigt zum pflügen)

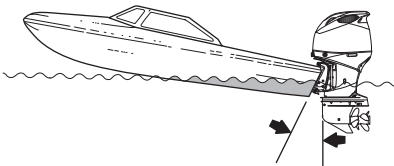

- Trimmwinkel zu groß (Boot neigt zum Absacken)

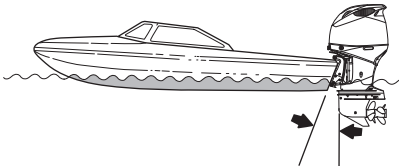

- Richtiger Trimmwinkel

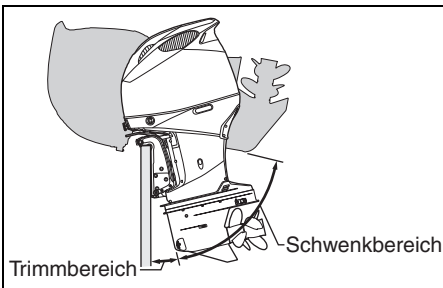

▲ WARNUNG

Ein korrekter Trimmwinkel gewährleistet Stabilität des Boots und vermindert den Lenkaufwand. Wenn der Trimmwinkel zu klein ist, tendiert das Boot zum "Pflügen", d.h. zum Eintauchen des Bugs in das Wasser. Bei übermäßigem Trimmwinkel kann sich das Boot hin- und herbewegen oder der Bootsboden kann heftig gegen die Wasseroberfläche schlagen. Diese Umstände können zu einem Verlust der Kontrolle über das Boot und dazu führen, dass Insassen über Bord geworfen werden.

Halten Sie stets einen angemessenen Trimmwinkel ein, der sich aus den Faktoren Boot, Motor, Propeller und Betriebsbedingungen ergibt.

▲ WARNUNG

Wenn der Motor über die maximale Trimmposition hinaus geschwenkt wird, erhält der Schwenkbügel keine Seitenunterstützung von der Befestigungsklammer, und das Schwenksystem kann dem Motor keine Dämpfung bieten, wenn die untere Einheit gegen ein Hindernis stößt. Dies kann zu Personenverletzungen führen.

Wenn der Motor über die maximale Trimmposition hinaus geschwenkt ist, darf der Motor nicht mit einer höheren Drehzahl als 1500 U/min betrieben werden, und Gleitbetrieb des Boots ist zu vermeiden.

HINWEIS

Bei Betrieb des Boots mit über die maximale Trimmposition hinaus getrimmtem Motor können die Wasserzulauföffnungen über die Wasseroberfläche herausgehoben sein, wodurch ein schwerer Motorschaden wegen Überhitzung entstehen kann.

Das Boot darf niemals mit über die maximale Trimmposition hinaus getrimmtem Motor betrieben werden.

Um festzustellen, ob der Trimmwinkel eingestellt werden muss, eine Probefahrt machen. Trimmwinkel mit Hilfe der Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung einstellen. Siehe Abschnitt POWER TRIM AND TILT (Motoreinstellung und Motorschwenkung).



Falls sich hierdurch immer noch keine gute Leistung erzielen lässt, könnte etwas mit der Montagehöhe des Motors nicht stimmen. Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.

Automatische Einstellung des Trimmwinkels

Dieser Außenbordmotor ist mit einer automatischen Trimmwinkel-Einstellfunktion ausgestattet. Mit der Funktion wird der Trimmwinkel automatisch entsprechend eingestellt. Siehe "Auto Trim" (Automatisches Trimmen) im Abschnitt ANZEIGE (OPTION) MULTIFUNKTIONSTRUMENT.

EINSTELLUNG DES BETRIEBHEBELS

Reibung und Haltekraft des Bedienungshebels können wunschgemäß eingestellt werden. Die Reibungseinstellung des Bedienungshebels bestimmt die grundsätzlich zum Verstellen des Hebels erforderliche Kraft. Unerwünschte Bewegungen des Bedienungshebels, in rauem Wasser zum Beispiel, lassen sich durch entsprechende Einstellung vermeiden. Bezüglich Einstellung der Reibung und Haltekraft des Bedienungshebels setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung.

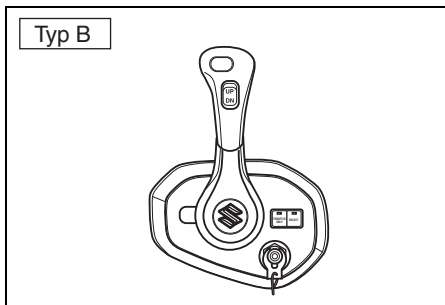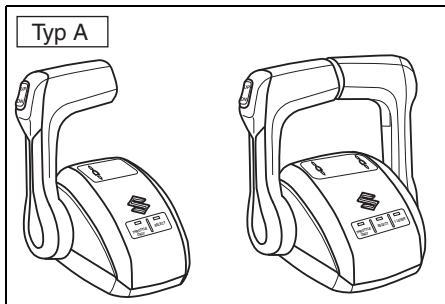

Typ	Einstellpunkt
A	Reibung und Haltekraft
B	Reibung

LEERLAUFEINSTELLUNG

Die Leerlaufdrehzahl wurde vom Werk zwischen 550 und 650 Umdr./min bei Neutral eingestellt.


BEMERKUNG:

Wenn sich die Leerlaufdrehzahl nicht innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs einstellen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Suzuki-Außenbordmotor-Händler.

EINSTELLUNG DER MOTORABDECKUNGSVERRIEGLUNG

Wenn beim Schließen der Hebel bemerkt wird, dass sich die Motorabdeckung gelockert hat oder zu stramm sitzt, folgendermaßen einstellen:


1. Die Schrauben ① lösen.
2. Die Position der Befestigungselemente ② einstellen. Zum Spannen der Verriegelung die Befestigungselemente in Richtung **A** verschieben. Zum Lockern der Verriegelung die Befestigungselemente in Richtung **B** verschieben.
3. Die Schrauben anziehen.

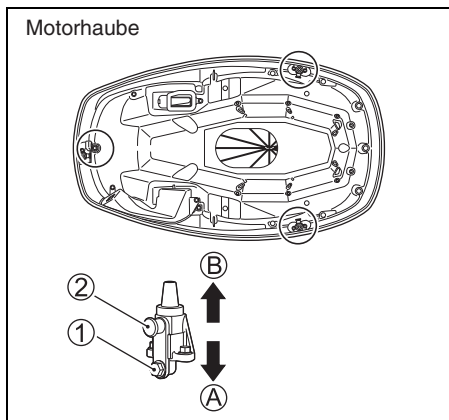

HINWEIS

Wenn der Ölmesstabknopf beim Anbringen der Motorabdeckung nicht richtig positioniert ist, wird der Ölstandmesser beschädigt.

Wenn die Motorabdeckung anzubringen ist, sicherstellen, dass der Ölmesstabknopf wie in der Abbildung gezeigt positioniert ist.

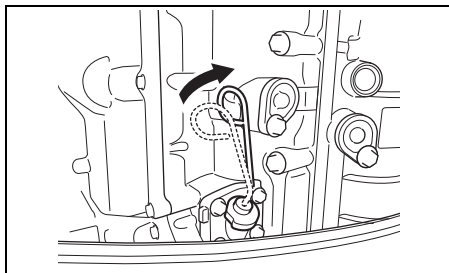

ANZEIGE (OPTION) MULTIFUNKTIONSSINSTRUMENT

Dieses multifunktionelle Instrument zeigt verschiedene Informationen über digitale Kommunikation mit dem Motor an.

Informationen wie Motordrehzahl, Schaltstellung, Kraftstoffstand, Kraftstoffverbrauch, usw. können angezeigt werden.



BEMERKUNG:

Je nach Modell und Ausrüstung können gewisse Informationen nicht angezeigt werden.

BEMERKUNG:

Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über die Einrichtung des Multifunktionsinstrumentes beraten.

BEMERKUNG:

Bezüglich Einzelheiten zur richtigen Handhabung des Multifunktionsinstrumentes siehe mitgelieferte "BEDIENUNGSANLEITUNG".

BEMERKUNG:

Die von diesem Instrument gelieferten Navigationsdaten dienen nur zur Referenz. Wenn genaue Informationen zur Navigation benötigt werden, sind zusätzlich Seekarten und/oder präzise Navigationsinstrumente zu verwenden.

TASTENFUNKTIONEN

Das Multifunktionsinstrument verfügt über vier Tasten: [MENU], [▼], [▲], und [SET].



Nachstehend sind die Funktionen der Tasten beschrieben.

Über die Taste [MENU] erhält man Zugang zum Menübildschirm.

BEMERKUNG:

Durch Drücken und Halten der Taste [MENU] kann die Betriebsart auf die Schleppengelbetriebsart (TROLL-Modus) umgeschaltet werden.

Die Tasten [▼] und [▲] dienen zum Bewegen des Auswahlcursors, zur Wahl von Unterinformationen und zum Einstellen der Informationseingabe.


BEMERKUNG:

Drücken und halten Sie entweder die Taste [▼] oder die Taste [▲], um Fahrzeit, Fahrstrecke, durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und gesamten Kraftstoffverbrauch bei der Unterinformation gleichzeitig zurückzusetzen.

Die Taste [SET] dient zur Festlegung eines wählbaren Postens.

BEMERKUNG:

Durch Drücken und Halten der Taste [SET] kann die Beleuchtung für den Instrumentenbildschirm zu Tages- oder Nachtbeleuchtung geändert werden.

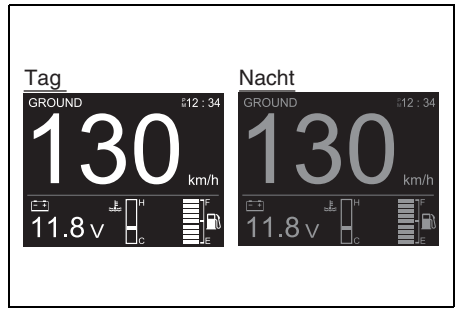

WAHL DES ANZEIGEHALTS


Das Multifunktionsinstrument gestattet die Wahl aus den folgenden Anzeigehalten.

- Motordrehzahl
- Geschwindigkeit/Kraftstoffinformation
- Kraftstoffinformation
- Anzeige-Bildschirm mit allen Posten (Vollanzeige)

Wählen des Anzeige-Bildschirms:

Drücken Sie die Taste [SET], und wählen Sie den gewünschten Anzeige-Bildschirm.

Mit jedem Druck auf die Taste [SET] wird der Anzeige-Bildschirm in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.

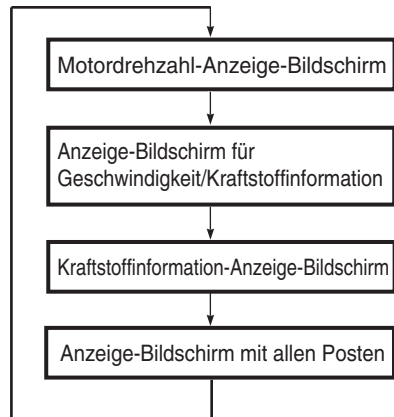


BEMERKUNG:

Bildschirme, die in der Anzeige-Einstellung auf "OFF" gestellt worden sind, werden übersprungen. (Siehe Abschnitt WAHL VON MENÜ-INFORMATIONEN.)


1. Motordrehzahl-Anzeige-Bildschirm

Motordrehzahl ①, Schaltstellung ②, Trimmposition ③, Zeit ④, Motorposition ⑤ und Unterinformationen ⑥ werden angezeigt. Die Unterinformationsanzeige kann durch Drücken der Tasten [✓] und [^] umgeschaltet werden. Dieser Bildschirm kann zwischen digitaler und analoger Anzeige umgeschaltet werden. (Siehe Abschnitt WAHL VON MENÜINFORMATIONEN.)

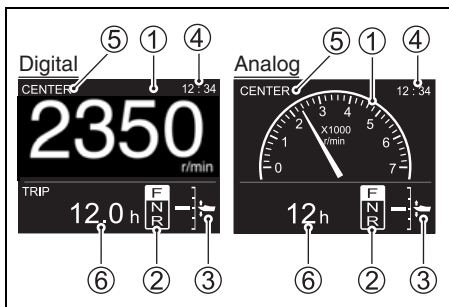



2. Anzeige-Bildschirm für Geschwindigkeit/ Kraftstoffinformation

Geschwindigkeit ①, Kraftstoffstand ②, Unterinformationen ③ und Zeit ④ werden angezeigt. Die Unterinformationsanzeige kann durch Drücken der Tasten [✓] und [^] umgeschaltet werden. Dieser Bildschirm kann zwischen digitaler und analoger Anzeige umgeschaltet werden. (Siehe Abschnitt WAHL VON MENÜINFORMATIONEN.)

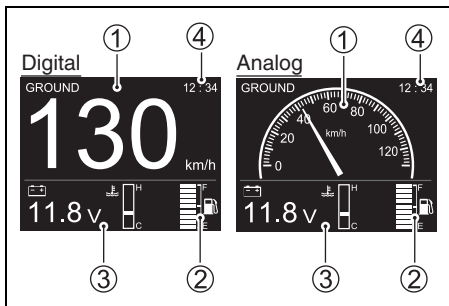


3. Kraftstoffinformation-Anzeige-Bildschirm

Dieser Bildschirm zeigt sowohl den Kraftstoffstand für jeden installierten Tank als auch Unterinformationen an. Die Unterinformationsanzeige kann durch Drücken der Tasten [✓] und [^] umgeschaltet werden. Die Anzeige dieses Bildschirms erfolgt nur im digitalen Modus.

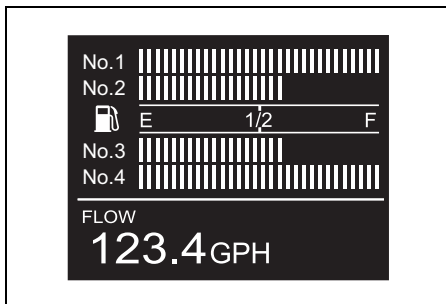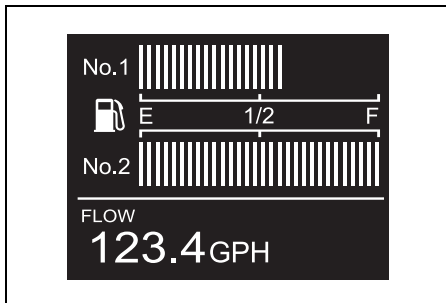


4. Anzeige-Bildschirm mit allen Posten

Dieser Bildschirm beinhaltet alle allgemeinen Anzeigeposten dieses Instruments. Dieser Bildschirm kann zwischen digitaler Anzeige, analoger Anzeige 1 und analoger Anzeige 2 umgeschaltet werden. (Siehe Abschnitt WAHL VON MENÜINFORMATIONEN)

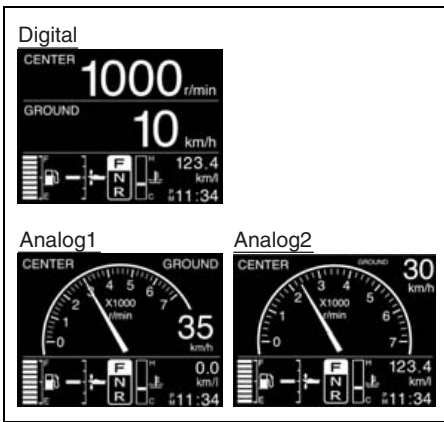

WAHL VON UNTERINFORMATIONEN

Durch Drücken der Taste [✓] oder [^] bei angezeigtem Bildschirm für Motordrehzahl, Geschwindigkeit über Grund/Kraftstoffinformation oder Kraftstoffinformation wird die Unterinformationsanzeige in der folgenden Reihenfolge weitergeschaltet.

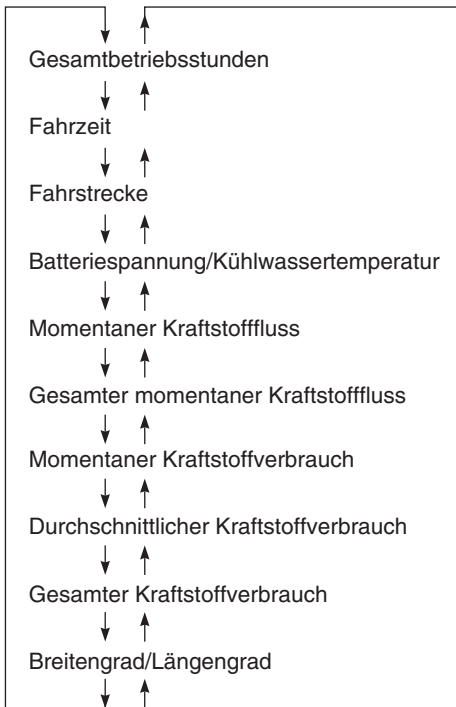


BEMERKUNG:

Drücken und halten Sie entweder die Taste [✓] oder die Taste [^], um Fahrzeit, Fahrstrecke, durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und gesamten Kraftstoffverbrauch bei der Unterinformation gleichzeitig zurückzusetzen. Zusätzlich zum angezeigten Punkt werden auch alle anderen Punkte gleichzeitig zurückgesetzt.

1. Gesamtbetriebsstunden

Die Gesamtbetriebsstunden seit der ersten Inbetriebnahme werden angezeigt.

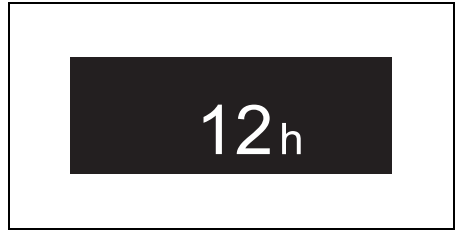


2. Fahrzeit

Dieser Bildschirm zeigt die Fahrzeit seit der letzten Zurücksetzung an.




3. Fahrstrecke

Dieser Bildschirm zeigt die Fahrstrecke seit der letzten Zurücksetzung an.

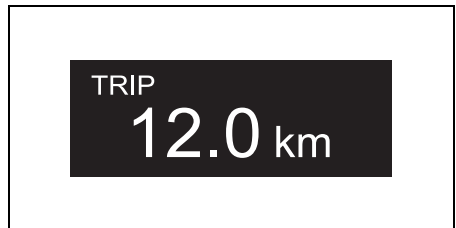


4. Batteriespannung/Kühlwassertemperatur

Die Kühlwassertemperatur und die Batteriespannung werden angezeigt.

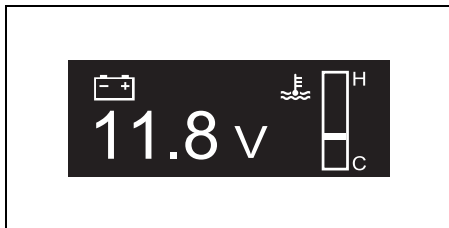


5. Momentaner Kraftstofffluss

Dieser Bildschirm zeigt den momentanen Kraftstofffluss für jeden Außenbordmotor an.

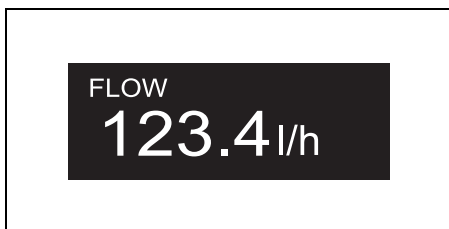


6. Gesamter momentaner Kraftstofffluss

Dieser Bildschirm zeigt den gesamten momentanen Kraftstofffluss aller installierten Außenbordmotoren an.

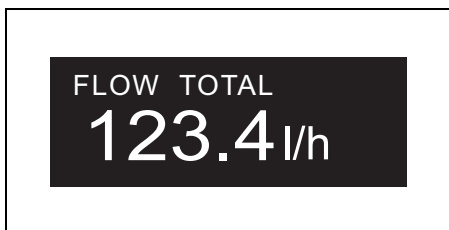

7. Momentaner Kraftstoffverbrauch

Dieser Bildschirm zeigt den gesamten momentanen Kraftstoffverbrauch für alle installierten Außenbordmotoren an.

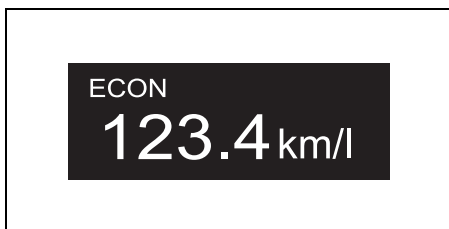


8. Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch

Dieser Bildschirm zeigt den gesamten durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch für alle installierten Außenbordmotoren an.




9. Gesamter Kraftstoffverbrauch

Dieser Bildschirm zeigt den gesamten Kraftstoffverbrauch für alle installierten Außenbordmotoren an.

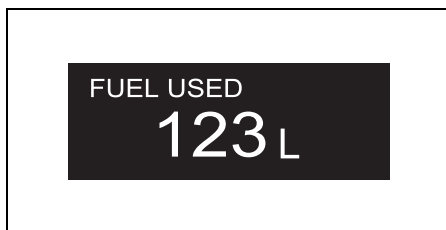

10. Breitengrad/Längengrad

Der Breitengrad und der Längengrad der momentanen Position des Boots werden angezeigt.

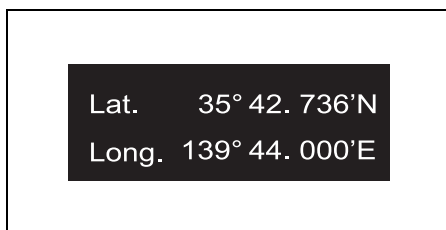

BEMERKUNG:


Wenn "Breite/Länge" nicht angezeigt wird, kontrollieren Sie, ob der GPS-Empfänger richtig angeschlossen ist und ob Funksignale empfangen werden können.

WAHL VON MENÜINFORMATIONEN

Durch Drücken der Taste MENU während Anzeige eines beliebigen Bildschirms wird der Menübildschirm angezeigt. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie bei angezeigtem Menübildschirm die Taste MENU.

Das MENU umfasst die vier Punkte [Illumination] (Beleuchtung), [Diagnosis] (Diagnose), [Display] und [Initial Setting] (Anfangseinstellung).

Zur Wahl eines Menüpunkts drücken Sie die Taste [▼] oder [▲].

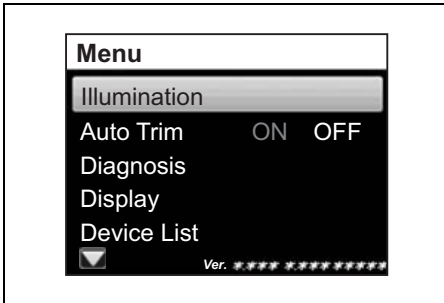


1. Beleuchtung

Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Illumination" zu wählen, und drücken Sie dann die Taste [SET], um das Beleuchtungsmenü anzuzeigen.

Helligkeit



Die Helligkeit des Bildschirms ist 10-stufig einstellbar.

Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Brightness" zu wählen, und drücken Sie dann die Taste [SET]. Stellen Sie nun die Helligkeit mithilfe der Taste [▼] oder [▲] ein, und drücken Sie die Taste [SET] erneut.

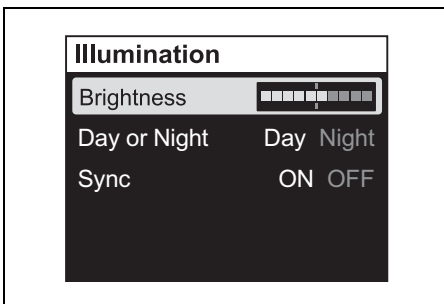

Tag oder Nacht



Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Day or Night" (Tag oder Nacht) auszuwählen. Wählen Sie als nächstes mit der Taste [SET] "Day" (Tag) oder "Night" (Nacht).

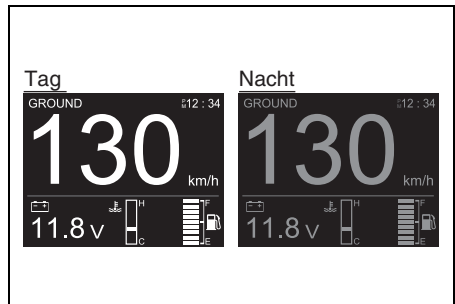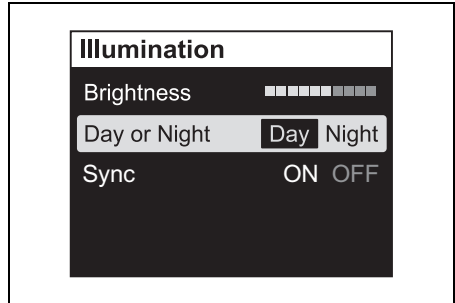

Sync

Die Einstellung "Brightness" (Helligkeit) wird mit der Einstellung "Day or Night" (Tag oder Nacht) für die zwei oder mehr Instrumente, wo "ON" (Ein) in der Einstellung "Sync" gewählt worden ist, synchronisiert.

Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Sync" auszuwählen. Wählen Sie anschließend mit der Taste [SET] "ON" (Ein) (synchron) oder "OFF" (Aus) (asynchron).

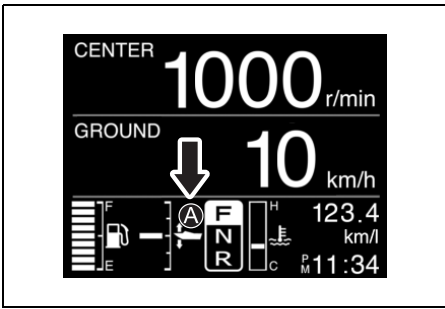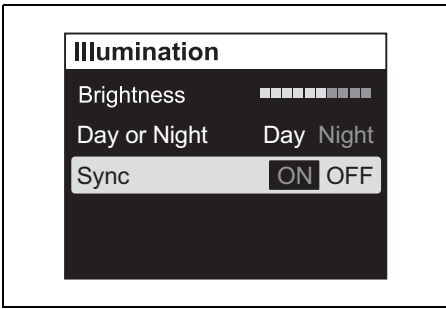

2. Automatisches Trimmen

Stellt den Modus "Auto Trim" (Automatisches Trimmen) ein.



Stellen Sie den Außenbordmotor auf die volle Trimmstellung. Wählen Sie mit den Tasten [▼] oder [▲] "Auto Trim" (Automatisches Trimmen), und drücken Sie dann die Taste [SET].

Drücken Sie als nächstes die Taste [SET], um entweder "ON" (Ein) oder "OFF" (Aus) auszuwählen.

Wenn der Modus "Auto Trim" eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm des Multifunktionsinstruments ein "Ⓐ" angezeigt.


BEMERKUNG:

- "Ⓐ" wird nur angezeigt, wenn die Trimmposition auf dem Bildschirm des Multifunktionsinstruments erscheint.
- Die PTT-Tastenbedienung hat Vorrang, auch wenn der Modus "Auto Trim" auf "ON" (Ein) eingestellt ist.
- Wenn der PTT-Schalter betätigt wird, während der Modus "Auto Trim" auf "ON" (Ein) eingestellt ist, wird der Modus "Auto Trim" unterbrochen und das "Ⓐ" blinkt im Display.
- Der Modus "Auto Trim" wird wieder aktiviert, wenn die Motordrehzahl auf 1500 U/min oder darunter reduziert wird oder der Außenbordmotor in die volle Trimmstellung gebracht wird.

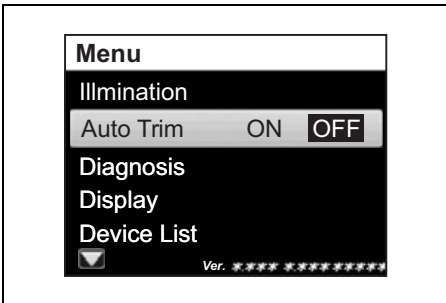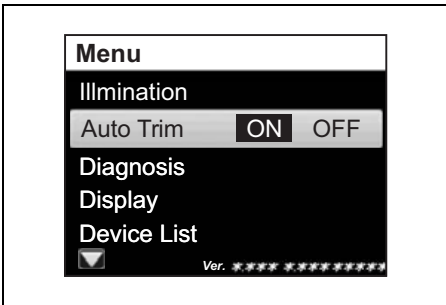


3. Diagnose

Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Diagnosis" (Diagnose) zu wählen, und drücken Sie dann die Taste [SET], um das Diagnose-Wahlmenü anzuzeigen.

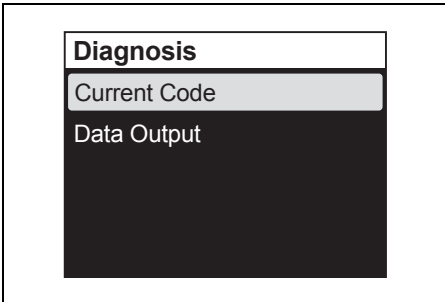

Aktueller Code

Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Current Code" (Aktueller Code) zu wählen, und drücken Sie dann die Taste [SET], um den Diagnosecode und/oder die Warnmeldung, die derzeit aktiviert sind, anzuzeigen.

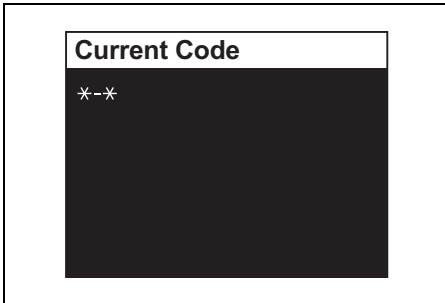


(Siehe Abschnitt WARNSYSTEM und DIAGNOSESYSTEM)

Datenausgabe

BEMERKUNG:
Bezüglich Einzelheiten zur richtigen Handhabung des Multifunktionsinstruments siehe mitgelieferte "BEDIENUNGSANLEITUNG".

Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Data Output" (Datenausgabe) zu wählen, und drücken Sie dann die Taste [SET], um das Datenausgabe-Wahlnenü anzuzeigen.

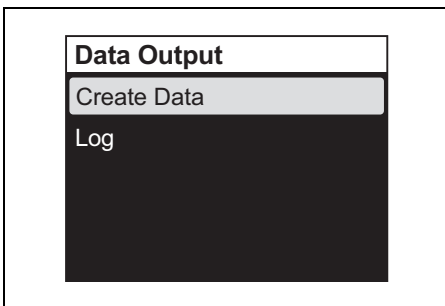

Erstellen von Daten:
Die Elemente bezüglich "Create Data" (Erstellen von Daten) (Motorölwechselfrequenz, Gesamtbetriebsstunden usw.) können überprüft werden.


Protokoll:
Die zuvor erhaltenen und gespeicherten Elemente bezüglich "Create Data" (Motorölwechselfrequenz, Gesamtbetriebsstunden usw.) können überprüft werden.

4. Display

Während [Display] gewählt ist, drücken Sie die Taste [SET], um das Wahlnenü für digitale Anzeige "D", analoge Anzeige "A" und Anzeige OFF (Aus) anzuzeigen.

Wählen Sie die Anzeigeeoption mithilfe der Taste [▼] oder [▲]. Drücken Sie die Taste [SET] erneut, um "A1", "A2", "D" oder "OFF" zu wählen.

Da der Bildschirm "Fuel" (Kraftstoff) digital anzeigt, stehen nur "ON" (Ein) und "OFF" (Aus) zur Auswahl.


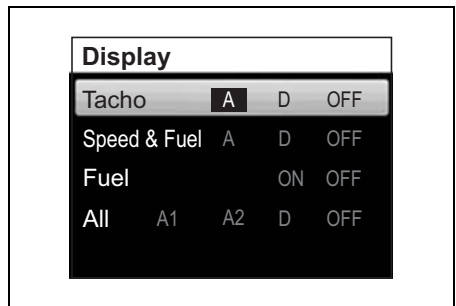


Wenn die Anzeige auf "OFF" gestellt ist, wird der Anzeige-Bildschirm für den entsprechenden Punkt übersprungen, und der nächste Bildschirm wird angezeigt. (Siehe Abschnitt WAHL DES ANZEIGEINHALTS.)



BEMERKUNG:
Es ist nicht möglich, alle Anzeigeposten auf OFF (verborgen) zu stellen. Aktivieren Sie bitte mindestens einen (1) Anzeigeposten.

5. Geräteliste

Zeigt eine Liste der Geräte an, die mit dem Multifunktionsinstrument verbunden sind.
Wählen Sie mit den Tasten [▼] oder [▲] die Option "CAN2" und drücken Sie die Taste [SET], um die Informationen des Multifunktionsinstruments und der mit dem Multifunktionsinstrument verbundenen Geräte (z. B. andere Multifunktionsinstrumente) einzublenden.

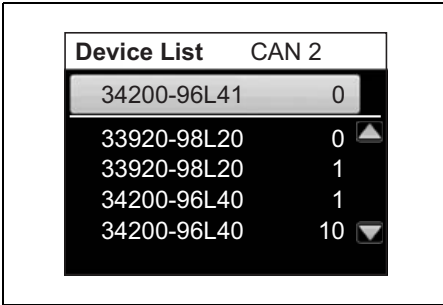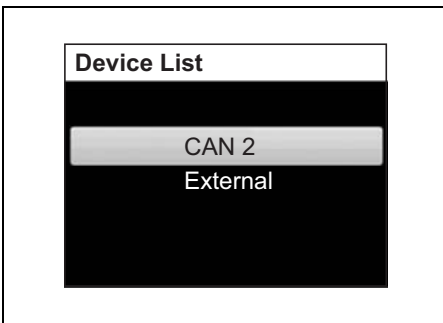

Wählen Sie mit den Tasten [▼] oder [▲] die Option "EXTERNAL" (EXTERN) und drücken Sie die Taste [SET], um die Seriennummer des Multifunktionsinstruments und Informationen über die an die NMEA-Leitung angeschlossenen Geräte (z. B. das GPS-Modul) einzublenden.

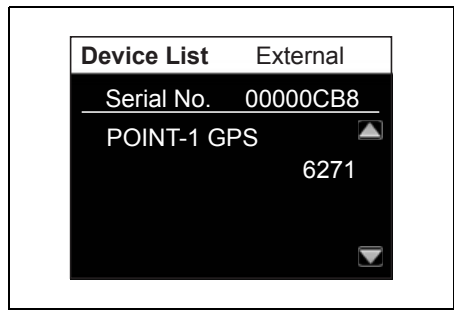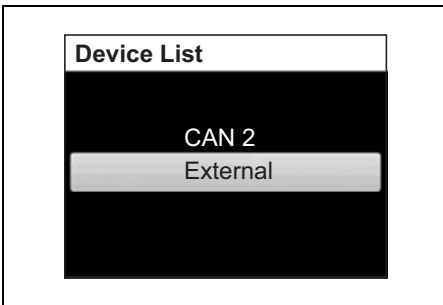


6. Schlüssellos

Sie können den Passcode für das schlüssellose Startsystem anzeigen. Sie können auch den Passcode ändern.

(1) Wenn Sie den Schlüsselanhänger haben

- Vergewissern Sie sich, dass sich der Schlüsselanhänger innerhalb des Kommunikationsbereichs des schlüssellosen Startsystems befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schlüsselanhänger auf Kommunikation-ON geschaltet ist. (Siehe Abschnitt "Umschalten des Kommunikationsmodus des Schlüsselanhängers".)
- Drücken Sie die Taste [▼] oder [▲], um "Schlüssellos" auszuwählen, und dann die Taste [SET], um das Auswahlménü für Schlüssellos anzuzeigen.

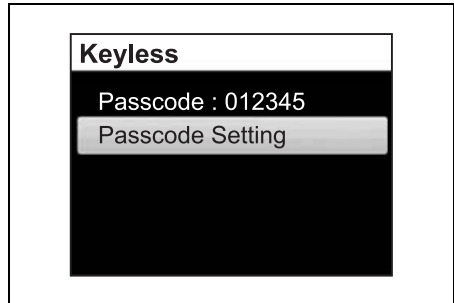

Passcode

Der Passcode wird angezeigt.


Passcode-Einstellung

Drücken Sie die Taste [SET].

Geben Sie einen 6-stelligen Passcode ein. Verwenden Sie die Tasten [▼] oder [▲], um für jede Stelle eine Zahl auszuwählen.

Drücken Sie die Taste [SET], um zur nächsten Stelle zu gelangen.

Drücken Sie die Taste [MENU], um zur vorherigen Stelle zurückzukehren.

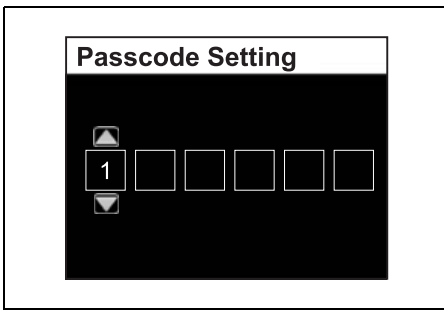


Der Passcode wird angezeigt, sobald Sie die Taste [SET] drücken, nachdem Sie alle 6 Ziffern eingegeben haben.

(2) Wenn Sie den Schlüsselanhänger nicht haben

Wenn das schlüssellose Startsystem startet, geben Sie Ihren Passcode ein. Dann können Sie ihn innerhalb von 1 Minute nach dem Entriegeln ändern.


7. Anfangseinstellung

Die Anfangseinstellung umfasst wichtige Einstellungspunkte. Daher wird der Bestätigungsbildschirm "Revise initial setting?" (Anfangseinstellung ändern?) angezeigt, wenn Sie "Initial Setting" (Anfangseinstellung) auf dem Menübildschirm wählen, und Sie die Taste [SET] drücken. Um die Anfangseinstellung zu ändern, wählen Sie mithilfe der Taste [▼] oder [▲] "Yes" (Ja), und drücken Sie dann die Taste [SET], um den Anfangseinstellung-Menübildschirm anzuzeigen.

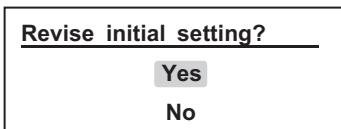

"Initial Setting" umfasst acht (8) Menüs.

Wählen Sie das Anfangseinstellungsmenü mithilfe der Taste [▼] oder [▲], und drücken Sie dann die Taste [SET], um den Einstellungsbildschirm anzuzeigen.

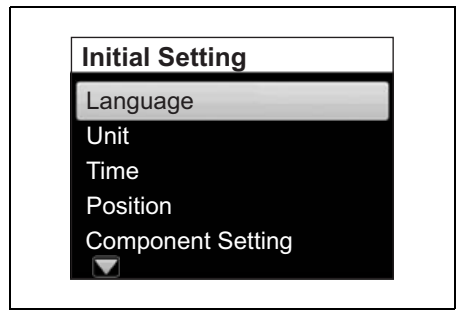

Sprache


Legt die Anzeigesprache fest.

Wählen Sie mit den Tasten [▼] oder [▲] die Anzeigesprache, und drücken Sie dann die Taste [SET].



Eine Bestätigungsmeldung erscheint.

Um die Anzeigesprache zu ändern, wählen Sie mit der Taste [▼] oder [▲] die Option "YES" (Ja), und drücken Sie die Taste [SET]. Wenn Sie die Sprache nicht ändern möchten, wählen Sie "NO" (Nein), und drücken Sie die Taste [SET].

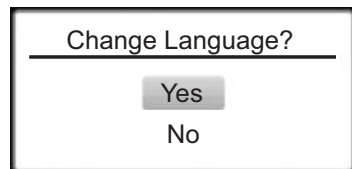


Unit (Einheit)

Einstellung für die folgenden Einheiten.


Distance (Strecke): Einstellung der Streckeneinheit.

Drücken Sie die Taste [SET], um die Einheit zu wählen.

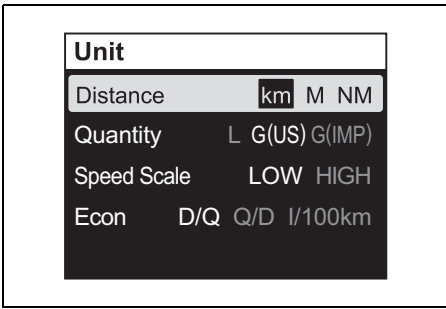

Quantity (Menge): Einstellung der Kraftstoffmengeneinheit.


Drücken Sie die Taste [SET], um die Einheit zu wählen.

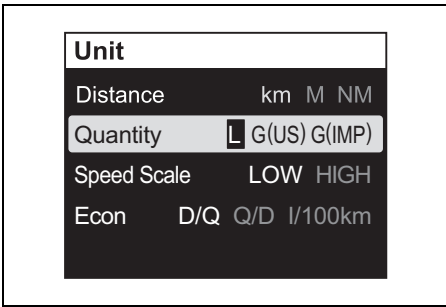

Speed Scale (Geschwindigkeitsskala): Einstellung der Geschwindigkeitsskala.


Die Einstellung der Geschwindigkeitsskala wird nur bei der analogen Bildschirm Anzeige reflektiert.

Drücken Sie die Taste [SET], um die anzuzeigende Skala zu wählen.

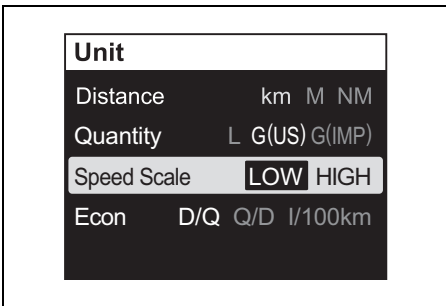

Econ: Einstellung der Einheit für Kraftstoffverbrauch.

Drücken Sie die Taste [SET], um die Einheit zu wählen.

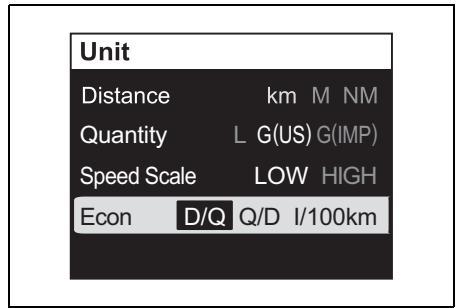


Time (Zeit)

Einstellung der Zeitanzeige.


Clock (Uhr): Einstellung, ob die Uhr angezeigt werden soll oder nicht.

Drücken Sie die Taste [SET], um "ON" (Ein) oder "OFF" (Aus) zu wählen.

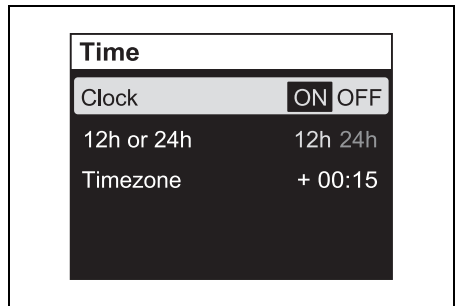

12h or 24h (12 Stunden oder 24 Stunden): Wahl der 12-Stunden- oder der 24-Stunden-Anzeige.

Drücken Sie die Taste [SET], um "12h" oder "24h" zu wählen.

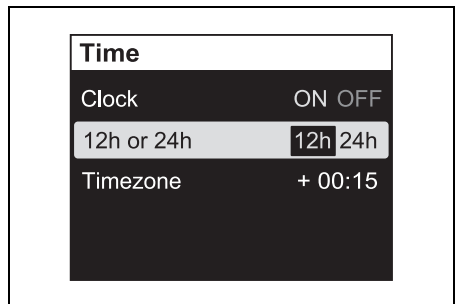


Timezone (Zeitzone): Einstellung der Zeitzone. Bei diesem Instrument kann die Zeit durch Eingabe des Zeitunterschieds zur Standardzeit (Greenwich-Zeit) eingestellt werden. Der Zeitunterschied muss nur einmal eingegeben werden. Zeit kann im Bereich von +14:00 von -12:00 eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste [SET], um die Eingabe- position zu aktivieren, und stellen Sie den Zeit- unterschied mithilfe der Taste [▼] oder [▲] ein.

Durch kurzes Drücken der Taste [▼] oder [▲] kann die Zeit in 15-Minuten-Schritten verstellt werden. Drücken und halten Sie die Taste, um die Zeit fortlaufend um 15 Minuten zu verstellen.

BEMERKUNG:

Falls "Timezone" nicht angezeigt wird, überprüfen Sie den Anschluss des GPS-Empfängers. Wenn kein GPS-Empfänger installiert ist, wird "--:--" angezeigt.

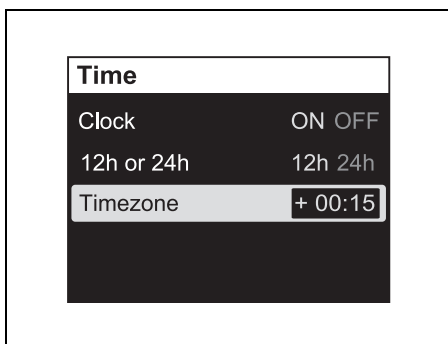

Position

Einstellung für die Position von Instrument und Motor.

Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über eine Änderung der Einstellung für "Position" beraten.

Component Setting (Komponentenkonfiguration)

Einstellungen für verschiedene Komponenten. Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über eine Änderung der Einstellung für "Component Setting" (Komponentenkonfiguration) beraten.

Tank

Einstellung für Kraftstofftanks. Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über eine Änderung der Einstellung für "Tank" beraten.

Keyless Setting (Schlüssellos-Einstellung)

Einstellung für den Schlüsselanhänger. Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über eine Änderung der Einstellung für "Keyless Setting" (Schlüssellos-Einstellung) beraten.


Demo Mode Setting (Einstellung des Demo-Modus)

Einstellung für den Demo-Modus. Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über eine Änderung der Einstellung für "Demo Mode Setting" (Einstellung des Demo-Modus) beraten.

ALARM

Alarmer machen den Bediener auf Betriebszustände aufmerksam, die einen Eingriff erfordern. Wenn ein Alarm auftritt, erscheinen die Warnmeldung und das Alarmsymbol unverzüglich auf der Instrumentenanzeige.

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die Warnmeldung gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist. Mit Behebung der Ursache verstummt auch der Summer.

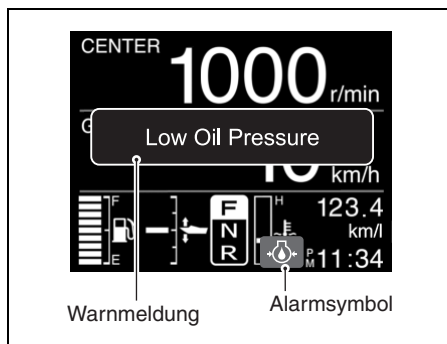

WARNSYSTEM

Das Warnsystem soll Sie auf bestimmte Situationen hinweisen, die zu Schäden an Ihrem Außenbordmotor führen können.

HINWEIS

Wenn Sie sich allein darauf verlassen, dass Sie vom Warnsystem auf einen möglichen Defekt oder eine fällige Wartung hingewiesen werden, könnte Ihr Außenbordmotor beschädigt werden.

Um eine Beschädigung des Motors zu vermeiden, sollten Sie ihn regelmäßig überprüfen und warten.

HINWEIS

Fortgesetzter Betrieb des Motors trotz aktivierten Warnsystems kann einen schweren Motorschaden nach sich ziehen.

Bei Aktivierung des Warnsystems während Motorbetriebs stellen Sie den Außenbordmotor möglichst bald ab und beheben Sie die Störung oder wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.

ÜBERPRÜFUNG DER ANZEIGEN

Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Jedes Mal, wenn Sie den Motorschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten, um das System einzuschalten, ertönt der Alarmsummer 2 Sekunden lang.

HINWEIS

Wenn das Achtung-System nicht richtig funktioniert, werden Sie unter Umständen auf einen Zustand, der eine Beschädigung des Außenbordmotors verursachen kann, nicht aufmerksam gemacht.

Falls der Summer beim Einschalten des schlüssellosten Startsystems mit dem Motorschalter nicht ertönt, kann der Summer defekt sein, oder es kann eine Störung beim System-Schaltkreis vorliegen. In diesem Fall ziehen Sie Ihren Suzuki-Marine-Fachhändler zu Rate.

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Immer wenn die Zündung in die Stellung "ON" gebracht wird, ertönt der Alarmsummer drei Sekunden lang.


HINWEIS

Wenn das Achtung-System nicht richtig funktioniert, werden Sie unter Umständen auf einen Zustand, der eine Beschädigung des Außenbordmotors verursachen kann, nicht aufmerksam gemacht.

Wenn der Summer nicht ertönt, sobald der Zündung auf "ON" gestellt wird, weist dies auf einen Defekt des Summers hin, oder es besteht eine Funktionsstörung im System-Schaltkreis. In diesem Fall ziehen Sie Ihren Suzuki-Marine-Fachhändler zu Rate.

ÜBERDREHUNGSWARNSYSTEM

Dieses System wird aktiviert, sobald die Motordrehzahl die empfohlene Höchstdrehzahl länger als 10 Sekunden überschreitet. Außerdem erscheint "Rev Limit" auf der Anzeige.

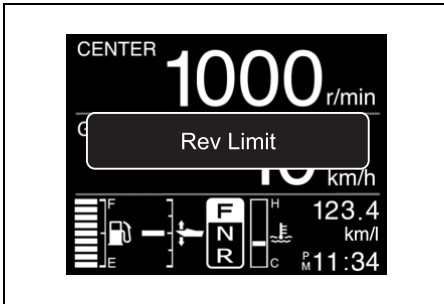


BEMERKUNG:

DF300BMD/350AMD:

Wenn die Motordrehzahl beim Hochkippen des Motors plötzlich steigt, wird diese auf etwa 3000 U/min geregelt und "Rev Limit" erscheint auf der Anzeige.

In diesem Fall das Gas in die Leerlaufstellung bringen.

Bei Fortsetzung des Betriebs wird die Motordrehzahl automatisch auf etwa 3000 U/min gesenkt, wobei der Summer ertönt. Dann schaltet die Anzeige auf "Over Revolution" um.

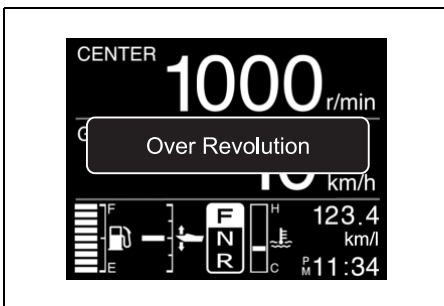

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Over Revolution"-Anzeige gelöscht werden.

Um vollen Motorbetrieb wieder herzustellen, muss dieses System rückgesetzt werden, indem das Gas etwa eine Sekunde lang auf Leerlauf gestellt wird.

HINWEIS

Wenn das Überdrehungswarnsystem in Funktion tritt, obwohl die empfohlene maximale Drehzahl nicht überschritten wurde, mit Sicherheit ein Propeller geeigneter Steigung verwendet ist und keine Umstände wie "Übertrimmen" oder "Hohlsog" vorliegen, kann das Überdrehungswarnsystem gestört sein.

Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung, wenn das Überdrehungswarnsystem ohne ersichtlichen Grund aktiviert wird.

ÖLDRUCK-WARNSYSTEM

Dieses System wird aktiviert, sobald der Motoröldruck unter einen bestimmten Wert abfällt.


Bei Aktivierung dieses Systems erscheinen "Low Oil Pressure" und das Alarmsymbol auf der Anzeige, und der Summer ertönt. Wird dieses System bei einer Motordrehzahl von 1000 U/min oder höher aktiviert, wird außerdem die Motordrehzahl automatisch auf etwa 1000 U/min gesenkt.

Wenn Sie weiterfahren, stoppt der Motor 3 Minuten nach Aktivierung des obigen WARN-Systems automatisch.

BEMERKUNG:

Der Motor kann neu gestartet werden, selbst wenn er durch das WARN-System automatisch gestoppt worden ist.

Solange die zu Grunde liegende Ursache jedoch nicht behoben wird, tritt das WARN-System wiederholt in Funktion.

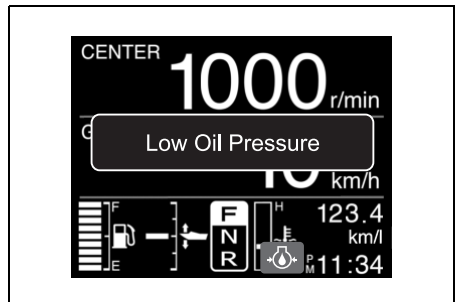

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Low Oil Pressure"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

Wenn die Warnlampe aufleuchtet, sofort den Motor abstellen- vorausgesetzt, dass dies bei den vorherrschenden Wind- und Wasserverhältnissen gefahrlos vorgenommen werden kann.

Den Motorölstand überprüfen und gegebenenfalls Motoröl nachfüllen. Wenn der Motorölstand in Ordnung ist, einen autorisierten Suzuki-Händler zu Rate ziehen.

HINWEIS

Wenn Sie sich allein darauf verlassen, dass Sie vom Öldruck-Warnsystem auf die Notwendigkeit eines Nachfüllens von Motoröl hingewiesen werden, könnte der Motor schwer beschädigt werden.

Kontrollieren Sie den Motorölstand regelmäßig und füllen Sie bedarfsgemäß Öl nach.

HINWEIS

Betrieb des Motors trotz aktivierten Öldruck-Warnsystems kann einen schweren Motorschaden nach sich ziehen.

Wenn das Öldruck-Warnsystem in Funktion tritt, stellen Sie den Motor möglichst bald ab und füllen Sie bei Bedarf Motoröl nach oder beheben Sie jede andere Störung, falls es nicht am Ölstand liegt.

ÜBERHITZUNGS-WARNSYSTEM

Dieses System wird aktiviert, wenn wegen ungenügender Kühlung die Temperatur der Zylinderwände zu hoch ansteigt.

BEMERKUNG:

Hohe Brennraumtemperaturen, die durch ein gestörtes Schmiersystem, einen minderwertigen Kraftstoff, durch Zündkerzen falschen Wärmewerts o.Ä. verursacht sind, werden vom Warnsystem nicht erkannt.


Bei Aktivierung dieses Systems erscheinen "Overheat" und das Alarmsymbol auf der Anzeige, und der Summer ertönt. Wird dieses System bei einer Motordrehzahl von 2000 U/min oder höher aktiviert, wird außerdem die Motordrehzahl automatisch auf etwa 2000 U/min gesenkt.

Wenn Sie weiterfahren, stoppt der Motor 3 Minuten nach Aktivierung des obigen WARN-Systems automatisch.

BEMERKUNG:

Der Motor kann neu gestartet werden, selbst wenn er durch das WARN-System automatisch gestoppt worden ist.

Solange die zu Grunde liegende Ursache jedoch nicht behoben wird, tritt das WARN-System wiederholt in Funktion.

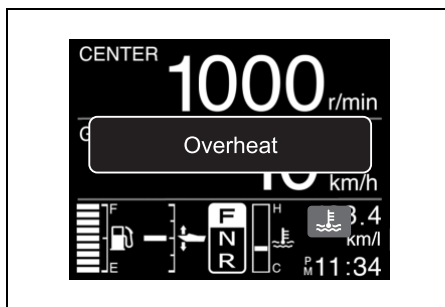

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Overheat"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

Wenn das Überhitzungs-warnsystem während Betriebs in Funktion tritt, vermindern Sie die Motordrehzahl unverzüglich und kontrollieren Sie, ob Wasser aus dem Wassersichtloch kommt. Falls kein Wasser zu sehen ist, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Wenn Wasser- und Windbedingungen es zulassen, stellen Sie den Motor ab, schwenken Sie ihn aus dem Wasser und entfernen Sie jegliche Hindernisse, wie zum Beispiel Seegras, Plastikbeutel und Sand, die die Wasserzuläufe blockiert haben könnten.

Senken Sie den Motor wieder in das Wasser ab, vergewissern Sie sich, dass die Wasserzuläufe eingetaucht sind, und starten Sie den Motor von neuem.

Vergewissern Sie sich (A), dass Wasser aus dem Wassersichtloch kommt, und (B), dass "Over Heat (Overheat)" nicht mehr am Bildschirm angezeigt wird.

Beachten Sie, dass "Over Heat (Overheat)" erneut am Bildschirm angezeigt werden kann, wenn die Motortemperatur ungewöhnlich ansteigt. In jedem der obigen Fälle muss möglichst bald ein Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate gezogen werden.

BEMERKUNG:

Wenn nicht genügend viel Wasser vom Wassersichtloch ausläuft, können der Summer und die Anzeige am Bildschirm aktiviert bleiben, bis die Motortemperatur absinkt. Solange die Warnsysteme aktiviert sind, darf der Motor nur im Leerlauf (NEUTRAL) betrieben werden.

HINWEIS

Betrieb des Motors trotz aktivierten Überhitzungs-warnsystems kann einen schweren Motorschaden nach sich ziehen.

Wenn das Überhitzungs-warnsystem in Funktion tritt, stellen Sie den Motor möglichst bald ab, sofern Wind- und Wasserbedingungen dies erlauben, und überprüfen Sie den Motor wie oben beschrieben. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.

BEMERKUNG:


Beachten Sie, dass Überhitzungszustände, die durch ein gestörtes Schmiersystem, einen minderwertigen Kraftstoff, durch ungeeignete Zündkerzen o.Ä. verursacht sind, vom Überhitzungs-warnsystem nicht erkannt werden können.

BEMERKUNG:

Wird der Motor bei Überschreitung der maximalen Trimmposition betrieben, so können die Wasserzulauföffnungen aus dem Wasser gehoben werden. Hierdurch kann das Überhitzungs-warnsystem aktiviert werden.

THERMOSTAT-ALARMSYSTEM

Dieses ALARMSYSTEM wird aktiviert, wenn der Thermostat ausfällt und die Motortemperatur nach Starten des Motors nicht auf die richtige Temperatur ansteigt.

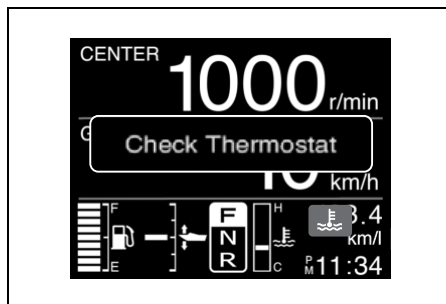

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check Thermostat" und das Alarmsymbol (blaue Farbe) auf dem Bildschirm angezeigt.


Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Check Thermostat"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

Um dieses ALARMSYSTEM abzustellen, stoppen Sie den Motor schnell und wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler für SUZUKI-Außenbordmotoren.

BATTERIESPANNUNGS-WARNSYSTEM

Dieses System wird im Falle einer zu niedrigen Batteriespannung aktiviert, was die Leistung Ihres Außenbordmotors beeinträchtigen könnte.

Bei Aktivierung dieses Systems erscheinen "Low Battery Voltage" und das Alarmsymbol auf der Anzeige, und der Summer ertönt.

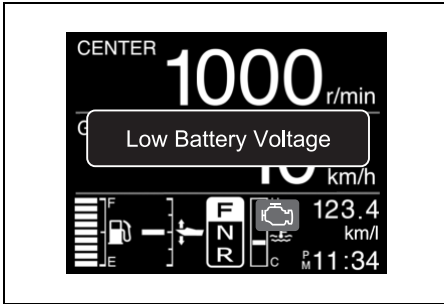

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Low Battery Voltage"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

Dieses System stellt sich automatisch in den Originalzustand zurück, sobald die Batteriespannung den korrekten Spannungspegel erreicht.

Eine Verwendung von Stromverbrauchern, wie zum Beispiel dem PTT-System, den hydraulischen Trimm-Tabs, der hydraulischen Hebeplatte usw. ist zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Überprüfen oder Warten der Batterie ohne entsprechende Vorkehrungen kann gefährlich sein.

Versuchen Sie nicht, die Batterie zu überprüfen oder zu warten, ohne zuerst die Warn- und Vorsichtshinweise sowie die Anweisungen im Abschnitt "EINBAUEN DER BATTERIE" dieses Handbuchs gelesen zu haben.

BEMERKUNG:

- Eine teilweise geladene Batterie verfügt möglicherweise über ausreichend Spannung zum Anlassen des Motors, doch kann beim Einschalten von zusätzlichen Stromverbrauchern am Motor oder dem Boot wegen erhöhtem Strombedarf das System aktiviert werden.

- Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Wenn eine Meldung "Low Battery Voltage" (Batteriespannung niedrig) angezeigt wird, und der Motor stoppt, während das schlüssellose Startsystem aktiviert ist, überprüfen Sie Folgendes:

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Wenn die Meldung "Low Battery Voltage" (Batteriespannung niedrig) bei auf "ON" gestellter Zündung erscheint und der Motor stoppt, Folgendes kontrollieren:


- Der Batterieschalter ist eingeschaltet (ON).
 - Die Batterie ist richtig angeschlossen.
 - Die Batterie befindet sich in gutem Zustand.
- Wenn dieses Warnsystem auch nach dem Ausschalten der Zubehörteile am Motor bzw. Boot aktiviert wird, ziehen Sie Ihren autorisierten Fachhändler für Suzuki-Außenbordmotore zu Rate.

WARNSYSTEM FÜR ELEKTRONISCHE DROSSEL- UND SCHALTSTEUERUNG

WARNSYSTEM FÜR STEUERGERÄTE- KOMMUNIKATION

Dieses System wird im Falle eines Fehlers bei der elektronischen Drossel- und Schaltsteuerung aktiviert.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check Control Unit C." und das Alarmsymbol auf dem Bildschirm angezeigt, und der Summer ertönt.

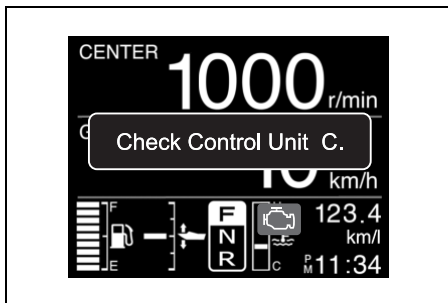

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Check Control Unit C."-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

HINWEIS

Wenn dieses System ohne ersichtlichen Grund aktiviert wird, kann eine Systemstörung vorliegen.


In diesem Fall ziehen Sie Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate.

WARNSYSTEM FÜR 2. STATION

Dieses System wird im Falle eines Fehlers bei der Steuerung der 2. Station aktiviert.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check 2nd station" und das Alarmsymbol auf dem Bildschirm angezeigt, und der Summer ertönt.

Wenn dieses System aktiviert ist, kann der Motor nicht mehr von der 2. Station aus gesteuert werden. Steuerung von der 1. Station aus ist jedoch möglich.

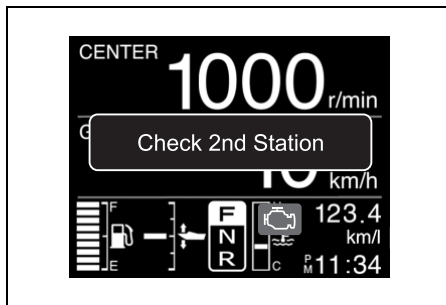

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Check 2nd station"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

HINWEIS


Wenn dieses System ohne ersichtlichen Grund aktiviert wird, kann eine Systemstörung vorliegen.

In diesem Fall ziehen Sie Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate.

WARNSYSTEM FÜR DROSSELSTEUERUNG

Dieses System wird im Falle eines Fehlers bei der elektronischen Drosselsteuerung aktiviert.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check Throttle System" und das Alarmsymbol auf dem Bildschirm angezeigt, und der Summer ertönt. Außerdem wird die höchste Motordrehzahl auf 2000 U/min beschränkt.

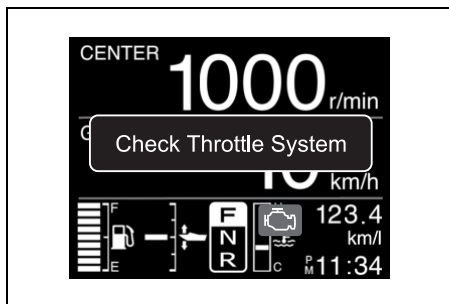

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Check Throttle System"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

HINWEIS


Wenn dieses System ohne ersichtlichen Grund aktiviert wird, kann eine Systemstörung vorliegen.

In diesem Fall ziehen Sie Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate.


WARNSYSTEM FÜR SCHALTSTEUERUNG

Dieses System wird im Falle eines Fehlers bei der elektronischen Schaltsteuerung aktiviert.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check Shift Control" und das Alarmsymbol auf dem Bildschirm angezeigt, und der Summer ertönt

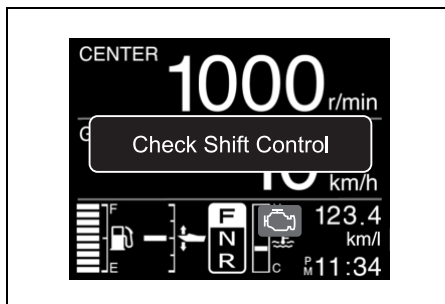

Wenn dieses System aktiviert ist, lassen sich Motordrehzahl und Schaltung nicht mit dem Fernbedienungshebel steuern, der Motor kann jedoch mit Leerlaufdrehzahl betrieben werden. Durch Einstellung des Fernbedienungshebel auf die neutrale Position und Drücken des Leerlaufschalters ① kann die Motordrehzahl mit dem Fernbedienungshebel von der Leerlaufdrehzahl auf etwa 2000 U/min erhöht werden.

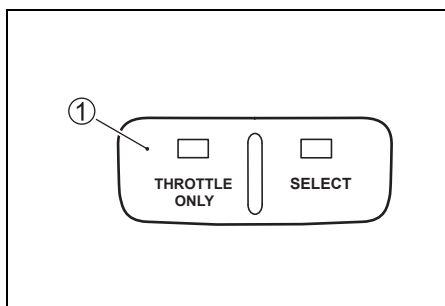

BEMERKUNG:

Während die Meldung "Check Shift Control" angezeigt ist, kann die Kupplung nicht auf "Vorwärts", "Neutral" oder "Rückwärts" geschaltet werden.

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Check Shift Control"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.

HINWEIS


Wenn dieses System ohne ersichtlichen Grund aktiviert wird, kann eine Systemstörung vorliegen.

In diesem Fall ziehen Sie Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate.

WARNSYSTEM FÜR INSTRUMENTENKOMMUNIKATION

Dieses System wird aktiviert, wenn beim Instrument ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist.

Bei Aktivierung dieses Systems wird "Check Gauge C." auf dem Bildschirm angezeigt.

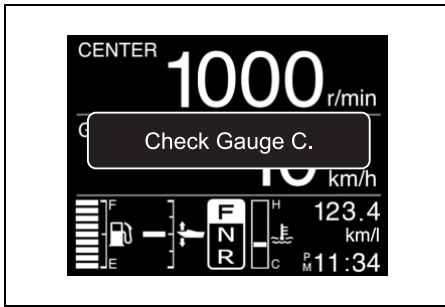

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Check Gauge C."-Anzeige gelöscht werden.

HINWEIS


Wenn dieses System ohne ersichtlichen Grund aktiviert wird, kann eine Systemstörung vorliegen.

In diesem Fall ziehen Sie Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate.


WARNSYSTEM FÜR TROLL-MODUS EINSTELLENDEN STATION

Dieses System wird aktiviert, wenn die Bedienung des TROLL-Modus am Messgerät-Bildschirm des Cockpits, wo Bedienung des TROLL-Modus nicht verfügbar ist, gestartet wird.

Bei Aktivierung dieses Systems erscheint "Check Station Control" auf dem Bildschirm.

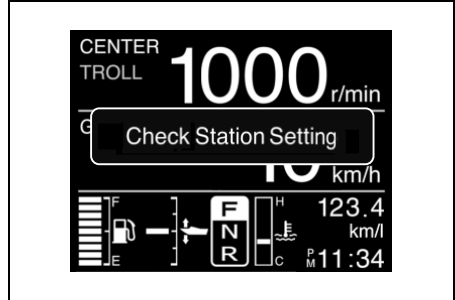

Identifizieren Sie das Cockpit, bei dem die SELECT LED ① an der Fernbedienungsbox leuchtet, und führen Sie die Bedienung des TROLL-Modus vom Messgerät-Bildschirm dieses Cockpits, bei dem die SELECT LED leuchtet, durch.

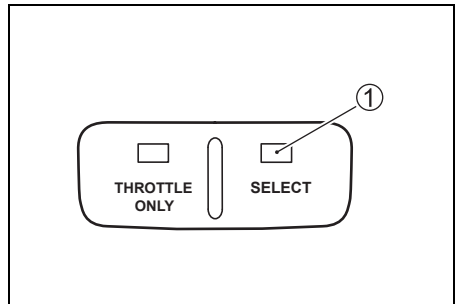


Auf dem Messgerät-Bildschirm, bei dem Bedienung des TROLL-Modus verfügbar ist, wird **TROLL** angezeigt.

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Messgeräts kann die "Check Station Setting"-Anzeige gelöscht werden.

WARNSYSTEM FÜR TROLL-BEDINGUNG

Dieses System wird aktiviert, wenn die Betriebsart nicht auf den TROLL-Modus umgeschaltet werden kann.

Bei Aktivierung dieses Systems erscheint "Check Troll Condition" auf dem Bildschirm.

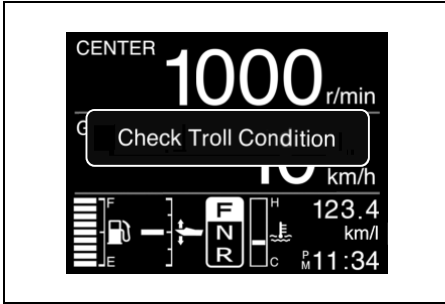

Vergewissern Sie sich, dass der Fernbedienungshebel auf Vorwärts- oder Rückwärtsgang geschaltet und das Gas ganz weggenommen ist.


Siehe Abschnitt Aktivieren der Schleppangelbetriebsart.

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Messgeräts kann die "Check Troll Condition"-Anzeige gelöscht werden.

WARNSYSTEM FÜR TROLL-SYSTEM

Das aktuelle ECM und BCM Ihres Außenbordmotors unterstützen das Troll-Modus-System nicht.

Bei Aktivierung dieses Systems erscheint "Check Troll System" auf dem Bildschirm.

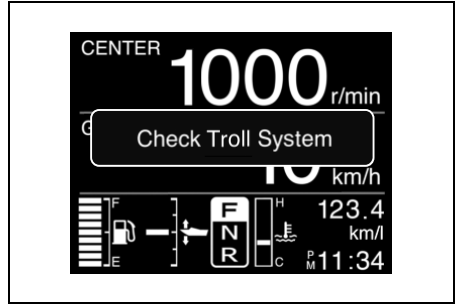

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Messgeräts kann die "Check Troll System"-Anzeige gelöscht werden.

Wenn dieses System aktiviert wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.


WARNSYSTEM FÜR SCHLÜSSELLOSES STARTSYSTEM

(BEI AUSSTATTUNG MIT SCHLÜSSELLOSEM STARTSYSTEM)

WARNSYSTEM FÜR SCHLÜSSELANHÄNGER

Bei einem Identifikationsfehler des Schlüsselanhängers wird das Warnsystem aktiviert.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check Keyless FOB" (Schlüsselanhänger prüfen) und das Alarmsymbol angezeigt.

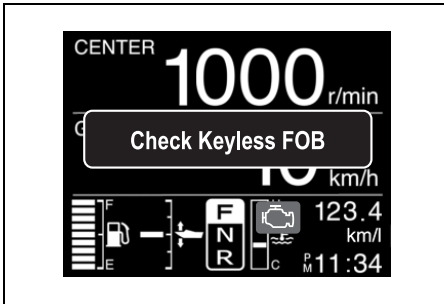

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann "Check Keyless FOB" gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache behoben wird.

BEMERKUNG:


- Wenn die Meldung "Check Keyless FOB" angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes:
 - Der Schlüsselanhänger befindet sich innerhalb des Kommunikationsbereichs des Schlüssellos-Steuergeräts.
 - Der Schlüsselanhänger befindet sich im Kommunikationsmodus. (Siehe Umschalten des Kommunikationsmodus im Abschnitt Schlüsselanhänger.)
 - Es befindet sich kein Hindernis zwischen Schlüsselanhänger und Schlüssellos-Steuergerät, das den Funkbetrieb stören könnte.
 - Die Batterie des Schlüsselanhängers hat genügend Kapazität.
 - Der richtige Schlüsselanhänger wurde vom schlüssellosen Startsystem authentifiziert.

- Wenn dieses Warnsystem ständig aktiviert wird, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vertrags-händler für Suzuki-Außenbordmotoren in Verbindung.

WARNSYSTEM FÜR DIE BATTERIE DES SCHLÜSSELANHÄNGERS

Das Warnsystem wird aktiviert, wenn die Batteriespannung des Schlüsselanhängers so weit absinkt, dass die Funktionsfähigkeit des Schlüsselanhängers gefährdet werden könnte.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Keyless FOB Battery Low" (Batterie des Schlüsselanhängers schwach) und das Alarmsymbol angezeigt.

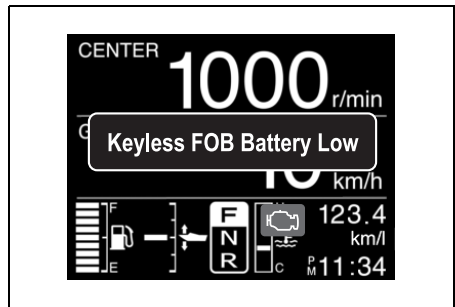

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann "Keyless FOB Battery Low" gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache behoben wird.


BEMERKUNG:

Wenn dieses System aktiviert wird, wechseln Sie die Batterie des Schlüsselanhängers aus. (Siehe Abschnitt AUSWECHSELN DER BATTERIE DES SCHLÜSSELANHÄNGERS.)

WARNSYSTEM FÜR SCHLÜSSELLOS- STEUERGERÄT

Dieses System wird aktiviert, wenn die 12-Volt-Batteriespannung zum Schlüssellos-Steuerggerät so weit absinkt, dass die Funktionsfähigkeit des Schlüssellos-Steuerggeräts gefährdet werden könnte.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Keyless Unit Battery Low" und das Alarmsymbol angezeigt.

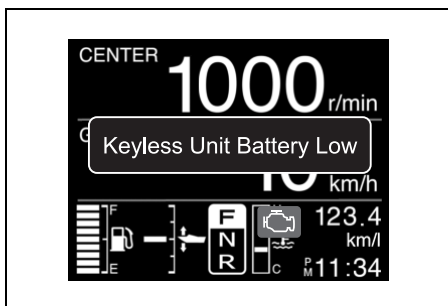

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann "Keyless Unit Battery Low" gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache behoben wird.


BEMERKUNG:

- Wenn die Meldung "Keyless Unit Battery Low" angezeigt wird, überprüfen Sie Folgendes:
 - Die 12-Volt-Batterie befindet sich in gutem Zustand.
 - Korrekter Kontakt der Batterieklemme.
- Wenn dieses Warnsystem ständig aktiviert wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.

DIAGNOSESYSTEM

Falls eine abnormale Bedingung in einem an der Kraftstoff-Einspritzsteuereinheit eingegebenen Sensorsignal vorliegt.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Check Engine X – X" und das Symbol für Motorkontrolle auf dem Bildschirm angezeigt, und der Summer ertönt.

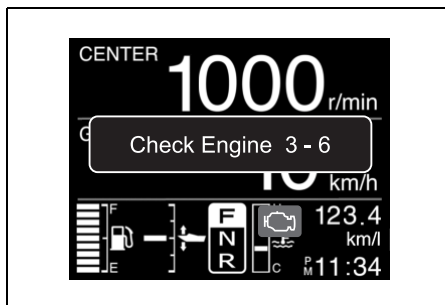

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann "Check Engine X – X" gelöscht werden. Das Symbol für Motorkontrolle bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache behoben wird.

Ein eingebautes Sicherheitssystem ermöglicht auch bei einer solchen Fehlerbedingung den Betrieb mit einer begrenzten Drehzahl.

BEMERKUNG:

- Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
 - Während das schlüssellose Startsystem eingeschaltet ist, soll dieser Diagnosecode angezeigt werden.
 - Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
 - Dieser Diagnose-Code ist so ausgelegt, dass er bei eingeschaltetem Zündung erscheint.
- Der Summer kann bei aktiviertem Diagnose-System durch Eindrücken des Zündung ausgeschaltet werden.

HINWEIS

Falls das Diagnosesystem während des Betriebs des Außenbordmotors aktiviert wird, ist es bei einem der Sensorsignale des Steuersystems zu einem ungewöhnlichen Zustand gekommen.

Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren hinsichtlich Reparatur des Steuersystems beraten.


ÖLWECHSEL- HINWEISSYSTEM

Dieses System dient dazu, die Bedienungsperson auf einen fälligen Motorölwechsel hinzuweisen, basierend auf den im Wartungsplan angegebenen Intervallen.

Hierbei werden die Gesamtbetriebsstunden des Außenbordmotors registriert; wenn die vorprogrammierte Stundenzahl erreicht ist, wird das System aktiviert. (Sich auf das Kapitel ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG auf der letzten Seite beziehen.)

AKTIVIEREN DES SYSTEMS


Nachdem die Gesamtbetriebszeit die vorprogrammierte Stundenzahl erreicht hat, erscheint "Change Oil" auf der Anzeige, und der Summer ertönt. Dies wird wiederholt, bis das System deaktiviert wird.

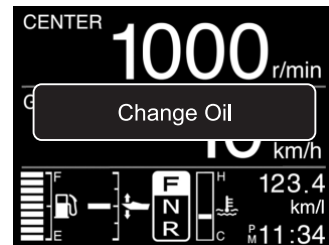


DEAKTIVIEREN

Für Einzelmotor:


1. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Halten Sie den Motorschalter ① länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Strom einzuschalten.

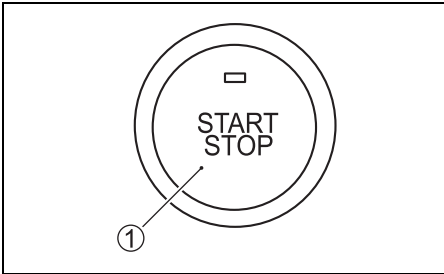

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Den Zündung auf "ON" stellen.

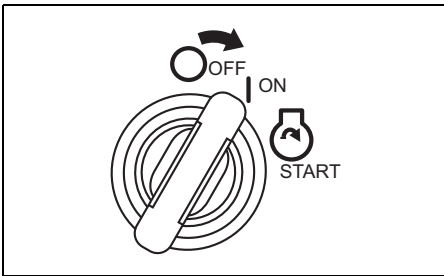


2. Ziehen Sie die Notauschalter-Sperrplatte ② heraus.
3. Ziehen Sie den Not-Aus-Schalterknopf ③ innerhalb von 10 Sekunden dreimal nach oben. Ein kurzer Piepton ertönt, wenn der Abbruch erfolgreich beendet ist.

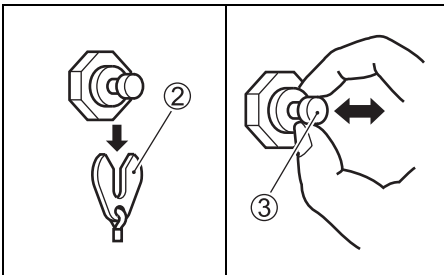


4. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Halten Sie den Motorschalter ① länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Strom auszuschalten.

BEMERKUNG:

Der Strom kann auch durch Drücken der Sperrtaste am Schlüsselanhänger ausgeschaltet werden.

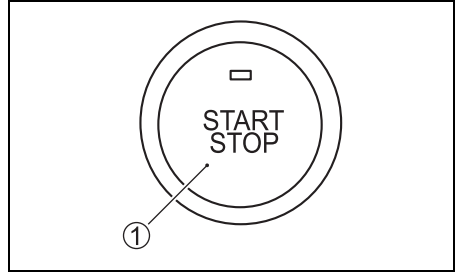


Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Den Zündung auf "OFF" stellen.

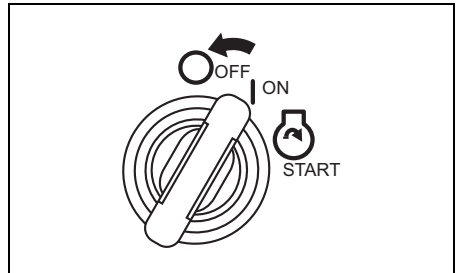


5. Die Platte ② wieder in die Originalposition zurückschieben.

Für mehrere Motoren:


1. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Halten Sie den Motorschalter ① länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Strom einzuschalten.

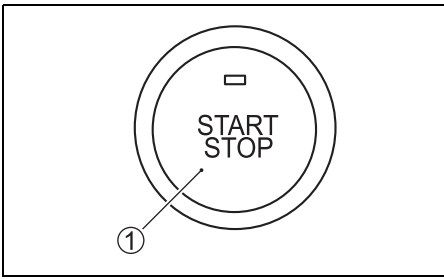

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Den Zündung auf "ON" stellen.

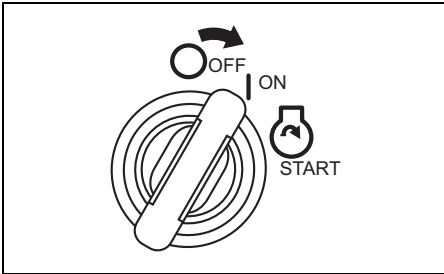


2. Ziehen Sie die Notauschalter-Sperrplatte ② heraus.
3. Den Start/Stopp-Schalter ③ dreimal innerhalb von 10 Sekunden drücken. Wenn der Abstellvorgang erfolgreich war, ist ein kurzer Piepton zu hören.

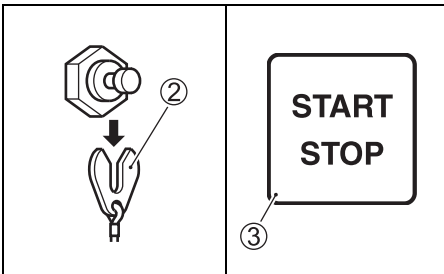


4. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Halten Sie den Motorschalter ① länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Strom auszuschalten.

BEMERKUNG:

Der Strom kann auch durch Drücken der Sperrtaste am Schlüsselanhänger ausgeschaltet werden.

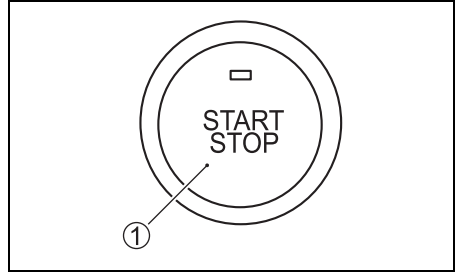

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Den Zündung auf "OFF" stellen.

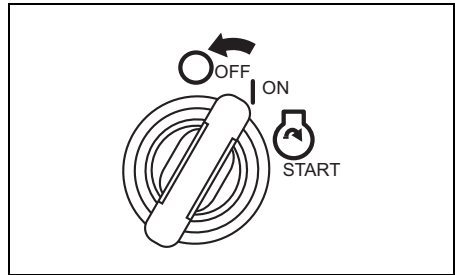

5. Die Platte ② wieder in die Originalposition zurückschieben.

BEMERKUNG:

- Ein Deaktivieren des System kann unabhängig davon durchgeführt werden, ob das Motoröl gewechselt wurde oder nicht. Suzuki empfiehlt aber, das Motoröl zu wechseln, bevor das System deaktiviert wird.
- Auch wenn das Motoröl gewechselt wurde, das System aber nicht aktiviert war, muss der Deaktivierungsvorgang durchgeführt werden.

MOTORABWÜRGEN- WARNSYSTEM


Dieses System informiert den Bediener, wenn der Motor beim Betrieb abgewürgt wird. Wenn der Motor aus irgendeinem Grund abgewürgt wird, ertönt der Warnsummer dreimal.

SYSTEM ZUR WARNUNG VOR WASSER IM KRAFTSTOFF

Dieser Motor ist mit einem integrierten Kraftstofffilter/Wasserabscheider und einem damit verbundenen Warnsystem ausgestattet.

Das Warnsystem wird aktiviert, wenn vom Kraftstoff abgeschiedenes Wasser ein bestimmtes Volumen überschreitet.

Bei Aktivierung dieses Systems werden "Water in Fuel" und das Alarmsymbol fortwährend angezeigt, und es ertönt zusätzlich ein Summer, wenn der Motor auf Leerlauf geschaltet ist.

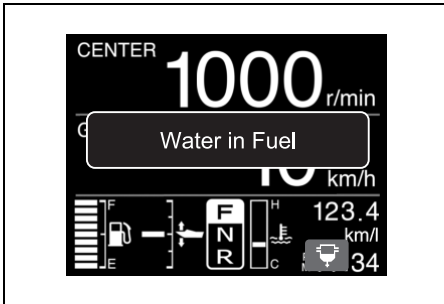

Durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments kann die "Water in Fuel"-Anzeige gelöscht werden. Das Alarmsymbol bleibt jedoch angezeigt, bis die Ursache für den Alarm behoben ist.



Wenn dieses System aktiviert wird, den Motor sofort abstellen, sofern Wind- und Wasserbedingungen dies zulassen, und den Kraftstofffilter/Wasserabscheider auf Wasseransammlung überprüfen. Sie können sich auch mit Ihrem Suzuki-Marine-Fachhändler in Verbindung setzen.

Bezüglich Überprüfung und Reinigung des Kraftstofffilters siehe NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFFILTER im Abschnitt INSPEKTION UND WARTUNG.

VERWENDUNG DES KIPPSYSTEMS

MOTOREINSTELLUNG UND -SCHWENKUNG

Die "Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung" wird durch Drücken des Schalters an der Seite des Fernbedienungshebels oder des Schalters an der Backbordseite des Außenbordmotors bedient. Zur Schwenkung des Motors nach oben Oberseite des Schalters drücken. Zur Schwenkung des Motors nach unten Unterseite des Schalters drücken.

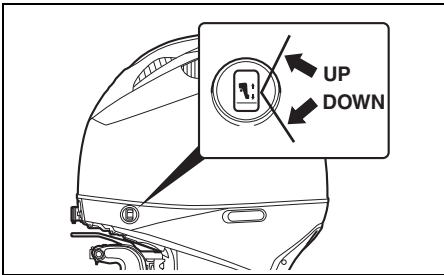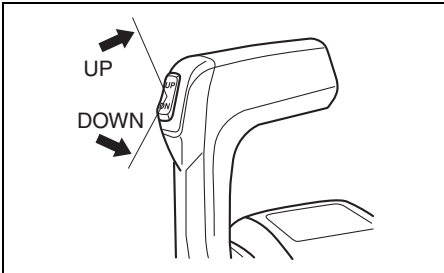

Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

⚠️ WARNUNG

Der PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) an der Seitenabdeckung kann bei ausgeschaltetem schlüssellosem Startsystem versehentlich aktiviert werden, wodurch es zu Personenverletzungen kommen kann.

Sorgen Sie dafür, dass niemand Zugang zum Außenbordmotor hat, um eine versehentliche Aktivierung des PTT-Systems zu vermeiden.

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

⚠️ WARNUNG

Der PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) an der Seitenabdeckung kann bei ausgeschalteter Zündung versehentlich aktiviert werden, wodurch es zu Verletzungen kommen kann.

Sorgen Sie dafür, dass niemand Zugang zum Außenbordmotor hat, um eine versehentliche Aktivierung des PTT-Systems zu vermeiden.

BEMERKUNG:

Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Der PTT-Schalter am Fernbedienungshebel kann bei ausgeschaltetem schlüssellosem Startsystem nicht aktiviert werden.

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Der PTT-Schalter am Fernbedienungshebel kann bei ausgeschalteter Zündung nicht aktiviert werden.

BEMERKUNG:


Wiederholte Betätigung des PTT-Schalters führt zur Überhitzung des PTT-Motors und die Schutzschaltung kann den Betrieb des Motors stoppen. Während die Schutzschaltung aktiviert ist, ist der PTT-Schalter nicht funktionsfähig. Dieser funktionsunfähige Zustand des Systems wird aufgehoben, sobald die Überhitzung behoben ist.

NEIGUNGSBEGRENZERNOCKEN

(DF300B/325A/350A)

Wenn der Außenbordmotor beim Kippen das Motorbett des Boots berührt, den Neigungsbegrenzernocken einstellen, um die maximale Neigungsposition zu begrenzen.

1. Den Motor in die normale Betriebsposition bringen.
2. Den Neigungsbegrenzernocken drehen:
Um den Neigungsbetrag zu vermindern, den Ansatz **A** des Nockens nach oben bewegen. Um den Neigungsbetrag zu erhöhen, den Ansatz **A** des Nockens nach unten bewegen.

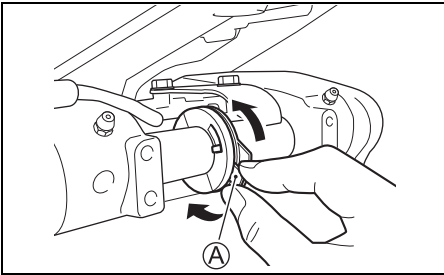

3. Zum Kontrollieren der Einstellung den Motor ganz hochkippen, um auf Motorberührung zu prüfen.
Erforderlichenfalls nachstellen.
Den Motor für jede Einstellung in die normale Betriebsposition zurückbringen, und jede Einstellung nachkontrollieren.

⚠️ WARNUNG

Durch eine Einstellung des Schwenkbegrenzernockens kann nicht verhindert werden, dass der Außenbordmotor ganz hochschwenkt und das Motorbett berührt, wenn die untere Einheit des Motors bei hoher Fahrgeschwindigkeit gegen ein Hindernis schlägt. Durch einen derartigen Schwenkvorgang können Motor und Boot Schaden nehmen sowie Bootsinsassen verletzt werden.

Weisen Sie alle Insassen an, einen ausreichenden Sicherheitsabstand vom Motor einzuhalten, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren.

EINSTELLUNG DER OBEREN SCHWENKGRENZE


(DF300BMD/350AMD)

Falls der Außenbordmotor bei voller Hochschwenkung das Motorbett des Boots berührt, ist die Einstellung für die obere Grenze zu korrigieren.


Hierzu muss zuerst die Einstellung für die momentane Position aufgehoben werden, wie nachfolgend beschrieben.

AUFHEBEN DER EINSTELLUNG FÜR DIE OBERE SCHWENKGRENZE


1. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Halten Sie den Motorschalter **①** länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Strom einzuschalten.

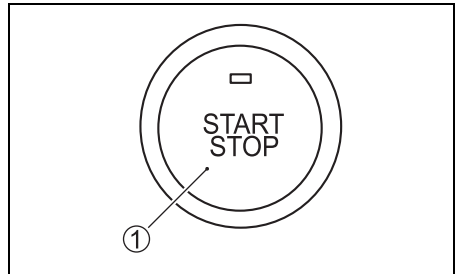


Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Den Zündung auf "ON" stellen.

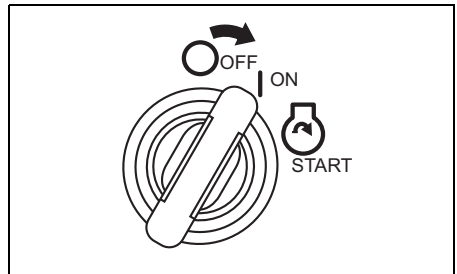


2. Ziehen Sie die Notauschalter-Sperrplatte **②** heraus.

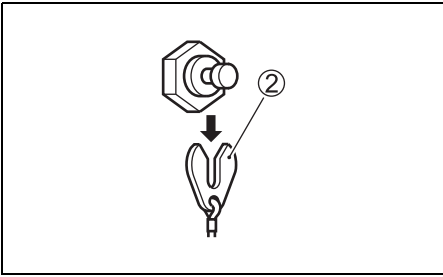

3. Sicherstellen, dass der Fernbedienungshebel auf "NEUTRAL" steht.
4. Vergewissern, dass die SELECT-LED leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, die SELECT-Taste auf der Fernbedienungsbox drücken.
Die Taste "THROTTLE ONLY" ③ drücken.

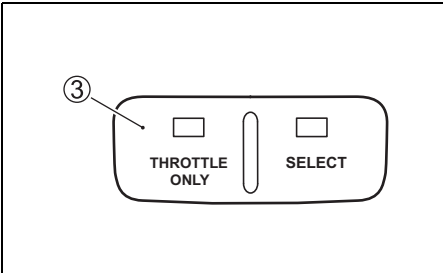

5. Den Bedienungshebel nach vorne bewegen, bis der Vorwarnsummer einmal ertönt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Meldung "Set Limit Angle" (Grenzwinkel einstellen) auf dem Bildschirm des Messgeräts angezeigt. Die Seite "UP" des Schalters für Motoreinstellung und -schwenkung drei Sekunden lang drücken. Die Einstellung ist aufgehoben, sobald der Summer zweimal kurz ertönt.

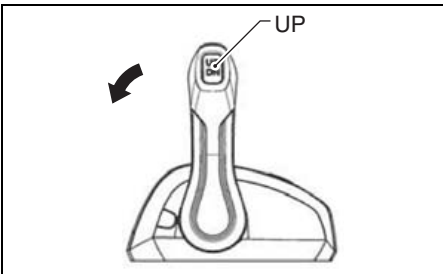

6. Das Gas wieder ganz zurücknehmen.

EINSTELLUNG DER OBEREN SCHWENKGRENZE

▲ WARNUNG



Selbst bei Einstellung der oberen Schwenk-
grenze kann der Außenbordmotor ganz hoch-
schwenken und das Motorbett berühren,
wenn er bei hoher Fahrgeschwindigkeit am
unteren Ende gegen ein Hindernis schlägt.
Durch einen derartigen Schwenkvorgang
können Motor und Boot Schaden nehmen
sowie Bootsinsassen verletzt werden.

Weisen Sie alle Insassen an, einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand vom Motor
einzuhalten, wenn Sie mit hoher Geschwindig-
keit fahren.

1. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Start-
system:
Halten Sie den Motorschalter länger als zwei
Sekunden gedrückt, um den Strom einzu-
schalten.
Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Start-
system:
Den Zündschlüssel auf "ON" stellen.
2. Die Seite "UP" des Schalters für Motorein-
stellung und -schwenkung drücken, um die
optimale Vollhochschwenkposition für das
Boot erhalten zu können.
3. Die Notstoppschalter-Sperrplatte herauszie-
hen.
4. Sicherstellen, dass der Fernbedienungshe-
bel auf "NEUTRAL" steht.
5. Vergewissern, dass die SELECT-LED
leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, die
SELECT-Taste auf der Fernbedienungsbox
drücken.
Die Taste "THROTTLE ONLY" drücken.
6. Den Bedienungshebel nach vorne bewegen,
bis der Vorwarnsummer einmal ertönt.
7. Die Seite "UP" des Schalters für Motorein-
stellung und -schwenkung innerhalb von drei
Sekunden dreimal drücken. Die Einstellung
ist übernommen, sobald der Summer einmal
kurz ertönt.
8. Das Gas wieder ganz zurücknehmen und
die Sperrplatte am Notschalter anbringen.
Den Motor einige Male durch Betätigen des
Schalters für Motoreinstellung und -schwen-
kung ganz hoch- und herunterschwenken.
Hierbei überprüfen, ob die Justierung für die
obere Schwenkgrenze stimmt.

MOTORSCHWENKUNG VON HAND

Sollte eine Schwenkung des Motors mit der "Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung", wegen elektrischer oder anderer Probleme ausgeschlossen sein, kann der Motor von Hand bewegt werden. Zur Schwenkung des Motors nach oben oder unten Schraube (A) für Einstellung von Hand zwei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen, Motor auf die gewünschte Position bringen und Schraube wieder anziehen.

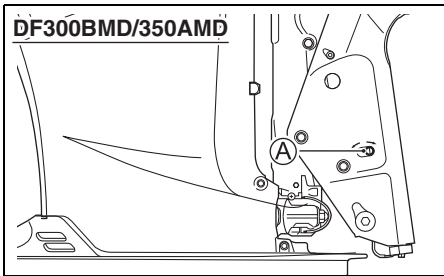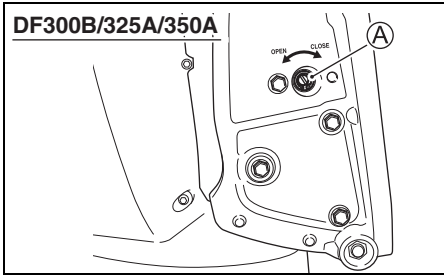

▲ VORSICHT

Der Motor ist sehr schwer. Manuelles Schwenken birgt Verletzungsgefahren wegen Überhebens (Rückenverletzung), Ausrutschens und Stürzens.



Bei manuellem Schwenken müssen Sie auf guten Griff und sicheren Stand achten. Sie müssen auch in der Lage sein, das Gewicht des Motors abstützen zu können.

KIPPVERRIEGELUNGSHEBEL


Der Kippverriegelungshebel dient dazu, den Motor in Schräglage zu halten, wenn er nicht transportiert wird.

Zum Anbringen des Kippverriegelungshebels.

1. Motor bei gedrücktem "UP"-Schalter der Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung ganz hochkippen.
2. Kippverriegelungshebel wie auf der Abb. nach unten bringen.
3. Motor bei gedrücktem "DOWN"-Schalter der Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung absenken, bis er auf dem Kippverriegelungshebel ruht.

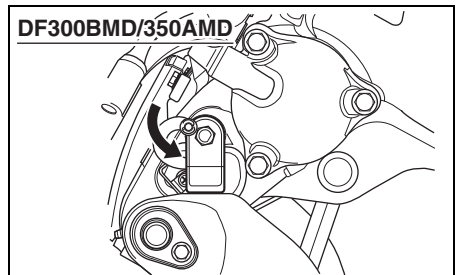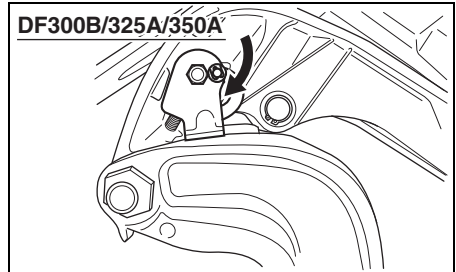

4. Den "DOWN"-Schalter der Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung weiter betätigen, bis die Einstellstangen ganz zurückgezogen sind.

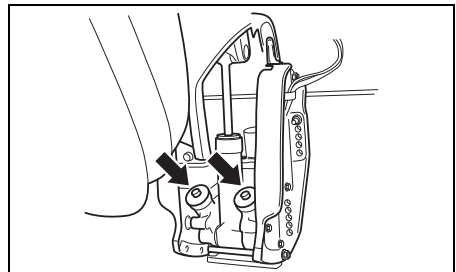

HINWEIS

Die Einstellstempel können beeinträchtigt werden oder korrodieren, wenn sie bei Vertäuung nicht vollständig eingezogen werden.

Bei Vertäuung immer die Einstellstempel vollständig einziehen.

Zum Freigeben des Kippverriegelungshebels den Motor bei gedrücktem "UP"-Schalter der Motoreinstell- und Motorschwenkvorrichtung ganz nach oben kippen, und den Kippverriegelungshebel hochziehen.

Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

▲ VORSICHT

Der Fernbedienung-PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) ist bei ausgeschaltetem schlüssellosem Startsystem funktionsfähig. Falls der Schalter aktiviert wird, während Sie den Kippverriegelungshebel betätigen, können Sie Handverletzungen erleiden.

Sorgen Sie dafür, dass niemand Zugang zum Fernbedienung-PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) hat, während Sie den Kippverriegelungshebel betätigen.

HINWEIS

Schäden können verursacht werden, wenn der Kippverriegelungshebel in anderen Situationen als bei vertäutem bzw. stationärem Boot betätigt wird.

Der Kippverriegelungshebel entlastet das PTT-System und sollte nur eingesetzt werden, wenn das Boot ruhig liegt. Verwenden Sie den Kippverriegelungshebel nicht bei Antriebsbetrieb von Boot und Motor. Siehe Abschnitt ANHÄNGEBETRIEB in diesem Handbuch.

Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

▲ VORSICHT

Der Fernbedienung-PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) ist bei ausgeschaltetem Zündung funktionsfähig. Falls der Schalter aktiviert wird, während Sie den Kippverriegelungshebel betätigen, können Sie Handverletzungen erleiden.

Sorgen Sie dafür, dass niemand Zugang zum Fernbedienung-PTT-Schalter (Power Trim und Tilt) hat, während Sie den Kippverriegelungshebel betätigen.

HINWEIS



Schäden können verursacht werden, wenn der Kippverriegelungshebel in anderen Situationen als bei vertäutem bzw. stationärem Boot betätigt wird.

Der Kippverriegelungshebel entlastet das PTT-System und sollte nur eingesetzt werden, wenn das Boot ruhig liegt. Verwenden Sie den Kippverriegelungshebel nicht bei Antriebsbetrieb von Boot und Motor. Siehe Abschnitt ANHÄNGEBETRIEB in diesem Handbuch.

MOTORABDECKUNGSHEBELBETÄTIGUNG

ABNAHME DER MOTORABDECKUNG

Die Motorabdeckung nach Entriegeln der Hebel ①, ② und ③ abnehmen. Die Hebel zum Entriegeln herausziehen und nach oben drehen. Zum Verriegeln die Hebel nach unten drehen und hineindrücken.

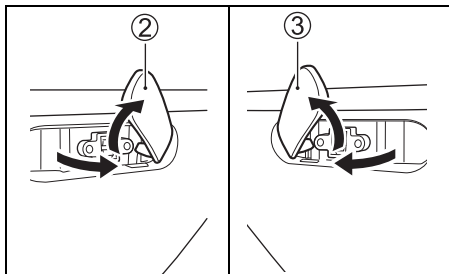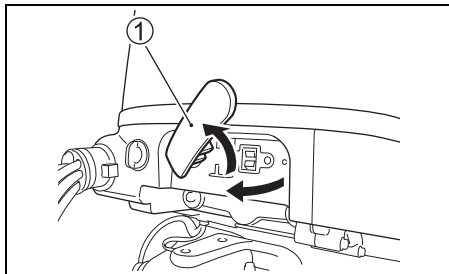

INSPEKTION VOR DER FAHRT

▲ WARNUNG

Losfahren, ohne Boot und Motor inspiziert zu haben, kann gefährlich sein.

Bevor Sie ablegen, sollten Sie stets die in diesem Abschnitt beschriebenen Inspektionen durchführen.

Vergewissern Sie sich, dass Boot und Motor in gutem Zustand sind, und dass Sie für Notfälle richtig vorbereitet sind.

Führen Sie vor dem Ablegen stets die folgenden Überprüfungen durch:

- Sicherstellen, dass Kraftstoff und Öl für die vorgesehene Fahrt ausreichen.
- Den Motorölstand der Ölwanne überprüfen.

HINWEIS

Betreiben des Motors mit zu wenig Öl kann zu einem schweren Motorschaden führen.



Kontrollieren Sie den Ölstand vor jeder Fahrt und füllen Sie bei Bedarf Öl nach.

Überprüfung des Motorölstandes:


BEMERKUNG:

Um zu vermeiden, dass bei der Überprüfung des Motorölstands ein inkorrekt Wert erhalten wird, ist das Motoröl nur bei kaltem Motor zu kontrollieren.

1. Den Motor senkrecht stellen, dann die Motorabdeckung abnehmen. Siehe Abschnitt MOTORABDECKUNGSHABEL-BETÄTIGUNG.
2. Den Ölmesstab 90 Grad nach links drehen und herausziehen, dann mit einem sauberen Lappen abwischen.

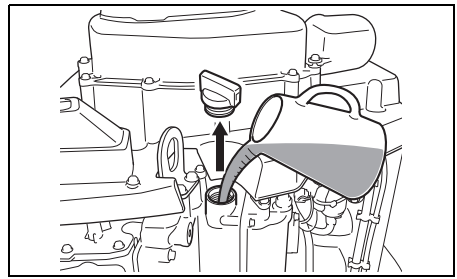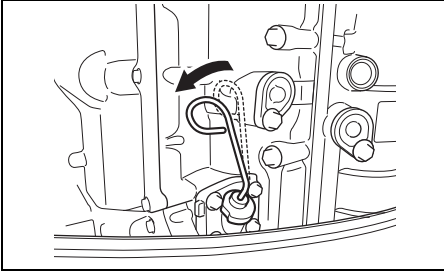


3. Den Ölmesstab einsetzen und 90 Grad zur ursprünglichen Position zurückdrehen, wie in der Abbildung gezeigt.

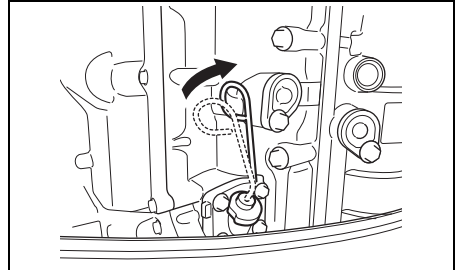

BEMERKUNG:

Wenn das Motoröl verschmutzt oder verfärbt ist, muss das Öl gewechselt werden. Sich auf den Abschnitt MOTORÖL beziehen.

3. Den Ölmesstab ganz in den Motor einschieben, dann wieder herausziehen.

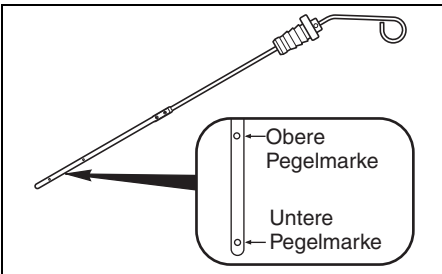

Der Ölstand am Messstab soll zwischen dessen oberer und unterer Grenzmarke angezeigt sein. Wenn sich der Ölstand in der Nähe der unteren Grenzmarke befindet, muss Öl bis zur oberen Grenzmarke nachgefüllt werden.

Einfüllen des Motoröls:

1. Den Öleinfülldeckel abnehmen.
2. Mit dem empfohlenen Motoröl bis zur oberen Markierung auffüllen.

HINWEIS

Wenn der Ölmesstabknopf beim Anbringen der Motorabdeckung nicht richtig positioniert ist, wird der Ölstandmesser beschädigt.

Wenn die Motorabdeckung anzubringen ist, sicherstellen, dass der Ölmesstabknopf wie in der Abbildung gezeigt positioniert ist.


HINWEIS

Betreiben des Motors mit zu viel Öl kann zu einem Motorschaden führen.

Füllen Sie nicht zu viel Öl in den Motor.

4. Den Öleinfülldeckel wieder gut festdrehen.

- Den Stand der Batteriesäure überprüfen. Der Stand muss sich stets zwischen der MAX- und MIN- Markierung befinden. Wenn die Flüssigkeit bis unter die MIN-Markierung absinkt, sich auf das Kapitel WARTUNG beziehen.
- Sicherstellen, dass die Batterieleitungen sicher an die Batterieklemmen angeschlossen sind.
- Kontrolle der Schiffsschraube auf etwaige Schäden.
- Sichere Befestigung des Motors am Boot.
- Funktionieren der "Motoreinstellung und -schwenkung".
- Sicher und richtig in Schwenkkopf eingesetzter Stift.
- Sich vergewissern, dass sich die erforderlichen Notausrüstungsgegenstände und Rettungseinrichtungen an Bord betinden.
- Sicherstellen, dass der Notstoppschalter richtig funktioniert.
- Überprüfen des Wasserzulaufs auf eventuelle Verstopfungen. Der Wasserzulauf muss frei zugänglich sein und darf nicht behindert werden.
- Überprüfen der Hydraulik auf Lecks. Bevor das Schiff abfährt, muss sichergestellt sein, dass keine Lecks vorhanden sind. (Modell mit integrierter Lenkung)

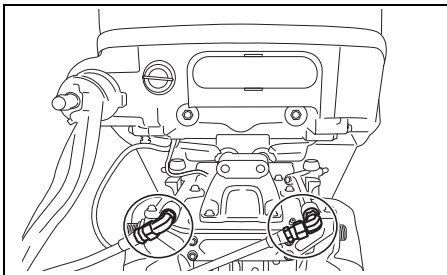

EINFAHREN

Richtige Behandlung in dieser Einfahrzeit ist die Voraussetzung für Langlebigkeit und Spitzenleistungen Ihres Motors. Für das richtige Einfahren gelten folgende Richtlinien.

HINWEIS

Nichtbefolgen der nachstehenden Einlaufvorschriften kann zu einem schweren Motorschaden führen.

Beachten Sie unbedingt die im Folgenden beschriebenen Motor-Einlaufverfahren.

Einlaufzeit: 10 Stunden

Einlaufhinweise

1. Während der ersten 2 Betriebsstunden:
Nach dem Anlassen eines kalten Motors auf eine ausreichende Leerlaufperiode achten (ungefähr 5 Minuten), um ein Aufwärmen des Motors zu gewährleisten.

HINWEIS

Fahren mit hoher Geschwindigkeit ohne ausreichende Warmlaufzeit kann einen schweren Motorschaden, wie zum Beispiel einen Kolbenfresser, verursachen.

Erst nach einer ausreichenden Warmlaufzeit (5 Minuten) des Motors im Leerlauf kann mit hoher Geschwindigkeit gefahren werden.

Nach dem Warmlaufen den Motor im Leerlauf oder dem niedrigsten Gang etwa 15 Minuten laufen lassen. Während der restlichen Zeit von einer Stunde und 45 Minuten den Motor bei eingelegtem Gang und mit weniger als Halbgas (1/2 Drosselklappenstellung) (3000 U/min) betreiben, sofern die Betriebsbedingungen dies erlauben.

BEMERKUNG:

Die Drehzahl kann bis über den empfohlenen Bereich hinaus erhöht werden, um das Boot auszurichten; danach die Drehzahl sofort wieder auf den empfohlenen Betriebsbereich zurücknehmen.

2. Während der nächsten Betriebsstunde:

Den Motor mit einer Drehzahl von 4000 U/min oder Dreiviertelgas laufen lassen, sofern die Betriebsbedingungen dies erlauben. Eine Vollgasstellung ist zu diesem Zeitpunkt noch zu vermeiden.

3. Restliche 7 Stunden:

Sofern die Betriebsbedingungen dies erlauben, kann der Motor mit eingelegtem Gang und der gewünschten Motordrehzahl betrieben werden.

Kurzzeitig kann auch Vollgas gegeben werden; der Motor darf jedoch nicht länger als 5 Minuten ununterbrochen in der Vollgasstellung betrieben werden.

HINWEIS

Eine länger als 5 Minuten andauernde, ununterbrochene Vollgasfahrt während der letzten 7 Stunden der Einlaufzeit kann einen schweren Motorschaden, wie zum Beispiel einen Kolbenfresser, verursachen.


Während der letzten 7 Stunden der Einlaufzeit darf der Motor jeweils nicht länger als 5 Minuten mit Vollgas betrieben werden.

BEDIENUNG

MOTORSCHALTER (OPTION)

Verwenden Sie bei Ausstattung mit einem schlüssellosen Startsystem diesen Schalter.


- Drücken Sie schnell den Motorschalter, um alle Motoren zu starten und zu stoppen. (Der Summer ertönt einmal.)
- Halten Sie den Motorschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um das schlüssellose Startsystem in den EIN- und AUS-Zustand zu versetzen. (Der Summer ertönt einmal.)

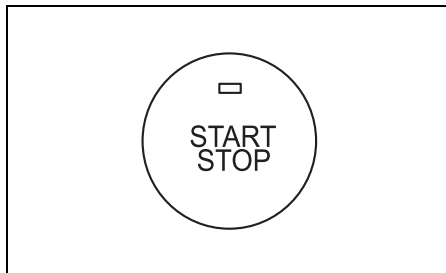


ZÜNDUNG (OPTION)

Wenn kein schlüsselloses Startsystem vorhanden ist, verwenden Sie diesen Schalter.

- Drehen Sie ihn, bis die Zündung in der Position "ON" steht.
- Durch Drehen der Zündung in die Stellung "START" werden automatisch alle Motoren gestartet.

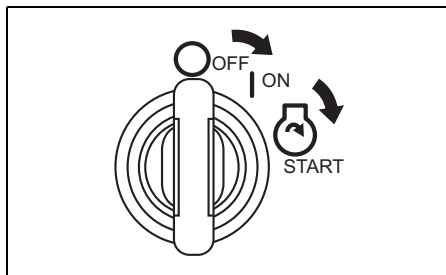

BEDIENPULT (OPTION)

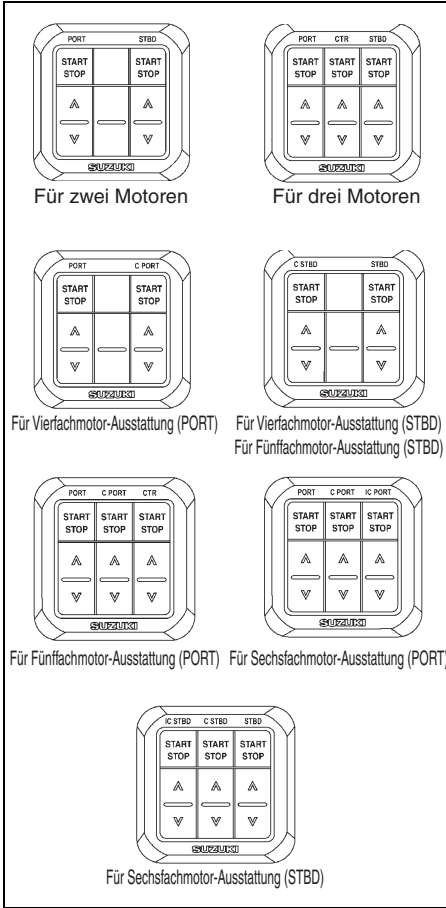


BEMERKUNG:

- Verwenden Sie bei einem Boot mit Vierfachmotor-Ausstattung das Bedienfeld für den Vierfachmotor (PORT) und das Bedienfeld für den Vierfachmotor (STBD).
- Verwenden Sie bei einem Boot mit Fünffachmotor-Ausstattung das Bedienfeld für den Fünffachmotor (PORT) und das Bedienfeld für den Fünffachmotor (STBD).
- Verwenden Sie bei einem Boot mit Sechsfachmotor-Ausstattung das Bedienfeld für den Sechsfachmotor (PORT) und das Bedienfeld für den Sechsfachmotor (STBD).

Start/Stop-Schalter

Mit diesem Schalter wird der Motor gestartet und gestoppt.

Der Motor wird in Neutralstellung des Schalthebels gestartet.

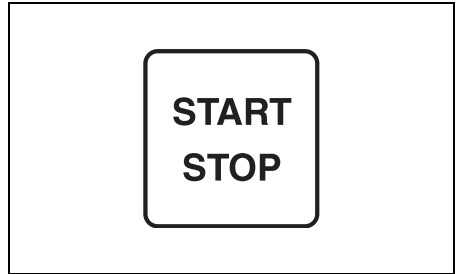


[^] (AUF) & [v] (AB)

“Power Trim/Tilt” wird durch Drücken dieses Schalters ausgeführt. Zum Hochkippen des Motors drücken Sie den Schalter [^].


Zum Herunterkippen des Motors drücken Sie den Schalter [v].

BEMERKUNG:

Die Schalter für die Aufwärts- und Abwärtsneigung können bei ausgeschaltetem Gerät nicht aktiviert werden.

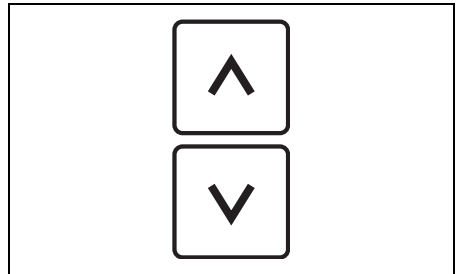

FERNBEDIENUNGSBOX

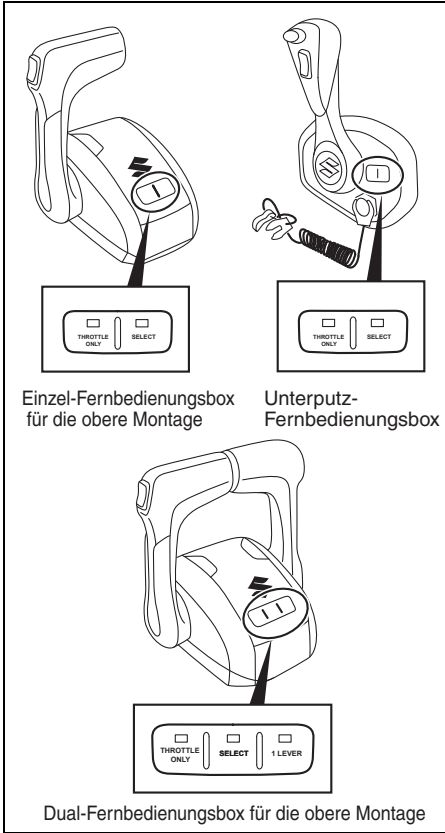

Leerlaufschalter

Mit diesem Schalter kann die Neutralstellung fixiert werden, sodass Gas gegeben werden kann, ohne hierdurch die Schaltposition zu verändern. Wenn die Schaltposition auf Neutral fixiert ist, leuchtet die THROTTLE ONLY LED (Leerlauf-LED), bei Freigabe der Schaltposition erlischt sie.


Der Leerlaufschalter ist nur in Neutralstellung des Fernbedienungshebels wirksam.

BEMERKUNG:

Wird dieser Schalter bei nicht auf Neutral stehendem Schalthebel betätigt, blinkt die THROTTLE ONLY LED und gleichzeitig ertönt der Summer.

BEMERKUNG:

- Zur Wahl des Modus THROTTLE ONLY halten Sie den Schalter THROTTLE ONLY gedrückt, bis der Summer einen kurzen Piepton abgibt.
- Wenn der Modus "THROTTLE ONLY" (Leerlauf) nicht ausgewählt werden kann, schalten Sie den Strom aus, warten Sie 20 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- Wenn der Modus THROTTLE ONLY nicht gewählt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.

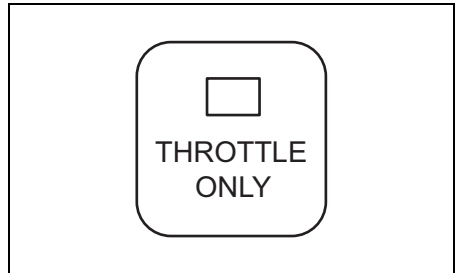

Stationswahlschalter

Schaltet die Steuerung zwischen Fahrstationen an Booten um, die mehr als eine Fahrstation besitzen.

Durch Drücken des Wahlschalters zur Stationsbestimmung geht die SELECT LED an der gewählten Fahrstation an, und die SELECT LED an der nicht gewählten Fahrstation erlischt.


Dieser Schalter ist nur dann wirksam, wenn sich der Schalthebel an der 1. und der an der 2. Fahrstation in Neutralstellung befinden.

BEMERKUNG:

- Beim Einschalten wird automatisch die 1. Fahrstation gewählt.
- Wenn Sie diesen Schalter betätigen, während sich der Fernbedienungshebel in einer anderen Position als der Neutralstellung befindet, blinkt die SELECT LED und gleichzeitig ertönt der Summer.

BEMERKUNG:

- Zur Wahl der Station halten Sie den Schalter **SELECT** gedrückt, bis der Summer einen kurzen Piepton abgibt.
- Wenn die Umschaltung von der 2. Fahrstation auf die 1. Fahrstation fehlgeschlagen ist, schalten Sie den Strom aus, warten Sie 20 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- Wenn die Station nicht gewählt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotore.

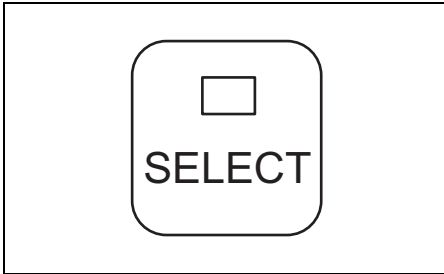

1 Hebelschalter (nur Dual-Fernbedienungsbox für die obere Montage)


Dieser Schalter ermöglicht die Steuerung aller Motoren mit dem Hebel der PORT-Seite.

Wenn alle Motoren mit dem Hebel der PORT-Seite gesteuert werden können, leuchtet die 1 LEVER LED auf. Wenn die PORT-Motorgruppe und die STBD-Motorgruppe mit jedem Hebel gesteuert werden können, erlischt die 1 LEVER LED.

Der Schalter 1 LEVER ist nur in Neutralstellung des gesamten Fernbedienungshebels wirksam.


BEMERKUNG:

- Beim Einschalten des Stroms wird der 1-Hebel-Steuermodus automatisch aufgehoben.
- Wenn Sie diesen Schalter betätigen, während sich der Fernbedienungshebel in einer anderen Position als der Neutralstellung befindet, ertönt der Summer.

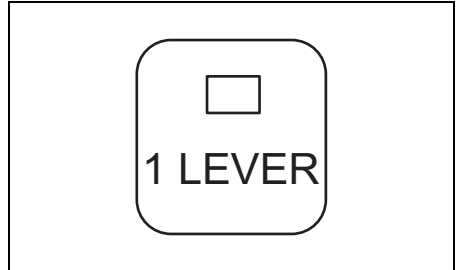


VOR DEM STARTEN DES MOTORS MUSS



1. Der Motor sich im Wasser befinden.
2. Sich vergewissern, dass der Kraftstoffschlauch zum Motor und der vom Kraftstofftank des Boots kommende Schlauch fest aufgeschoben und gut befestigt ist.

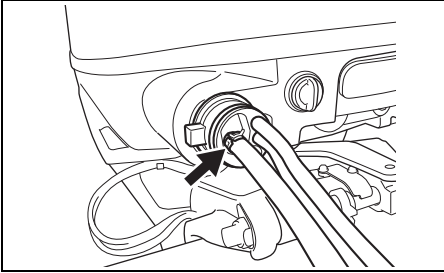

3. Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf "NEUTRAL" gestellt ist.

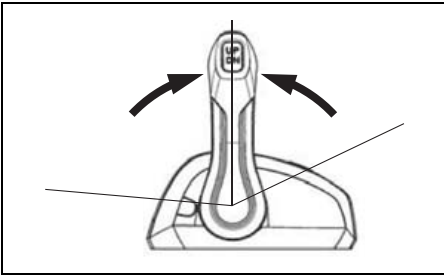

4. Vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungsplatte angebracht ist und die Notstoppschalterleine sicher an Ihrem Handgelenk oder an einem geeigneten Bereich Ihrer Kleidung, z. B. am Gürtel, befestigt ist.

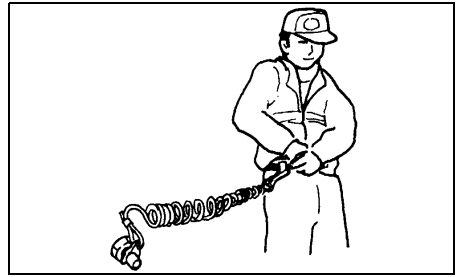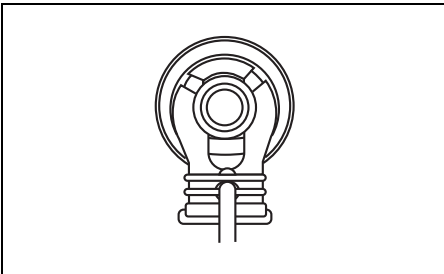

▲ WARNUNG

Wenn die Notstoppschalterleine nicht richtig angebracht oder nicht sichergestellt ist, dass der Notstoppschalter wie vorgesehen funktioniert, kann erhöhte Gefahr des Lebensverlustes oder Erleidens schwerer Verletzungen sowohl für den Bootsführer als auch die Passagiere bestehen.

Befolgen Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Die Notstoppschalterleine muss sicher am Handgelenk oder an einem geeigneten Kleidungsstück (Gürtel o.Ä.) des Bootsführers befestigt sein.
- Einer Betätigung des Notstoppschalters dürfen keine Hindernisse im Wege stehen.
- Während normalen Betriebs ist darauf zu achten, dass die Notstoppschalterleine nicht gerissen oder die Verriegelungsplatte nicht aus dem Schalter gezogen wird. Der Motor stoppt unverzüglich, und durch die erfolgende, unerwartete Bremswirkung könnten Insassen Richtung Bug geschleudert werden.

BEMERKUNG:

Es gibt eine Ersatz-Verriegelungsplatte aus Kunststoff, die nur vorübergehend verwendet werden kann. Nehmen Sie sie von der Leine ab und legen Sie sie an einen sicheren Ort auf dem Boot. Die Originalleine und die Verriegelungsplatte sollten jedoch so bald wie möglich ersetzt werden.

STARTEN DES MOTORS

⚠️ WARNUNG


Das Abgas enthält Kohlenmonoxid, ein gefährliches Gas, das wegen seiner Farb- und Geruchlosigkeit schwer erkennbar ist. Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tode oder zu schweren Gesundheitsschäden führen.

In geschlossenen Räumen und in Umgebungen mit unzureichender Ventilation darf der Motor weder laufen gelassen, noch sollte er unter solchen Bedingungen überhaupt gestartet werden.

BEMERKUNG:


Wenn die Notstoppschalter-Sperrplatte nicht in Position ist, kann der Anlassermotor nicht arbeiten.

1. Anlasseinspritzpumpe mehrmals drücken, bis Widerstand spürbar.

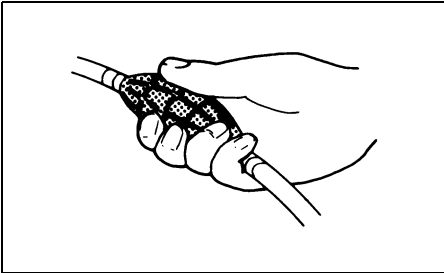


2. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

- (1) Vergewissern Sie sich, dass sich der Schlüsselanhänger im Kommunikationsmodus ON befindet (siehe Abschnitt "Umschalten des Kommunikationsmodus des Schlüsselanhängers"). Prüfen Sie, ob der Schlüsselanhänger in Kommunikationsreichweite mit dem Schlüsselloch-Steuergerät ist.
- (2) Drücken Sie zügig den Motorschalter, um das schlüssellose Startsystem auf ON zu stellen (der Summer ertönt einmal) und alle Motoren automatisch zu starten.

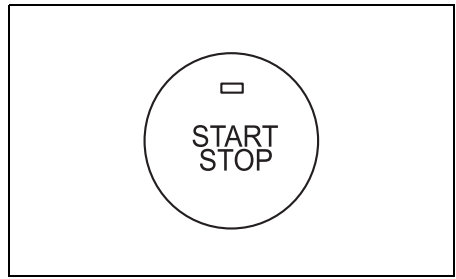

- (3) Um jeden Motor einzeln zu starten, halten Sie den Motorschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um das schlüssellose Startsystem auf ON zu stellen (der Summer ertönt einmal). Drücken Sie dann den Start/Stopps-Schalter des Bedienpults, um jeden Motor einzeln zu starten.

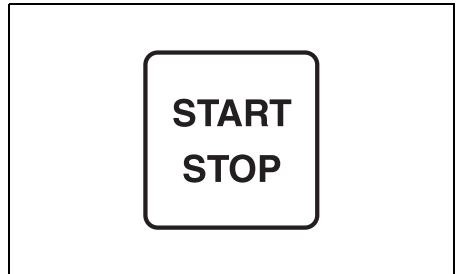


Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Drehen Sie ihn, bis die Zündung in der Position "ON" steht.

Durch Drehen der Zündung in die Stellung "START" werden automatisch alle Motoren gestartet.

Nach Rückstellung des Zündschlüssels von "START" zu "ON" läuft der Starter bis zum Motorstart 4 Sekunden weiter.


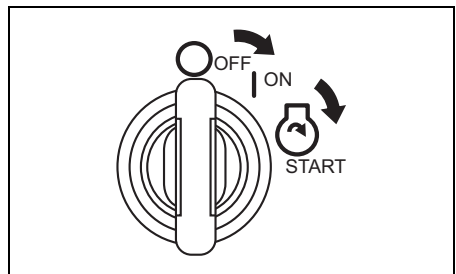


HINWEIS

Wenn der Zündschlüssel zum Starten des Motors in der Stellung "START" gehalten wird, kann das Startsystem beschädigt werden.

Zum Starten des Motors drehen Sie den Zündschlüssel kurz auf "START" und lassen Sie ihn dann los. Der Motor wird 4 Sekunden lang oder bis zum Anspringen durchgedreht.

Um jeden Motor einzeln zu starten, drehen Sie die Zündung auf die Position "ON". Drücken Sie dann den Start/Stopp-Schalter der Schalttafel, um jeden Motor einzeln zu starten.

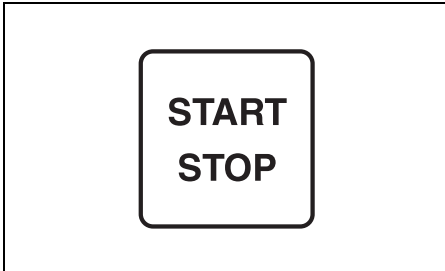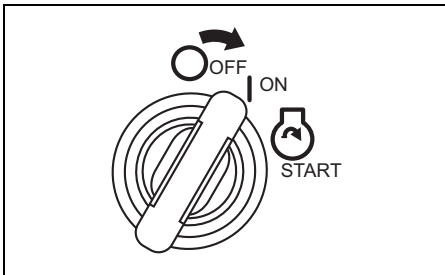

BEMERKUNG:

Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Der Kommunikationsbereich ist ein Abstand von 1 m zwischen dem Schlüsselanhänger und dem Schlüssellos-Steuergerät.

Wenn das schlüssellose Startsystem nicht eingeschaltet werden kann, gibt der Summer einen (1) langen und drei (3) kurze Töne ab. In diesem Fall wiederholen Sie das Verfahren.

HINWEIS

Wenn während Motorbetriebs "Low Oil Pressure" am Bildschirm des Instruments angezeigt wird, kann der Ölstand so niedrig sein, dass die Gefahr einer Motorbeschädigung besteht.

Stellen Sie den Motor ab und überprüfen Sie den Ölstand.

BEMERKUNG:

Die Dauerbetriebszeit des Starters ist auf vier Sekunden eingestellt.

Bei Überschreitung dieser Zeit stoppt der Starter automatisch.

Wenn der Starter stoppt, warten Sie etwa zehn Sekunden lang, damit sich der Starter abkühlen kann, und versuchen Sie es dann erneut.

4. Motor etwa 5 min lang vorwärmen.


HINWEIS

Wenn der Motor unmittelbar nach dem Start in kaltem Zustand mit Vollgas betrieben wird, kann er einen schweren Schaden erleiden.

Lassen Sie den Motor nach dem Start ausreichend warmlaufen, bevor Sie ihn mit hoher Drehzahl betreiben.

Kühlwasser-Kontrolle

Unmittelbar nach dem Anspringen des Motors muss Wasser aus dem Wassersichtloch ① herausspritzen; dies zeigt an, dass Wasserpumpe und Kühlsystem einwandfrei funktionieren. Wenn aus dem Wassersichtloch kein Wasser herausläuft, muss der Motor sofort abgestellt und ein Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren zu Rate gezogen werden.

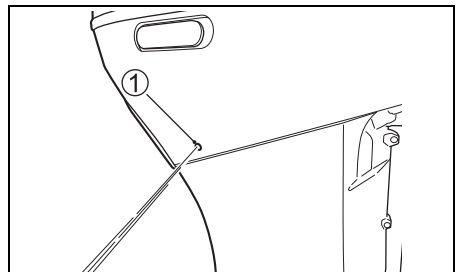

HINWEIS

Betreiben Sie den Außenbordmotor niemals, wenn aus dem Wassersichtloch kein Wasser herausläuft, da andernfalls ein schwerer Motorschaden die Folge sein kann.

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Starten des Motors, ob Wasser aus dem Wassersichtloch herausläuft.

⚠️ WARNUNG

Betreiben des Boots ohne richtig funktionierenden Notstoppschalter kann gefährlich sein.

Vergewissern Sie sich vor dem Ablegen, dass der Notstoppschalter richtig funktioniert.


Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

NOTSTART

Wenn der Schlüsselanhänger aufgrund einer leeren Batterie oder eines anderen Problems nicht verwendet werden kann, können Sie die Motoren auch ohne den Schlüsselanhänger starten, indem Sie den Passcode in das Multifunktionsinstrument eingeben.


Gehen Sie wie folgt vor, um Motoren ohne Verwendung des Schlüsselanhängers zu starten.

1. Wenn Sie den Motorschalter drücken, wird "Check Keyless FOB" (Schlüsselanhänger prüfen) auf dem Bildschirm angezeigt. Der Summer wird mit einem langen Piepton, gefolgt von 3 kurzen Pieptönen, ausgelöst.

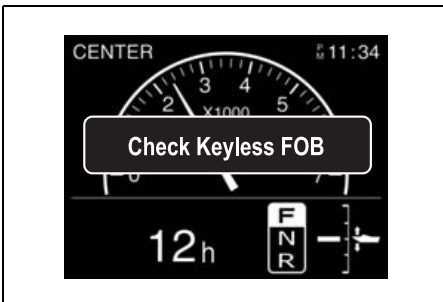


2. "Enter Passcode?" (Passcode eingeben?) erscheint, wenn eine beliebige Taste auf dem Messgerät gedrückt wird.

Um den Passcode einzugeben, verwenden Sie die Taste [✓] oder [^] und wählen dann "Yes" (Ja). Drücken Sie dann die Taste [SET], um zum Eingabebildschirm "Enter Passcode" (Passcode eingeben) zu gelangen. (Durch Auswahl von "NO" (Nein) wird das System ausgeschaltet.)

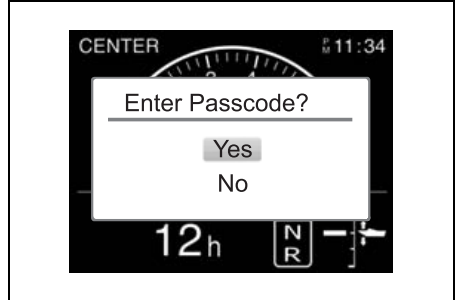


3. Geben Sie einen 6-stelligen Passcode ein. Verwenden Sie die Tasten [✓] oder [^], um für jede Stelle eine Zahl auszuwählen. Drücken Sie die Taste [SET], um zur nächsten Stelle zu gelangen. Drücken Sie die Taste [MENU], um zur vorherigen Stelle zurückzukehren.

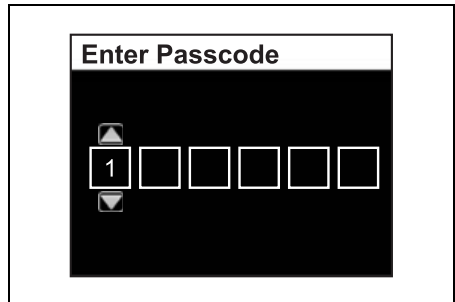

4. Wenn die eingegebenen Ziffern mit dem 6-stelligen Passcode übereinstimmen, wird durch Drücken der Taste [SET] der normale Bildschirm angezeigt und die Motoren werden gestartet.

Das System kehrt zum Bildschirm von Schritt 2 zurück, wenn die eingegebenen Ziffern nicht mit dem Passcode übereinstimmen. (Geben Sie den Passcode korrekt ein.)

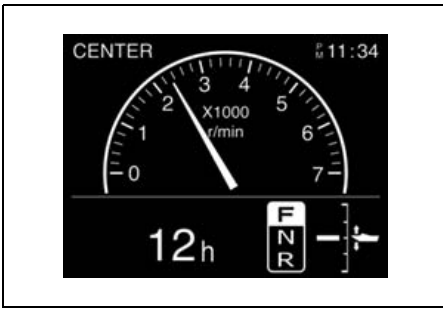


BEMERKUNG:


- Wenn Sie für [Enter Passcode?] die Option "ja" wählen, müssen Sie die Eingabe innerhalb von 5 Minuten abschließen.
- Wenn beim Abgleich ein Fehler festgestellt wird, erscheint wieder der Bildschirm "Enter Passcode?".
- Wenn Sie 5-mal hintereinander einen falschen Passcode eingeben, wird das schlüssellose Startsystem automatisch ausgeschaltet und akzeptiert 30 Sekunden lang keinen Passcode.

Starten des Motors:


5. Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf "NEUTRAL" gestellt ist.

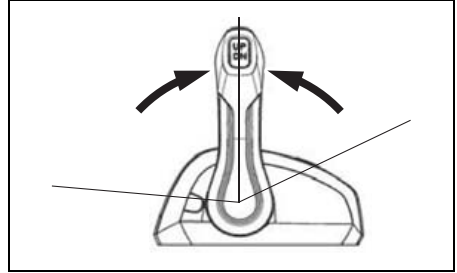

6. Stellen Sie sicher, dass die Sperrplatte sich in der korrekten Position befindet und die Notausschalterleine sicher an Ihrem Handgelenk oder einem geeigneten Kleidungsstück, wie beispielsweise Ihrem Gürtel, befestigt ist.

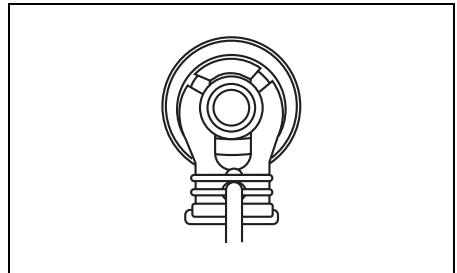

7. Drücken Sie schnell den Motorschalter, um den Anlassermotor zu aktivieren und alle Motoren zu starten.

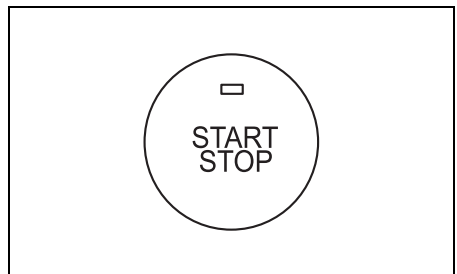

SCHALTEN UND GESCHWINDIGKEITSREGELUNG


HINWEIS

Ein schwerer Motorschaden kann verursacht werden, wenn man (a) beim Schalten vom Vorwärtsgang (FORWARD) auf den Rückwärtsgang (REVERSE) oder vom Rückwärtsgang (REVERSE) auf den Vorwärtsgang (FORWARD) die Motordrehzahl nicht bis zur Leerlaufdrehzahl zurückgehen lässt und die Fahrgeschwindigkeit nicht vermindert, oder (b) bei Rückwärtsfahrbetrieb unvorsichtig ist.

Warten Sie mit dem Schalten stets, bis der Motor mit Leerlaufdrehzahl läuft. Im Rückwärtsgang sollten Sie mit Bedacht und ganz langsam fahren. Bevor Sie beschleunigen, sollten Sie sich stets vergewissern, dass sich der Hebel/Schalthebel in der beabsichtigten Stellung befindet.

BEMERKUNG:

- Bei einem Boot mit drei Motoren werden der mittlere Motor und der Backbord-Motor mit Backbord-Schalthebel ①, der diese beiden Motoren verbindet, gestartet.
- Bei einem Boot mit Vierfachmotor-Ausstattung werden die beiden Motoren auf der Backbordseite mit Schalthebel ① und die beiden Motoren auf der Steuerbordseite mit Schalthebel ② gestartet.
- Bei einem Boot, das mit Fünffachmotoren ausgestattet ist, werden der mittlere Motor, der mittlere Backbordmotor und der Backbordmotor mit dem Backbord-Schalthebel ① gestartet, um den mittleren Motor mit den beiden Motoren auf der Backbordseite zu verbinden, und die beiden Motoren auf der Steuerbordseite werden mit dem Schalthebel (2) gestartet.
- Bei einem Boot, das mit Sechsfachmotoren ausgestattet ist, werden die drei Motoren auf der Backbordseite mit dem Schalthebel ① und die drei Motoren auf der Steuerbordseite mit dem Schalthebel ② gestartet.

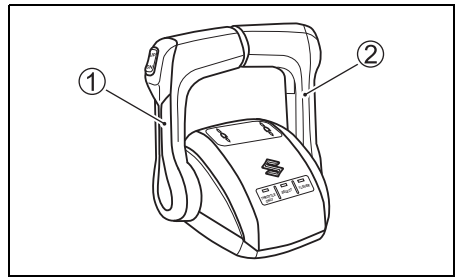

BEMERKUNG:

- Wenn der Motor stoppt, nimmt die Kupplung die neutrale Stellung ein, wie der Fernbedienungshebel auch eingestellt ist.
- Bei gestopptem Motor kann die Kupplung durch Betätigung des Fernbedienungshebels nicht auf "Vorwärts" oder "Rückwärts" umgestellt werden.
- Wenn bei hoher Motordrehzahl Gangschaltung versucht wird, ertönt der Summer zweimal und die am Multifunktionsinstrument angezeigte Schaltpositionsanzeigeleuchte "N" blinkt. Wenn dieses System aktiviert wird, den Schalthebel zur ganz geschlossenen Stellung bewegen.




Schalten

BEMERKUNG:

Fernbedienung Typ B


Die Fernbedienung vom Typ B ist mit einem Sperrmechanismus ausgestattet, der ein versehentliches Schalten vom Leerlauf auf den Vorwärts- oder Rückwärtsgang vermeiden hilft. Durch Eindrücken des Schaltsperrknopfs wird die Sperre freigegeben.

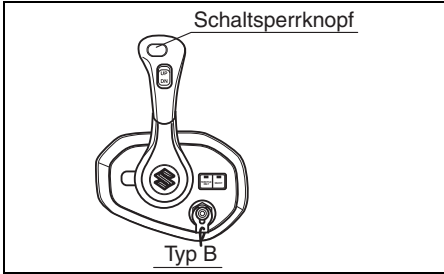

Um auf "FORWARD" zu schalten, den Hebel gemäß Abbildung etwa auf Stellung (A) vor-schieben.

Um auf "REVERSE" zu schalten, den Hebel gemäß Abbildung etwa auf Stellung (B) zurückschieben.

An allen Suzuki Steuerungen befindet sich eine Arretierung oder Raste, sodass man die Positionen (A), (B) und neutral "spüren" kann. Schalten Sie immer schnell und präzise von der neutralen Position zu (A) oder (B), um übermäßige Abnutzung an Getriebe und Kupplungs-scheiben zu verhindern.

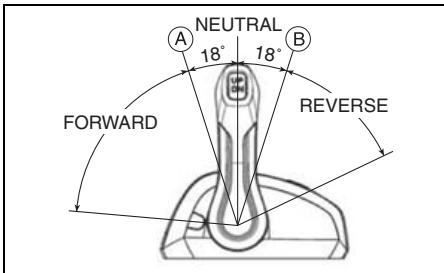

Geschwindigkeitsregelung

Zur Beschleunigung nach Einlegen des Gangs Steuerhebel weiter vorwärts bzw. rückwärts schieben.

⚠️ WARNUNG

Da derselbe Hebel zum Schalten und für Drehzahlregelung verwendet wird, kann es vorkommen, dass dieser über die Raststellung hinaus bewegt und Gas gegeben wird. Dies kann zu unerwarteten Bewegungen des Boots führen, wodurch Personen verletzt und Sachschäden verursacht werden können.

Beim Schalten ist darauf zu achten, dass der Hebel nicht zu weit vorwärts oder rückwärts bewegt wird.

ABSTELLEN DER MOTORS


BEMERKUNG:

Wenn der Motor in einem Notfall gestopt werden muss, ziehen Sie die Notausschalter-Sperrplatte durch Ziehen an der Notausschalterleine heraus.


Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Zum Abstellen des Motors:

1. Auf "NEUTRAL" schalten.
2. Bei Betrieb mit Vollgas den Motor einige Minuten lang durch Laufen im Leerlauf oder bei Schleppgeschwindigkeit abkühlen lassen.
3. Drücken Sie schnell den Motorschalter, um alle Motoren auszuschalten.

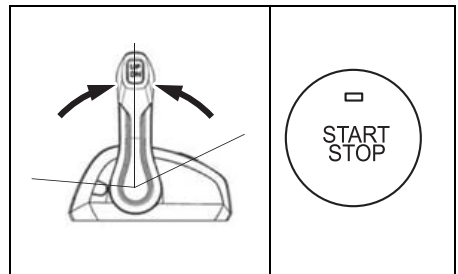


Um alle Motoren einzeln zu stoppen, drücken Sie den Start/Stop-Schalter der Schalttafel, um jeden Motor einzeln auszuschalten.

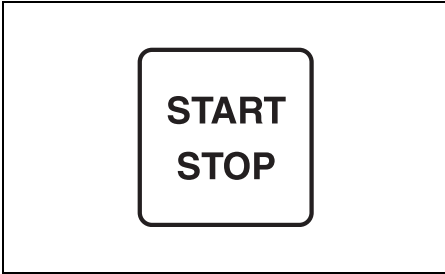

4. Das schlüssellose Startsystem kann nach einer der folgenden Methoden in den OFF-Zustand (gesperrt) versetzt werden.

- Stellen Sie sicher, dass sich der Schlüsselanhänger innerhalb des Kommunikationsbereichs des Schlüssellos-Steuergeräts befindet.


Halten Sie den Motorschalter mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um das schlüssellose Startsystem in den AUS-Zustand zu versetzen. (Der Summer wird für einen kurzen Piepton ausgelöst.)

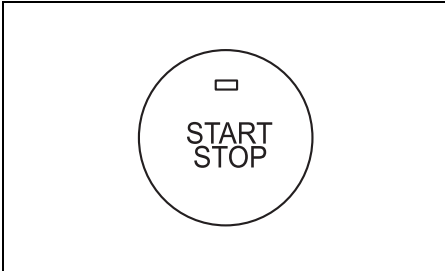

BEMERKUNG:

- Halten Sie bei laufenden Motoren den Motorschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um alle Motoren auszuschalten und das schlüssellose Startsystem auf AUS zu stellen.
- Das schlüssellose Startsystem wechselt 15 Minuten nach dem Ausschalten der Motoren automatisch in den AUS-Zustand.

- Drücken Sie die Sperrtaste ① am Schlüsselanhänger, während dieser sich innerhalb des Kommunikationsbereichs des Schlüssellos-Steuergeräts befindet. Der Summer ertönt einmal, um zu signalisieren, dass das schlüssellose Startsystem ausgeschaltet (gesperrt) worden ist.

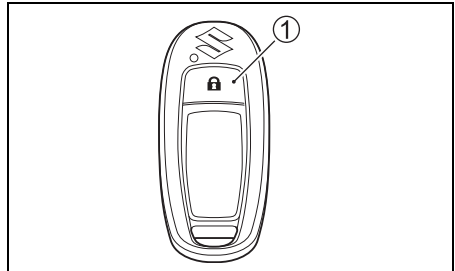

HINWEIS

Wenn das schlüssellose Startsystem eingeschaltet ist, während der Motor nicht läuft, wird die Batterie entladen.

Schalten Sie das schlüssellose Startsystem stets aus, wenn der Motor nicht läuft.

▲ WARNUNG

Unbefugter Gebrauch Ihres Boots kann zu einem Unfall oder einer Beschädigung des Boots führen.

Um unbefugten Gebrauch Ihres Boots zu verhindern, sollten Sie den Schlüssel abziehen und die Notstoppschalter-Sperrplatte abnehmen, wenn das Boot ohne Aufsicht ist.

5. Nach dem Abstellen des Motors die Benzingleitung vom Außenbordmotor abtrennen, wenn ein Benzinanschluss vorhanden ist.

▲ **WARNUNG**

Wenn der Motor längere Zeit bei angeschlossener Benzinleitung gestoppt bleibt, kann Kraftstoff austreten.

Die Benzinleitung vom Kraftstofftank abtrennen, wenn ein Benzinanschluss vorhanden ist, wenn immer der Motor längere Zeit gestoppt bleiben soll.

- Die Entlüftungsschraube am Benzintankdeckel zum Schließen der Entlüftung (falls vorhanden) im Uhrzeigersinn drehen.


BEMERKUNG:

Um sich zu vergewissern, dass der Notauschalter einwandfrei funktioniert, ist der Motor von Zeit zu Zeit durch Herausziehen der Sicherungsplatte abzustellen, wobei der Motor im Leerlauf laufen muss.


Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Zum Abstellen des Motors:


- Auf "NEUTRAL" schalten.
- Bei Betrieb mit Vollgas den Motor einige Minuten lang durch Laufen im Leerlauf oder bei Schleppgeschwindigkeit abkühlen lassen.

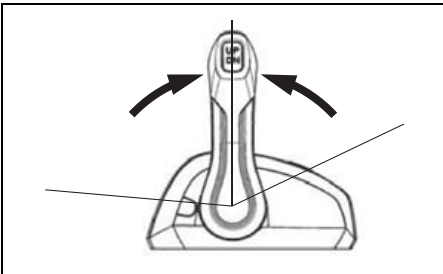

- Drehen Sie die Zündung in die Position "OFF", um alle Motoren auszuschalten.

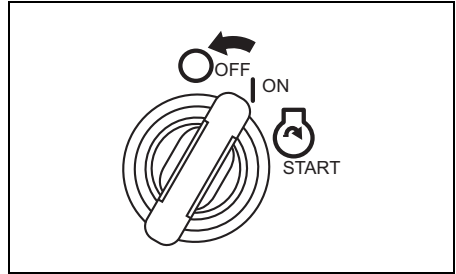

- Um alle Motoren einzeln zu stoppen, drücken Sie den Start/Stopp-Schalter der Schalttafel, um jeden Motor einzeln auszuschalten.

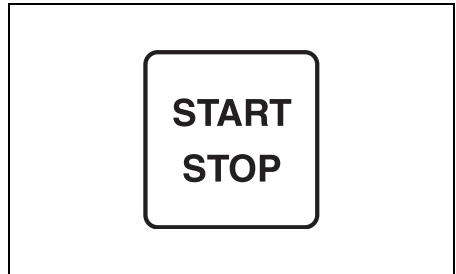

HINWEIS

Wenn der Zündschlüssel in der Stellung ON belassen wird, wenn der Motor nicht läuft, entlädt sich die Batterie.

Wenn der Zündschlüssel in die Stellung OFF drehen, wenn der Motor nicht läuft.

▲ **WARNUNG**

Unbefugter Gebrauch Ihres Boots kann zu einem Unfall oder einer Beschädigung des Boots führen.

Um unbefugten Gebrauch Ihres Boots zu verhindern, sollten Sie den Schlüssel abziehen und die Notstoppschalter-Sperrplatte abnehmen, wenn das Boot ohne Aufsicht ist.

5. Nach dem Abstellen des Motors die Benzinleitung vom Außenbordmotor abtrennen, wenn ein Benzinanschluss vorhanden ist.

▲ WARNUNG

Wenn der Motor längere Zeit bei angeschlossener Benzinleitung gestoppt bleibt, kann Kraftstoff austreten.

Die Benzinleitung vom Kraftstofftank abtrennen, wenn ein Benzinanschluss vorhanden ist, wenn immer der Motor längere Zeit gestoppt bleiben soll.

6. Die Entlüftungsschraube am Benzintankdeckel zum Schließen der Entlüftung (falls vorhanden) im Uhrzeigersinn drehen.

BEMERKUNG:

Um sich zu vergewissern, dass der Notauschalter einwandfrei funktioniert, ist der Motor von Zeit zu Zeit durch Herausziehen der Sicherungsplatte abzustellen, wobei der Motor im Leerlauf laufen muss.

VERTÄUEN

Beim Anlegen an Stellen mit geringer Wassertiefe ist der Motor hochzuklappen, um eine Beschädigung durch unter dem Wasserspiegel befindliche Hindernisse zu vermeiden. Bei längerer Nichtbenutzung des Motors diesen aus dem Wasser herausnehmen, um Schäden durch Meerwasser zu verhindern.

Für Einzelheiten zur Schrägstellung des Motors siehe Abschnitt KIPPERRIEGELUNGSHEBEL.

HINWEIS

Unsachgemäßes Vertäuen des Boots kann zu Schäden am Boot selbst, am Motor und zu anderen Sachschäden führen.

Achten Sie beim Vertäuen des Boots darauf, dass der Motor nicht an Kaiwänden, Pieren oder anderen Booten reiben kann.

BETRIEB IN SEICHEM WASSER

Bei Bootsfahrten in seichem Wasser kann es erforderlich sein, den Motor stärker als bei normalem Trimmwinkel zu schwenken. In diesem Fall sollte das Boot nur mit niedrigeren Geschwindigkeiten gefahren werden. Im Tiefwasser muß der Motor dann wieder auf den normalen Trimmwinkel zurückgebracht werden.

Um den Motor stärker zu neigen als den normalen Trimmwinkel, betätigen Sie den PTT-Schalter.

▲ WARNUNG

Wenn die maximale Trimmposition des Motors überschritten ist, erhält der Schwenkbügel keine Seitenunterstützung von der Befestigungsklammer, und das Schwenksystem kann dem Motor keine Dämpfung bieten, wenn die untere Einheit gegen ein Hindernis stößt. Dies kann zu Personenverletzungen führen. Außerdem können die Wasserzulauföffnungen bei Überschreitung der maximalen Trimmposition aus dem Wasser gehoben werden, wodurch ein schwerer Motorschaden wegen Überhitzung entstehen kann.

Bei Überschreitung der maximalen Trimmposition des Motors darf dieser nicht mit einer höheren Drehzahl als 1500 U/min betrieben werden, und Gleitbetrieb des Boots ist zu vermeiden.

HINWEIS

Der Motor kann schwer beschädigt werden, wenn er auf Grund aufläuft.

Den Motor nicht auf Grund auflaufen lassen. Den Motor unverzüglich auf Beschädigung überprüfen, wenn er auf Grund aufgelaufen ist.

SCHLEPPANGELBETRIEB MULTIFUNKTIONS-MESSGERÄT

Schalten auf TROLL-Modus

Durch Drücken und Halten der Taste [MENU] während Fahrbetriebs mit Schleppdrehzahl (niedrigste Drehzahl) wird der Betrieb auf den TROLL-Modus geschaltet.


Für die Schleppdrehzahl kann die Motordrehzahl wunschgemäß innerhalb des Bereichs von 600 U/min bis 1200 U/min mithilfe der Taste [✓] oder [^] eingestellt und beibehalten werden.

BEMERKUNG:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.


Aktivieren der Schleppangelbetriebsart:

1. Schalten Sie auf Vorwärts- oder Rückwärtsgang und stellen Sie sicher, dass das Gas ganz weggenommen ist (Leerlaufdrehzahl bei eingelegtem Gang).
2. Drücken und halten Sie die Taste [MENU] auf dem Multifunktions-Messgerät-Bildschirm, sodass die Meldung "Start Troll Mode?" angezeigt wird.

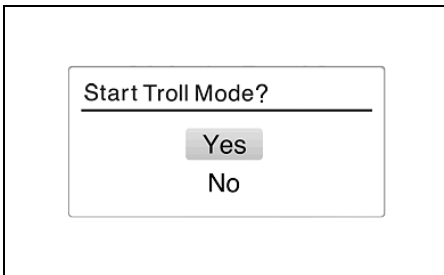

3. Bei Wahl von "YES" (Ja):

Nach Wahl von "YES" und Drücken der Taste [SET] ertönt ein Piepton, um anzugeben, dass der TROLL-Modus nun aktiviert ist. Gleichzeitig schaltet der Bildschirm auf Anzeige des speziellen TROLL-Modus-Bildschirms um, und **TROLL** erscheint auf dem Messgerät-Bildschirm. Wenn "Engine Speed Screen" oder "All Items Screen" auf dem Messgerät-Bildschirm erscheint, ändert sich der Motordrehzahl-Bildschirm automatisch von einer analogen zu einer digitalen Anzeige.

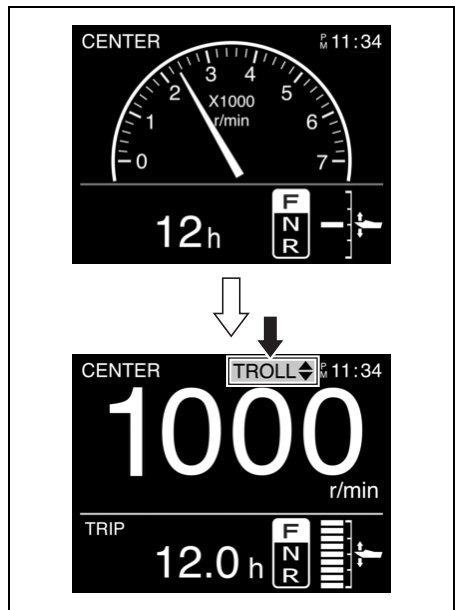


- Dieses Symbol erscheint auf dem Bildschirm des Multifunktions-Messgeräts, das bedient wurde, um in die Schleppangelbetriebsart zu gelangen, und zeigt das funktionsfähige Multifunktions-Messgerät der Schleppangelbetriebsart an.




- Dieses Symbol erscheint auf dem Bildschirm der Multifunktions-Messgeräte, die nicht bedient wurden, um in die Schleppangelbetriebsart zu gelangen. Dieses Symbol erscheint auf dem Bildschirm der Multifunktions-Messgeräte, die über keine Schleppangelbetriebsart verfügen.

Beispiel für die Anzeige der Schleppangelbetriebsart auf einem Multifunktions-Messgerät, das über eine Schleppangelbetriebsart verfügt.

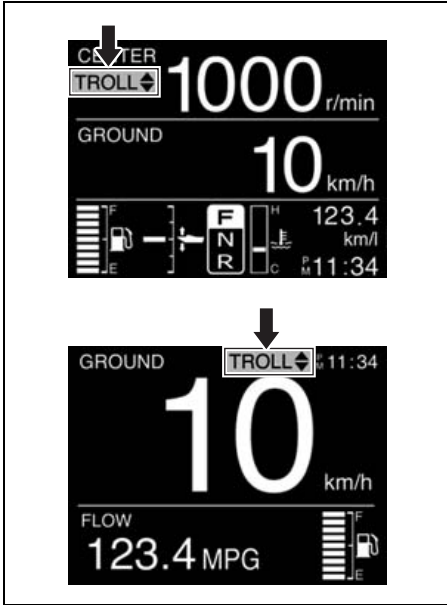

Beispiel für die Anzeige der Schleppangelbetriebsart auf einem Multifunktions-Messgerät, das über keine Schleppangelbetriebsart verfügt.

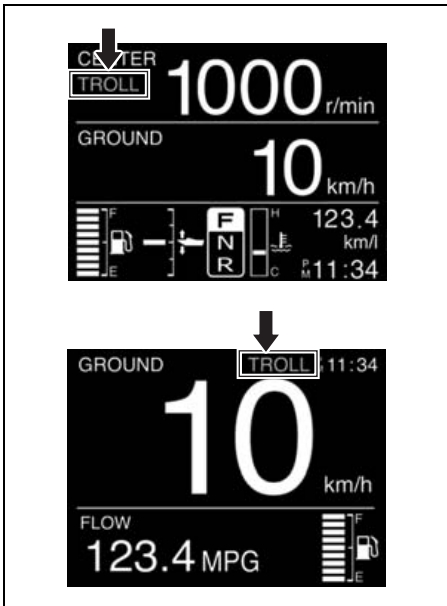


BEMERKUNG:

- Vor Erreichen der normalen Betriebstemperatur des Motors funktioniert dieses System nicht richtig.
- Wird die Taste [MENU] gedrückt und gehalten, während der Fernbedienungshebel auf Neutral gestellt ist, so wird die Betriebsart nicht auf den TROLL-Modus geschaltet.
- Für Mehrfach-Motorisierung:
 - Wenn bei allen Motoren das Gas ganz weggenommen und einer der Motoren auf Antrieb geschaltet ist, wird die Schleppangelbetriebsart durch Drücken der Taste [MENU] aktiviert.
 - Leerlaufdrehzahlen aller Motoren bei eingelegtem Gang werden gleichzeitig gesteuert.

Bei Wahl von “No” (Nein):

Nach Wahl von “No” und Drücken der Taste [SET] schaltet die Anzeige auf den ursprünglichen Messgerät-Bildschirm zurück.

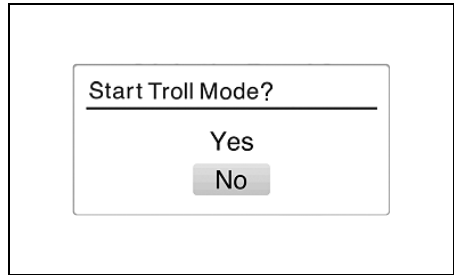

Einsetzen der Drehzahl für Schleppangelbetrieb:

- Beim Drücken der Taste [^] ertönt ein kurzer Piepton und die Motordrehzahl erhöht sich um 50 U/min.
- Beim Drücken der Taste [v] ertönt ein kurzer Piepton und die Motordrehzahl verringert sich um 50 U/min.

BEMERKUNG:

- Beim Drücken der Taste [✓] an der oberen Grenze der Schleppdrehzahl aller Motoren ändert sich die Motordrehzahl nicht und es ertönen drei lange Pieptöne.
- Beim Drücken der Taste [^] an der unteren Grenze der Schleppdrehzahl aller Motoren ändert sich die Motordrehzahl nicht und es ertönen drei lange Pieptöne.
- Für Mehrfach-Motorisierung:
Wird der Schalter betätigt, wenn einer der Motoren die Einstellungsgrenze der Drehzahl für Schleppangelbetrieb erreicht hat, während dies bei einem anderen Motor nicht der Fall ist, ertönt ein kurzer Piepton, und die Drehzahl des Motors, der die Einstellungsgrenze nicht erreicht hat, ändert sich.
- Schaltbetrieb und Gaskontrolle sind auch im Schleppangelmodus möglich.

Aufheben der Schleppangelbetriebsart:

Durch Stellen des Gesamt-Fernbedienungshebels auf Neutral oder durch Erhöhen der Motordrehzahl auf 3000 U/min und darüber wird die Schleppangelbetriebsart aufgehoben. In beiden Fällen werden bei Aufhebung der Schleppangelbetriebsart zwei kurze Pieptöne abgegeben.


TROLL-MODUS-SCHALTER

(Sonderausstattung)

Schalten auf TROLL-Modus

Durch Drücken und Halten des Schalters "UP" oder "DN" während Fahrbetriebs mit Schleppdrehzahl (niedrigste Drehzahl) wird der Betrieb auf den TROLL-Modus geschaltet.

Für die Schleppdrehzahl kann die Motordrehzahl wunschgemäß innerhalb des Bereichs von 600 U/min bis 1200 U/min mithilfe der Taste "UP" oder des Schalters "DN" eingestellt und beibehalten werden.

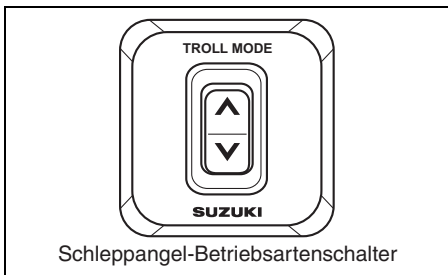


BEMERKUNG:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.

Aktivieren der Schleppangelbetriebsart:

1. Auf Vorwärts- oder Rückwärtsgang schalten und sicherstellen, dass das Gas ganz weggenommen ist (Leerlaufdrehzahl bei eingeletem Gang).
2. Drücken Sie "UP" oder "DN" des Troll-Modus-Schalters, bis ein einzelner Piepton zu vernehmen ist. Gleichzeitig schaltet der Multifunktions-Bildschirm auf den speziellen TROLL-Modus-Bildschirm um, und **TROLL** wird auf dem Messgerät-Bildschirm angezeigt. Wenn "Engine Speed Screen" oder "All Items Screen" auf dem Messgerät-Bildschirm erscheint, ändert sich der Motordrehzahl-Bildschirm automatisch von einer analogen zu einer digitalen Anzeige.

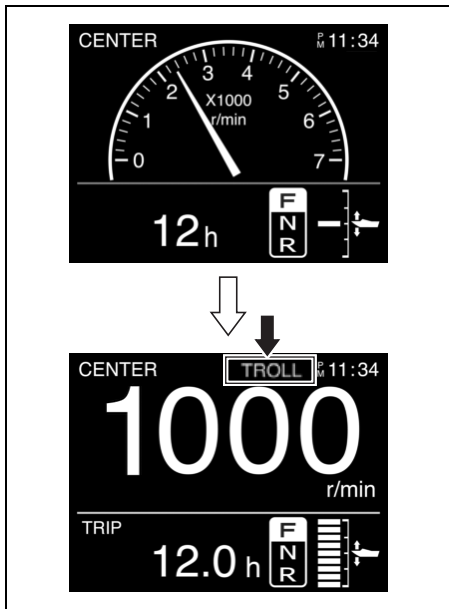

BEMERKUNG:

- Vor Erreichen der normalen Betriebstemperatur des Motors funktioniert dieses System nicht richtig.
- Wird der Schalter gedrückt und gehalten, während der Fernbedienungshebel auf Neutral gestellt ist, so wird die Betriebsart nicht auf den TROLL-Modus geschaltet.
- Für Mehrfach-Motorisierung:
 - Vergewissern Sie sich, dass sowohl der PORT- als auch der STBD-Bedienhebel bei vollständig geschlossener Drosselposition (Leerlaufdrehzahl) in den Vorwärts- oder Rückwärtsgang geschaltet sind, bevor Sie den Schleppangelbetriebsart-Schalter drücken.
 - Leerlaufdrehzahlen aller Motoren bei eingelegetem Gang werden gleichzeitig gesteuert.

Einstellen der Drehzahl für Schleppangelbetrieb:

- Auf Druck des Schalters "UP" ist ein einzelner kurzer Piepton zu vernehmen, und die Motordrehzahl wird um 50 U/min erhöht.
- Auf Druck des Schalters "DN" ist ein einzelner kurzer Piepton zu vernehmen, und die Motordrehzahl wird um 50 U/min vermindert.

BEMERKUNG:

Schaltbetrieb und Gaskontrolle sind auch im Schleppangelmodus möglich.

Aufheben der Schleppangelbetriebsart:

Durch Stellen des Gesamt-Fernbedienungshebels auf Neutral oder durch Erhöhen der Motordrehzahl auf 3000 U/min und darüber wird die Schleppangelbetriebsart aufgehoben. In beiden Fällen werden bei Aufhebung der Schleppangelbetriebsart zwei kurze Pieptöne abgegeben.

BETRIEB IN MEERWASSER

Nachdem der Motor in Meerwasser betrieben wurde, sollten die Wasserkanäle mit sauberem Frischwasser durchgespült werden, wie im Abschnitt SPÜLUNG DER WASSERGÄNGE beschrieben. Wenn dies nicht beachtet wird, kann eine Korrosionsbildung die Folge sein, was die Lebensdauer des Motors verkürzt.

VERWENDUNG BEI NIEDRIGEN AUSSENTEMPERATUREN

Bei einer Verwendung des Außenbordmotors in Außentemperaturen unter dem Gefrierpunkt, muss die untere Hälfte des Motors stets im Wasser verbleiben.

Beim Herausnehmen des Motors aus dem Wasser diesen in eine vertikale Position bringen, bis das im Kühlsystem enthaltene Wasser restlos herausgelaufen ist.

HINWEIS
<p>Wird der Außenbordmotor bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus dem Wasser genommen, wobei sich noch Wasser im Kühlsystem befindet, so kann das Wasser gefrieren und sich ausdehnen, wodurch ein schwerer Motorschaden verursacht werden kann.</p> <p>Wenn der Außenborder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt im Wasser bleiben soll, so lassen Sie die untere Einheit stets im Wasser eingetaucht. Soll der Motor bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt außerhalb des Wassers aufbewahrt werden, so stellen Sie ihn senkrecht auf, damit das Wasser vollständig aus dem Kühlsystem ablaufen kann.</p>

AUSBAU UND TRANSPORT DES MOTORS

AUSBAU DES MOTORS


Sollte es einmal erforderlich sein, den Außenbordmotor vom Boot zu entfernen, damit Ihrem Suzuki-Vertragshändler für Außenbordmotoren zu betrauen.

TRANSPORT DES MOTORS

Der Motor kann entweder in einer vertikalen oder horizontalen Position transportiert werden.

Vertikalposition:


Den Motor am Träger anbringen, indem die Klemmenkonsole mit den beiden Heckspiegelschrauben/-muttersätzen gesichert wird. Niemals einen Präsentationsständer zum Transport des Motors verwenden.

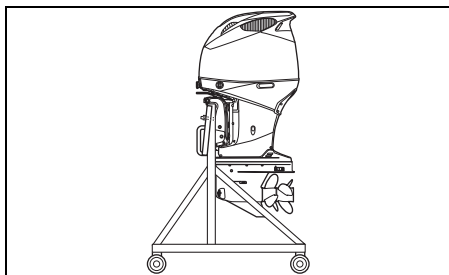

Horizontalposition:

1. Das Motoröl ablassen. Sich auf den Abschnitt MOTORÖL beziehen.
2. Den Kraftstoff aus dem Tropfenabscheider wie folgt ablassen:
 - (1) Motorabdeckung abnehmen.
 - (2) Den Motor ganz hochkippen.
 - (3) Das Ende ① des Ablassschlauchs herausziehen.

- (4) Die Ablassschraube ② des Tropfenabscheiders lösen, dann den Kraftstoff ablassen.

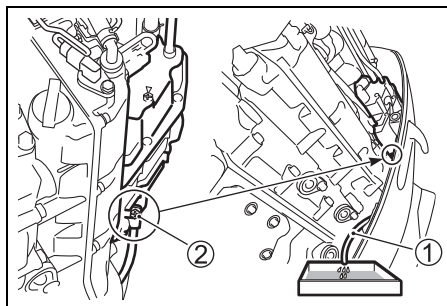

▲ WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und giftig. Es kann einen Brand verursachen und für Menschen sowie Haustiere gefährlich sein.

Verwenden Sie zum Aufbewahren jeglichen vom Außenbordmotor abgelassenen Benzins einen geeigneten und sicheren Behälter. Halten Sie Benzin fern von Funken, Flammen, Menschen und Tieren.

HINWEIS

Wenn verschüttetes Benzin einfach auf einer Lackfläche belassen wird, kann es einen Fleck auf oder eine Verfärbung der Oberflächenbeschichtung verursachen.


Wischen Sie jegliches verschüttete Benzin unverzüglich mit einem weichen Tuch oder dergleichen ab.

- (5) Nach dem Ablassen die Tropfenabscheider-Ablassschraube ② wieder festziehen.
- (6) Den Motor nach unten kippen und den Ablassschlauch ① wieder an ursprünglicher Stelle anbringen.


HINWEIS

Wenn der Ölmesstabknopf beim Anbringen der Motorabdeckung nicht richtig positioniert ist, wird der Ölstandmesser beschädigt.

Wenn die Motorabdeckung anzubringen ist, sicherstellen, dass der Ölmesstabknopf wie in der Abbildung gezeigt positioniert ist.

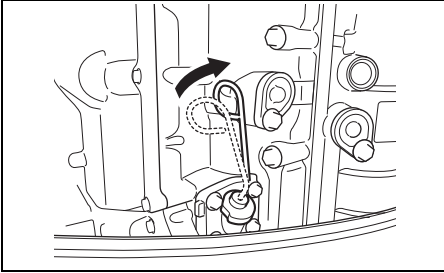

3. Den Motor so auf einer Schutzunterlage ablegen, dass die Backbordseite nach unten weist, wie in der Abbildung gezeigt.

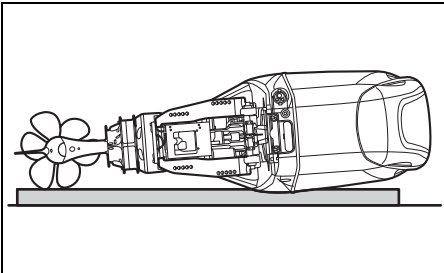

▲ WARNUNG

Verschütteter Kraftstoff und Kraftstoffdampf können einen Brand verursachen und gefährden die Gesundheit.

Befolgen Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Lassen Sie Kraftstoff von der Kraftstoffleitung und vom Kraftstoffdampfabscheider ablaufen, bevor das Boot/der Außenbordmotor transportiert oder der Motor vom Boot abgenommen wird.
- Legen Sie den Motor NICHT auf eine Seite, ohne zuerst den Kraftstoff abzulassen.
- Setzen Sie den Motor weder offenen Flammen noch Funken aus.
- Wischen Sie verschütteten Kraftstoff unverzüglich auf.

HINWEIS

Wenn man beim Ablegen des Außenbordmotors auf die Seite nicht sorgsam vorgeht oder man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, wie vorheriges vollständiges Ablassen von Motoröl und Kühlwasser, missachtet, können Motorschäden verursacht werden. Motoröl kann von der Ölwanne, Wasser durch den Auslasskanal in den Zylinder gelangen, und die Außengehäuse können beschädigt werden.

Bevor der Motor auf die Seite gelegt wird, sind Motoröl und Kühlwasser stets vollständig abzulassen. Außerdem muss der Motor sorgsam abgelegt werden.


HINWEIS

Lässt man während des Transports oder der Lagerung den unteren Bereich des Motors höher als den Brennraum liegen, kann Wasser in den Brennraum eindringen und eine Beschädigung des Motors verursachen kann.

Lassen Sie bei einem Transport oder einer Lagerung des Außenbordmotors dessen unteren Bereich niemals höher als den Brennraum liegen.

AUFBOCKEN

Beim Transport Ihres Bootes mit befestigtem Motor auf einem Anhänger, Motor in normaler Betriebsstellung belassen, außer es gibt zu wenig Bodenabstand. Falls mehr Bodenabstand erforderlich, Motor in gekippter Stellung unter Verwendung einer Abstandsstange oder etwas Ähnlichem zu seiner Abstützung transportieren.

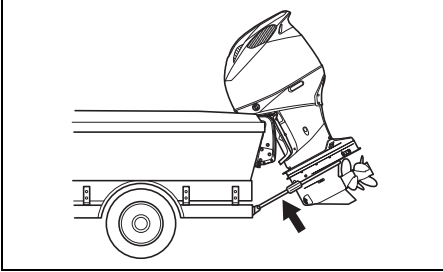

MODELL MIT INTEGRIERTER LENKUNG

Um den Motor aufzubocken benötigen Sie eine Lenkverriegelung (Suzuki-Originalteil).

BEMERKUNG:

- *Wenden Sie sich für Suzuki-Originalteile an Ihren autorisierten Suzuki-Händler.*
- *Ausführliche Anweisungen zur Bedienung finden Sie in der "Bedienungsanleitung für Lenkverriegelung", die dem Produkt beiliegt.*

HINWEIS

Wenn der Motor bei einem Transport des Boots auf einem Anhänger mithilfe des Kippverriegelungshebels in der ganz hochgekippten Position gehalten wird, könnte die Kippverriegelung wegen Erschütterungen während der Fahrt, insbesondere bei Straßenebenenheiten, plötzlich versagen, wodurch der Motor und der Kippverriegelungsmechanismus beschädigt werden können

Verwenden Sie bei einem Transport Ihres Boots auf einem Anhänger niemals den Kippverriegelungshebel, um den Motor in der ganz hochgekippten Position zu halten. Verwenden Sie zum Abstützen des Motors eine Transport-sicherungsstange oder eine ähnliche Vorrichtung.

KONTROLLE UND WARTUNG

WARTUNGSPLAN

Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung Ihres Außenbordmotors ist wichtig. Befolgen Sie die Tabelle. In jedem Zeitabschnitt stets den angegebenen Inspektion durchführen lassen. Inspektion je nach Priorität nach der Zahl der Stunden oder der Monate festlegen.

▲ WARNUNG

Das Abgas enthält Kohlenmonoxid, ein gefährliches Gas, das wegen seiner Farb- und Geruchlosigkeit schwer erkennbar ist. Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tode oder zu schweren Gesundheitsschäden führen.

In geschlossenen Räumen und in Umgebungen mit unzureichender Ventilation darf der Motor weder laufen gelassen, noch sollte er unter solchen Bedingungen überhaupt gestartet werden.

Interval Gegenstand	Im ersten Monat oder nach 20 Betriebsstunden	Alle 100 Std. oder alle 12 Monate	Alle 200 Std. oder alle 12 Monate	Alle 300 Std. oder alle 36 Monate
Zündkerze		I		
Entlüftungs-und Benzinleitung	I	I		
Motoröl	R	R		
Getriebeöl	R	R		
* Lenkgetriebeöl (Modell mit integrierter Lenkung)				I
Schmierung	I	I		
Anoden (extern)	I	I		
* Anoden (intern, Zylinderblock/Zylinderkopf)		I		
Verbindungsdrähte	I	I		
Batterie	I	I		
Niederdruck-Kraftstofffilter	I	I		
	Alle 400 Stunden oder alle 2 Jahre ersetzen.			
* Niederdruck-kraftstoff- pumpenfilter	Alle 1000 Stunden austauschen.			
* Motorölfilter	R		R	
* Leerlaufdrehzahl	I		I	
* Ventilspiel				I
* Wasserpumpe			I	
* Wasserpumpen-Flügelrad			I	R
Propeller Mutter, Stift und Vordermutteranschlag	I	I		
* Schrauben und Muttern	T	T		
* Thermostat		I		

I: Kontrollieren und, falls erforderlich, reinigen, einstellen, schmieren oder auswechseln.

T: Nachziehen R: Auswechseln

BEMERKUNG:

Wasserabscheidender Kraftstofffilter

Den Filtereinsatz alle 12 Monate (der häufiger, wenn vom Hersteller empfohlen) auswechseln.

⚠️ WARNUNG

Nichteinhaltung fälliger Wartungsarbeiten bzw. falsche Durchführung von Wartungsarbeiten kann Gefahren nach sich ziehen. Falsche Wartung oder Nicht-Durchführung erforderlicher Wartungsarbeiten erhöht die Gefahr eines Unfalls oder einer Beschädigung der Ausrüstung.

Lassen Sie die Wartung unbedingt gemäß dem Plan in der obigen Tabelle durchführen. Suzuki empfiehlt, Wartungsarbeiten für jene Punkte der obigen Tabelle, die mit einem Sternzeichen (*) versehen sind, nur von Ihrem Suzuki-Vertragshändler für Außenbordmotoren oder einem qualifizierten Kundendienstmechaniker ausführen zu lassen. Wartungsarbeiten für nicht markierte Punkte können Sie gemäß Anleitung in diesem Abschnitt selbst ausführen. Voraussetzung dafür ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine der Wartungsarbeiten für einen nicht mit einem Sternzeichen markierten Punkt erfolgreich durchführen können, dann überlassen Sie diese Aufgabe lieber Ihrem Suzuki-Vertragshändler für Außenbordmotoren.

⚠️ WARNUNG

Der Wartungszustand Ihres Außenbordmotors hat einen direkten Einfluss auf Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Passagiere.

Befolgen Sie alle Anweisungen zur Inspektion und Wartung gewissenhaft. Versuchen Sie nicht, Ihren Außenbordmotor selbst zu warten, wenn Ihnen die notwendige technische Erfahrung fehlt. Sie könnten verletzt werden oder den Motor beschädigen.

HINWEIS

Die Wartungsintervalle der Tabelle gelten für normalen Betrieb Ihres Außenbordmotors. Wird Ihr Außenbordmotor unter erschwerten Bedingungen, wie nachfolgend angeführt, betrieben, müssen die Wartungsarbeiten unter Umständen häufiger als in der Tabelle angegeben durchgeführt werden.

- Häufiger Betrieb mit Vollgas

- Längerer Dauerbetrieb mit Höchstdrehzahl
- Längerer Dauerbetrieb mit Leerlaufdrehzahl oder Drehzahl für Schleppangelbetrieb
- Häufiger Einsatz in verschlammtem, schluffigem, sandigem, säurehaltigem oder seichem Wasser
- Betrieb ohne angemessenen Warmlauf
- Häufiges abruptes Beschleunigen und Verzögern
- Häufiger Schaltbetrieb


Wenn es in solchen Fällen versäumt wird, die Wartungsarbeiten häufiger durchzuführen, könnten Schäden verursacht werden.

Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über angemessene Wartungsintervalle für Ihre Anwendungsbedingungen beraten. Als Austauschteile empfiehlt Suzuki mit Nachdruck Original-Suzuki-Teile oder solche gleichwertiger Qualität.

WERKZEUGSATZ

Beim Kauf des Außenbordmotors wird ein Satz Werkzeuge mitgeliefert. Bewahren Sie die Werkzeuge an Bord auf; vergewissern Sie sich, daß stets alle Teile vorhanden sind. Der Werkzeugsatz besteht aus den folgenden Einzelteilen:

- ① Werkzeugtasche
- ② 8-mm-Steckschlüssel
- ③ 8 × 10-Steckschlüssel
- ④ 16-mm-Schlüssel
- ⑤ Kombi-Schraubendreher
- ⑥ Schraubendreher-Griff
- ⑦ Zange
- ⑧ 4-mm-Sechskantschlüssel
- ⑨ 8-mm-Sechskantschlüssel
- ⑩ Dichtring für Ölablaßstopfen (Reserve)

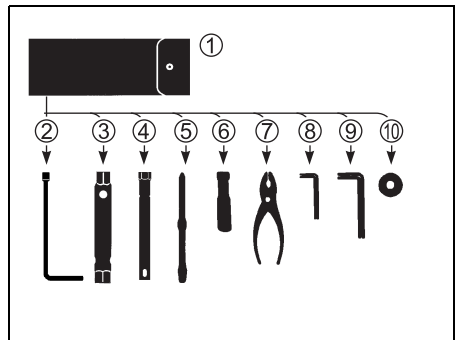

BEMERKUNG:

Je nach Modellspezifikation kann sich der Werkzeugsatz vom gezeigten unterscheiden.

ZÜNDKERZEN


HINWEIS

Beim Warten der Iridium/Platin-Zündkerzen ist darauf zu achten, dass die empfindliche Mittelelektrode nicht berührt wird.


Berühren Sie eine Iridium-Zündkerze nicht an der Mittelelektrode. Unterlassen Sie es, die Kerze zu reinigen oder deren Elektrodenabstand einzustellen.

Die Zündkerzen wie folgt ausbauen.

1. Motorabdeckung abnehmen.
2. Die Zündspulenhalterungsschrauben herausdrehen, und die Zündspulenhaltungen ① abnehmen.

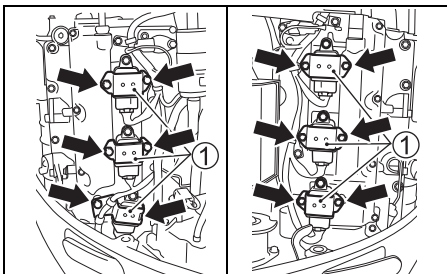


3. Die Schrauben, die die Zündspule hält, entfernen.
4. Die Zündspule herausziehen.

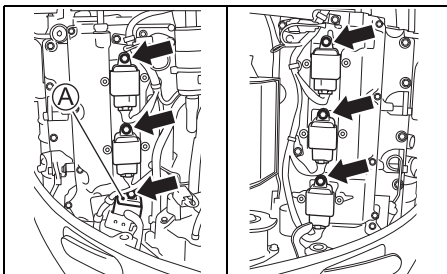


BEMERKUNG:

Die Zündspule ① zum Abnehmen im Uhrzeigersinn drehen, wie in der Abbildung gezeigt. Zum Einbauen wird das Ausbaurverfahren sinn gemäß umgekehrt.

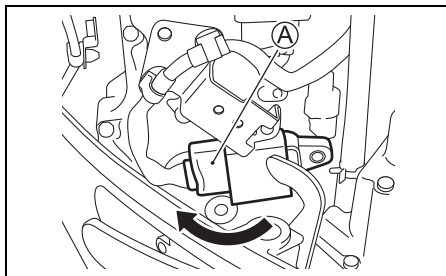

5. Die Zündkerze mit dem Steckschlüssel ② und Dorn ③ des Werkzeugsatzes lösen und herausdrehen.

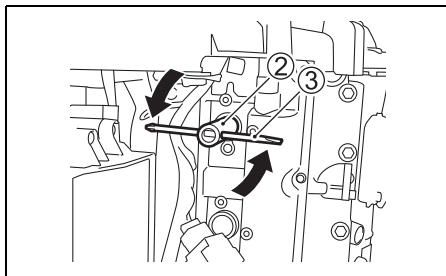

Ihr Außenbordmotor ist mit der folgenden Standard-Zündkerze versehen, die für eine normale Verwendung vorgesehen ist.


NGK ILZKR7D8	Standard
--------------	----------

HINWEIS

Zündkerzen ohne Entstörwiderstand beeinträchtigen das elektronische Zündsystem und verursachen Fehlzündungen sowie Funktionsstörungen bei anderen elektronischen Ausrüstungs- und Zubehörteilen des Boots.

Verwenden Sie NUR Widerstandszündkerzen für Ihren Außenbordmotor.

Die Zündkerze auf Elektrodenabnutzung, Ölkohleablagerungen und Isolatorschäden überprüfen. Bei Vorliegen von Elektrodenabnutzung, Ölkohleablagerungen oder Isolatorschäden in größerem Maße ist die Zündkerze auszuwechseln.

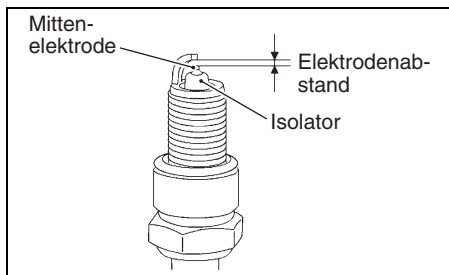

Den Elektrodenabstand mit einer Drahtzündkerzenlehre messen. Wenn der gemessene Elektrodenabstand die Verschleißgrenze überschreitet, die Zündkerze durch eine neue ersetzen.


HINWEIS

Wenn eine andere Zündkerzenlehre als eine Drahtzündkerzenlehre verwendet wird, kann die Elektrode beschädigt werden.

Verwenden Sie unbedingt eine Drahtzündkerzenlehre.

Elektrodenabstand

Standard	0,7 – 0,8 mm
Verschleißgrenze	1,0 mm

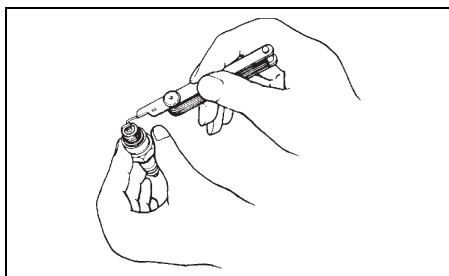

HINWEIS

Beim Warten der Iridium/Platin-Zündkerzen ist darauf zu achten, dass die empfindliche Mittelelektrode nicht berührt wird.

Berühren Sie eine Iridium-Zündkerze nicht an der Mittelelektrode. Unterlassen Sie es, die Kerze zu reinigen oder deren Elektrodenabstand einzustellen.

HINWEIS

Durch den Gebrauch ungeeigneter Zündkerzen und durch falsches Festziehen von Zündkerzen kann der Motor schwer beschädigt werden.

- Sehen Sie vom Einbau einer Zündkerze eines anderen Herstellers ab, wenn nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, dass die vorgesehene Zündkerze der vorgeschriebenen Marke in vollem Maße entspricht. Die Verwendung einer ungeeigneten Zündkerze kann zu einem Motorschaden führen, der von der Garantie nicht abgedeckt ist. Bedenken Sie, dass Querverweistabellen des Zubehörhandels nicht immer genau sind.
- Einbauen einer Zündkerze: drehen Sie diese zunächst möglichst weit von Hand ein und ziehen Sie sie dann mit einem Schlüssel entweder mit dem empfohlenen Anzugsdrehmoment oder dem vorgeschriebenen Drehwinkel fest.


Anzugsdrehmoment	
15 – 19 N·m (1,5 – 1,9 kgf·m)	
Drehwinkel	
Neue Zündkerze	1/2 – 3/4 Drehung
Wieder verwendete Zündkerze	1/12 – 1/8 Drehung

- Ziehen Sie die Zündkerze nicht zu stark an und drehen Sie sie nicht schräg ein, da hierdurch das Aluminiumgewinde im Zylinderkopf beschädigt wird.

HINWEIS

Wenn der Ölmesstabknopf beim Anbringen der Motorabdeckung nicht richtig positioniert ist, wird der Ölstandmesser beschädigt.


Wenn die Motorabdeckung anzubringen ist, sicherstellen, dass der Ölmesstabknopf wie in der Abbildung gezeigt positioniert ist.

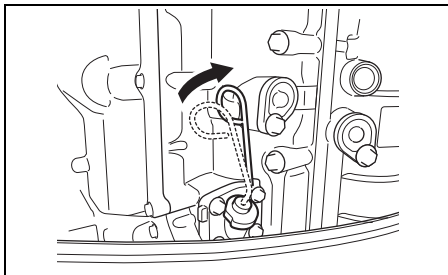


ENTLÜFTUNGS-UND BENZINLEITUNG

Die Entlüftungs- und Benzinleitung auf Leckstellen, Risse, Ausbauchungen und andere Beschädigungen untersuchen. Bei irgendwelchen Beschädigungen der Entlüftungs- und Benzinleitung müssen diese ersetzt werden. Befragen Sie Ihren Suzuki-Vertragshändler, ob ein Austausch der Entlüftungs- bzw. Benzinleitung erforderlich ist.


Entlüftungsleitung

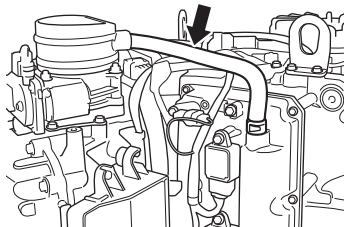

Benzinleitung

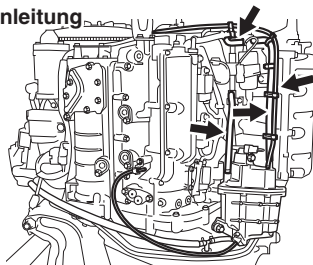

Benzinleitung

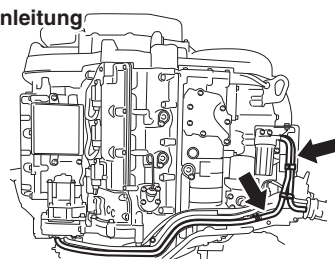

⚠️ WARNUNG

Auslaufen von Kraftstoff kann zu einer Explosion oder einem Brand führen und schwere Verletzungen zur Folge haben.

Wenn der Kraftstoffschlauch undicht, gerissen oder aufgequollen ist, muss dieser durch einen autorisierten Suzuki-Händler ausgetauscht werden.

MOTORÖL

⚠️ WARNUNG

Bei laufendem Motor darf kein MOTORÖL-Wartungsverfahren durchgeführt werden, da anderenfalls schwere Verletzungen verursacht werden können.

Der Motor muss vor Durchführung eines jeden MOTORÖL-Wartungsverfahrens abgestellt werden.

HINWEIS

Durch ausgedehnten Schleppangelfischbetrieb kann die Lebensdauer des Öls verkürzt werden. Wenn das Motoröl unter dieser Einsatzbedingung des Boots nicht häufiger als normal gewechselt wird, kann der Motor beschädigt werden.


Wechseln Sie das Motoröl häufiger, wenn der Motor für ausgedehnten Schleppangelbetrieb eingesetzt wird.

Wechseln des Motoröls

Das Motoröl sollte bei noch warmem Motor gewechselt werden, um ein restloses Herauslaufen des Altöls zu gewährleisten.

Wechseln des Motoröls:

1. Den Motor in eine vertikale Position bringen, dann die Motorabdeckung abnehmen.
2. Den Öleinfülldeckel abnehmen.

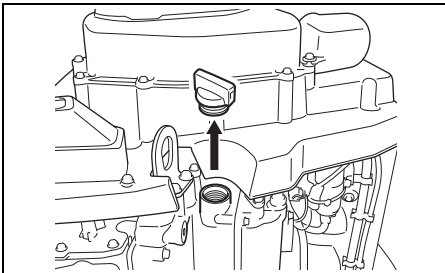


3. Eine geeignete Auffangwanne unter die Motoröl-Ablassschraube stellen.

⚠️ VORSICHT

Das Motoröl kann so heiß sein, dass man sich beim Lösen der Ablassschraube die Finger verbrennen kann.

Warten Sie mit dem Herausdrehen der Ablassschraube, bis sich diese soweit abgekühlt hat, dass man sie mit bloßen Händen anfassen kann.

4. Die Öl-Ablassschraube ① und den Dichtring ② entfernen, dann das Altöl herauslaufen lassen.

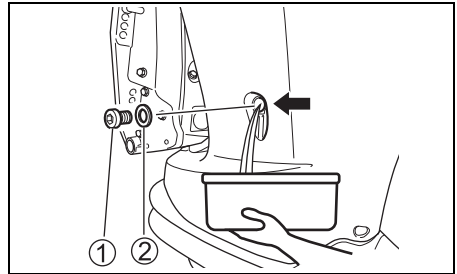

5. Nach dem Ablassen die Öl-Ablassschraube mit einem neuen Dichtring wieder anbringen.

HINWEIS

Ein gebrauchter Dichtring kann seine Funktion unter Umständen nicht mehr erfüllen und einen Motorschaden verursachen.

Sehen Sie von einer Wiederverwendung gebrauchter Dichtringe ab. Verwenden Sie stets neue Dichtringe.

BEMERKUNG:


In der Werkzeugtasche befinden sich Reserve-Dichtringe.

6. Mit dem empfohlenen Motoröl bis zur oberen Ölstandsmarkierung auffüllen.

Öleinfüllmenge: 8,0 Liter

Motoröl: Siehe Abschnitt MOTORÖL in diesem Handbuch.

7. Den Motorölstand überprüfen.

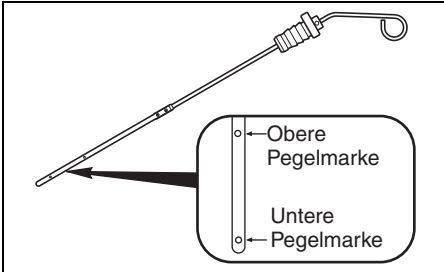

BEMERKUNG:


Um ein inkorrektes Ablesen des Motorölstands zu vermeiden, ist die Überprüfung des Ölstands nur bei kaltem Motor vorzunehmen.

8. Den Ölmesstab einsetzen und 90 Grad zur ursprünglichen Position zurückdrehen, wie in der Abbildung gezeigt.

HINWEIS

Wenn der Ölmesstabknopf beim Anbringen der Motorabdeckung nicht richtig positioniert ist, wird der Ölstandmesser beschädigt.

Wenn die Motorabdeckung anzubringen ist, sicherstellen, dass der Ölmesstabknopf wie in der Abbildung gezeigt positioniert ist.

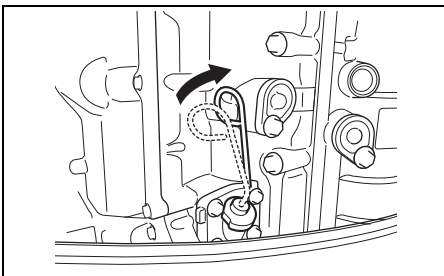

9. Den Öleinfülldeckel wieder anbringen.

▲ WARNUNG

Motoröl kann für Menschen und Haustiere schädlich sein. Wiederholter Kontakt mit gebrauchtem Motoröl über einen längeren Zeitraum kann zu Hautkrebs führen. Selbst kurzzeitiger Kontakt mit gebrauchtem Öl kann Hautreizungen verursachen.

- Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang zu Öl haben.
- Tragen Sie bei der Handhabung von Öl ein langärmeliges Hemd und wasserdichte Handschuhe.
- Falls Öl auf die Haut gelangt ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife ab.
- Waschen Sie mit Öl verschmutzte Kleidungsstücke und Lappen.

BEMERKUNG:

Bitte beachten Sie bei Altöl die Recycling- bzw. Entsorgungsbestimmungen. Es darf weder in den Abfall gegeben, noch auf den Boden, in einen Abfluss oder in ein Gewässer geschüttet werden.

GETRIEBEÖL


▲ WARNUNG

Getriebeöl kann für Menschen und Haustiere schädlich sein. Wiederholter Kontakt mit gebrauchtem Getriebeöl über einen längeren Zeitraum kann zu Hautkrebs führen. Selbst kurzzeitiger Kontakt mit gebrauchtem Öl kann Hautreizungen verursachen.


- Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere keinen Zugang zu Öl haben.
- Tragen Sie bei der Handhabung von Öl ein langärmeliges Hemd und wasserdichte Handschuhe.
- Falls Öl auf die Haut gelangt ist, waschen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife ab.
- Waschen Sie mit Öl verschmutzte Kleidungsstücke und Lappen.

Zur Prüfung des Getriebeöls:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Motor in der Horizontale steht.
2. Die Schraube für den Getriebeölstand ① und die Schraube für die Getriebeölstand-Einstellöffnung ② entfernen.

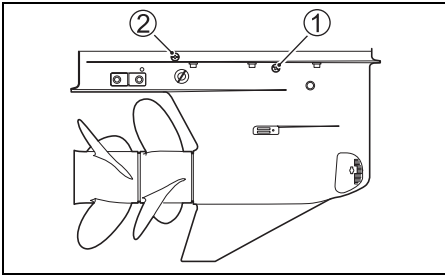

3. Die vorgegebene Menge an Getriebeöl in die Getriebeölstand-Einstellöffnung einspritzen und sicherstellen, dass das Öl aus der Getriebeölstandöffnung austritt.

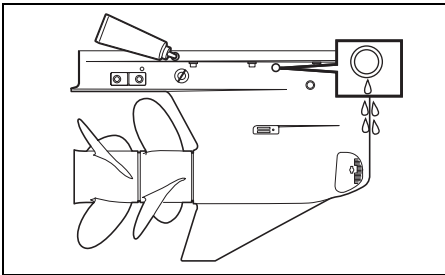

BEMERKUNG:

Beim Entfernen der Getriebeölstands-schraube verbleibt aufgrund der Konstruktion des Getriebes eine Restmenge an Getriebeöl im Bereich der Getriebeölstands-schraube.


Das bedeutet, dass beim Entfernen der Getriebeölstands-schraube eine gewisse Menge Öl austreten kann, auch wenn die Gesamtölmenge im Getriebe die vorgegebene Menge noch unterschreitet.

Achten Sie bei der Überprüfung des Getriebeölstands immer darauf, dass Sie das Öl in die Getriebeölstands-Einstellöffnung geben und überprüfen Sie, dass das Öl aus der Getriebeölstandöffnung austritt.


4. Dann die zwei Schrauben wieder eindrehen und festziehen.

Zum Getriebeölwechsel:


1. Die Steuerung mittig einstellen und den PTT (Power Trim and Tilt)-"UP"-Schalter betätigen, bis sich der Motor in der Volltrimmposition befindet.

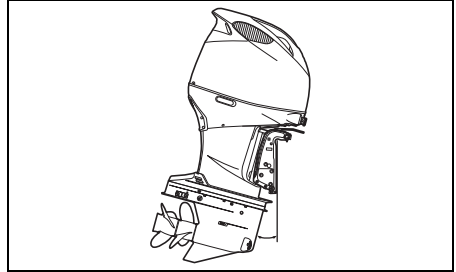


2. Entfernen Sie die PORT/STBD-Wasserfilter ③.

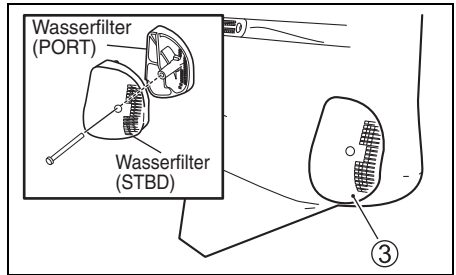

3. Eine Auffangwanne unter das untere Gehäuse stellen.
4. Die Getriebeölablassschraube ④ herausdrehen, dann die Getriebeölstands-schraube ① herausdrehen.

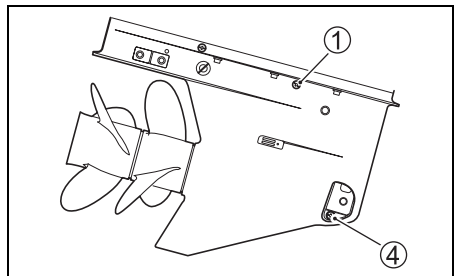

- Nachdem das Öl vollständig abgelaufen ist, den Motor in die Horizontale bringen.
- Die vorgeschriebene Menge Getriebeöl in die untere Ablassöffnung geben, bis es aus der Getriebeölstandöffnung herauszufließen beginnt. Es sind etwa 2,8 Liter erforderlich.

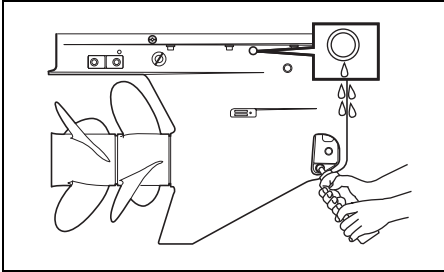

- Die Ölstandschrabe ① wieder einsetzen und festziehen, bevor der Öleinfüllschlauch aus der Ablassöffnung entfernt wird.
- Dann die Getriebeöl-Ablassschraube ④ wieder schnell eindrehen und festziehen.
- Den Getriebeölstand nach 10 Minuten kontrollieren.

BEMERKUNG:

Beim Entfernen der Getriebeölstandschrabe verbleibt aufgrund der Konstruktion des Getriebes eine Restmenge an Getriebeöl im Bereich der Getriebeölstandschrabe.

Das bedeutet, dass beim Entfernen der Getriebeölstandschrabe eine gewisse Menge Öl austreten kann, auch wenn die Gesamtölmenge im Getriebe die vorgegebene Menge noch unterschreitet.

Achten Sie bei der Überprüfung des Getriebeölstands immer darauf, dass Sie das Öl in die Getriebeölstands-Einstellöffnung geben und überprüfen Sie, dass das Öl aus der Getriebeölstandöffnung austritt.

- Die PORT/STBD-Wasserfilter ③ anbringen.

BEMERKUNG:

Gebrauchtes Getriebeöl ist dem Recycling zuzuführen oder ordnungsgemäß zu entsorgen. Geben Sie es nicht in den Abfall und schütten Sie es nicht auf den Boden, in einen Abfluss oder in ein Gewässer.

HINWEIS

Wenn sich eine Angelschnur um die drehende Propellerwelle wickelt, kann der Öldichtring der Propellerwelle beschädigt werden, so dass Wasser in das Getriebegehäuse gelangen kann, wodurch ein schwerer Schaden entsteht.

Wenn das Getriebeöl eine milchige Farbe hat, ist es mit Wasser vermischt. Lassen Sie sich in diesem Fall unverzüglich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren beraten. Betreiben Sie den Motor nicht mehr, bis das Öl gewechselt und die Ursache für die Vermengung beseitigt ist.

GNIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFFILTER

Der Niederdruck-Kraftstofffilter muss regelmäßig von einem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren ausgetauscht werden. Der Niederdruck-Kraftstofffilter ist alle 400 Stunden (2 Jahre) auszutauschen.

▲ WARNUNG

Benzin ist leicht entzündlich und giftig. Es kann einen Brand verursachen und für Menschen sowie Tiere gefährlich sein.

Zum Warten des Kraftstofffilters sind stets die folgenden Vorkehrungen zu treffen:

- Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie den Kraftstofffilter reinigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Benzin verschüttet wird. Falls Benzin verschüttet worden ist, wischen Sie es unverzüglich auf.
- Rauchen Sie nicht und halten Sie sich von offenen Flammen und Funken fern.


▲ WARNUNG

Reinigungslösung ist ein Gift sowie ein Reizmittel und kann Verletzungen bei Menschen und Tieren hervorrufen.

Kinder und Haustiere dürfen keinen Zugang zu Reinigungslösungen haben. Gebrauchte Reinigungslösung muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kraftstofffilter wie folgt überprüfen und reinigen:

1. Den Motor ausschalten und abkühlen lassen.
2. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Stellen Sie sicher, dass das schlüssellose Startsystem auf OFF gestellt ist.
Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Stellen Sie sicher, dass der Zündung auf OFF gestellt ist.
3. Remove the motor cover.
4. Die Schrauben ①, die die Kraftstofffilterkappe ② festhalten, entfernen.

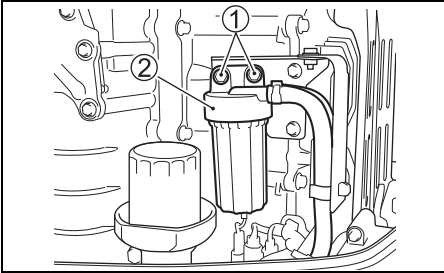


HINWEIS


Durch ein falsches Lösen der Filterschale kann das Sensorkabel beschädigt werden.

- Beim Abnehmen der Filterschale darauf achten, dass das Sensorkabel nicht verdreht wird.
- Bevor die Filterschale abgenommen wird, den Kabelverbinder abtrennen.

5. Die Anschlussverriegelung "a" drücken, dann den Wassersensorkabelverbinder ③ abtrennen.

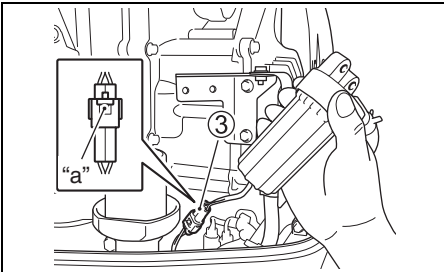

6. Vor dem Abnehmen einen Lappen unter den Filter legen, um verschütteten Kraftstoff aufzufangen.
7. Die Filterschale ④ von der Kappe ② trennen, indem die Filterschale im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird.

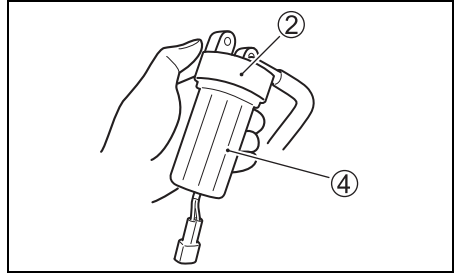


8. Kraftstoff und Wasser von der Filterschale in einen geeigneten Behälter ablaufen lassen.

HINWEIS

Wenn verschüttetes Benzin einfach auf einer Lackfläche belassen wird, kann es einen Fleck auf oder eine Verfärbung der Oberflächenbeschichtung verursachen.

Wischen Sie jegliches verschüttete Benzin unverzüglich mit einem weichen Tuch oder dergleichen ab.

9. Den Filtereinsatz ⑤ herausziehen. Filtereinsatz ⑤, O-Ring ⑥ und Dichtungsring ⑦ auf Beschädigung überprüfen. Falls die Teile beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden.

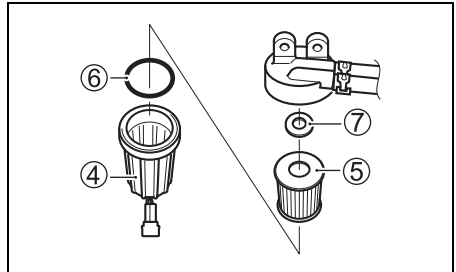
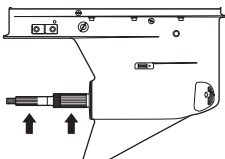
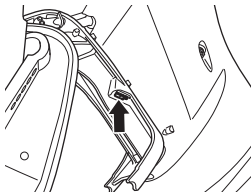
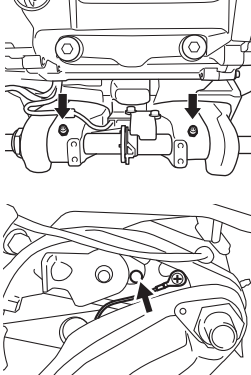




10. Den Filtereinsatz mit sauberer Reinigungslösung waschen und trocknen lassen.
11. Dichtungsring und Filtereinsatz wieder an ursprünglicher Stelle anbringen.
12. Sicherstellen, dass der O-Ring an der Oberseite der Filterschale angebracht ist, und die Filterschale wieder andrehen.
13. Den Wassersensorkabelstecker ③ anschließen.
14. Den Kraftstofffilter mit den Halteschrauben wieder anbringen.
15. Motor wieder anlassen und kontrollieren, ob um den Kraftstofffilter herum keine Leckstelle ist.

BEMERKUNG:
Falls Wasser in der Kraftstofffilterschale vorhanden ist, die Schale abnehmen und das Wasser abgießen. Überschüssiger Kraftstoff ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Eventuelle Fragen beantwortet Ihr Suzuki-Marine-Fachhändler gerne.


SCHMIERUNG

Eine korrekte Schmierung ist für einen sicheren, störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer der einzelnen Komponenten Ihres Außenbordmotors von großer Wichtigkeit. Die nachfolgende Tabelle weist auf die Schmierstellen Ihres Motors und das empfohlene Schmiermittel hin:


ANORDNUNG	SCHMIERMITTEL
 <p data-bbox="631 539 807 563">Schaltverbindung</p>	<p data-bbox="871 655 972 703">Wasser- schutzfett</p>
 <p data-bbox="605 762 829 786">Schiffsschraubenwelle</p>	
 <p data-bbox="611 1010 824 1034">Trimmstempelauflage</p>	
 <p data-bbox="611 1453 824 1501">Drehgelenkkonsole (DF300B/325A/350A)</p>	<p data-bbox="871 1238 994 1310">Wasser- schutzfett (Fettpresse)</p>

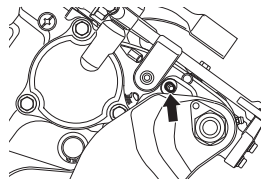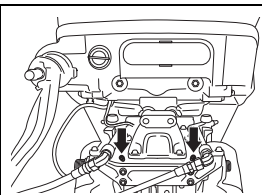


Drehgelenkkonsole
(DF300BMD/350AMD)

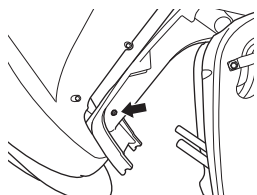

Steuerkonsole
(DF300B/325A/350A)

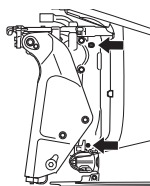

Steuerkonsole
(DF300BMD/350AMD)

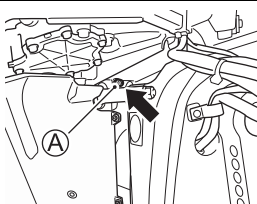


Motorhalter



Wasser-
schutzfett
(Fettpresse)

Verwenden Sie zum Abschmieren über den Schmiernippel **A** am Motorhalter eine handbetätigte Schmierpistole, und gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1. Den Motor abstellen und abkühlen lassen.
2. Motorabdeckung abnehmen.
3. Die Rückwandschrauben herausdrehen, und die Rückwand **1** abnehmen.

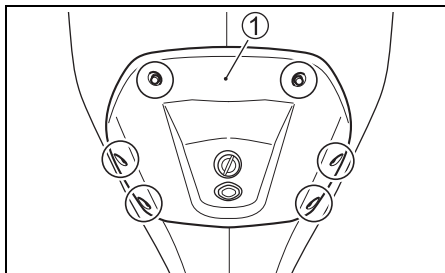


4. DF300B/325A/350A:
Die PTT-Kabel von der Klemme **2** trennen.
DF300BMD/350AMD:
Die PTT-Kabelklemme **2** von der Steuerbord-Seitenabdeckung **3** abtrennen.
5. Die Seitenabdeckungsschrauben herausdrehen, und die Steuerbord-Seitenabdeckung **3** abnehmen.

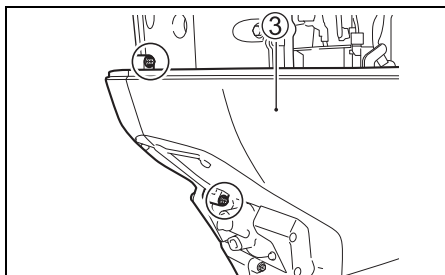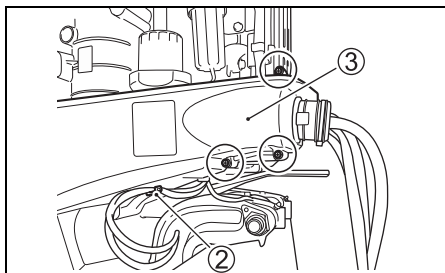


BEMERKUNG:

Vor Abschmieren des Lenkhalterungsschmiernippels den Motor in der ganz hochgekippten Stellung arretieren.

6. Die Pinne des Boots nach links drehen, sodass der Ruderausschlag des Außenbormotors am größten wird.

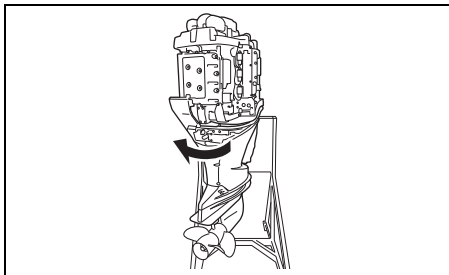

7. Nach den ersten 20 Stunden etwa 10 Gramm Fett einpressen.
Alle 100 Stunden (12 Monate) etwa 5 Gramm Fett einpressen.

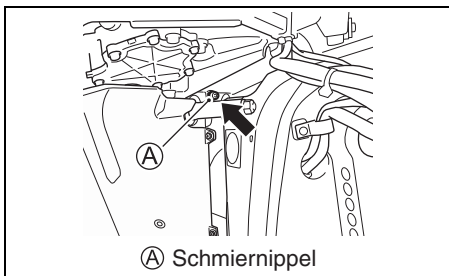

HINWEIS

Durch den Gebrauch einer hydraulischen oder druckluftbetriebenen Schmierpistole zum Abschmieren über den Schmiernippel Ⓐ an der Montage-Simmerringabdeckung kann der Simmerring beschädigt werden.




Verwenden Sie zum Abschmieren über den Schmiernippel Ⓐ an der Montage-Simmerringabdeckung keine mit Energie versorgte Schmierpistole.

BEMERKUNG:
Wenn sich kein Fett in den Nippel einpressen lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbormotoren.

ANODEN UND VERBINDUNGSDRÄHTE

Anoden

Der Motor ist gegen äußere Korrosion durch Anoden geschützt. Diese Anoden regulieren die Elektrolyse und verhindern Korrosion. Anstelle der zu schützenden Teile korrodieren die Anoden. Jede einzelne Anode sollte regelmäßig untersucht und ersetzt werden, wenn 2/3 des Metalls zerstört sind.

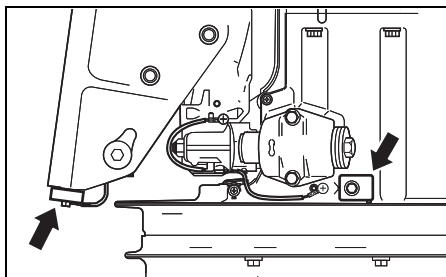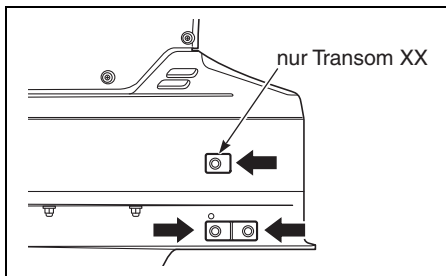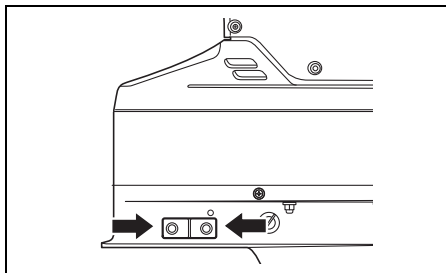

HINWEIS

Wenn die Anoden nicht richtig gewartet werden, erleiden unter der Wasseroberfläche liegende Aluminiumflächen (wie zum Beispiel der untere Bereich des Motors) Schäden durch galvanische Korrosion.

- Überprüfen Sie die Anoden regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie sich nicht abgelöst haben.
- Lackieren Sie die Anoden nicht, da sie dadurch nutzlos werden würden.
- Reinigen Sie die Anoden regelmäßig mit einer Drahtbürste, um jegliche Ablagerungen zu entfernen, die die Schutzwirkung beeinträchtigen könnten.


BEMERKUNG:

Bezüglich Inspektion und Austausch interner Anoden, die am Zylinderblock/Zylinderkopf angebracht sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren.


Verbindungskabel

Die Verbindungskabel dienen zur elektrischen Verbindung von Motorkomponenten, um einen gemeinsamen Erdungskreis herzustellen. Dies gewährleistet einen Schutz durch die Anoden vor Elektrolyse. Die Kabel und deren Anschlüsse müssen in periodischen Abständen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.


DF300B/325A/350A

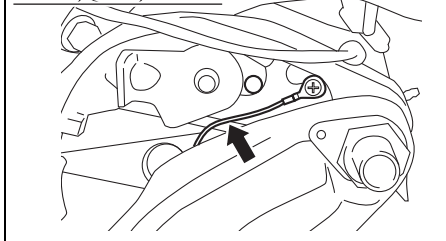


DF300B/325A/350A

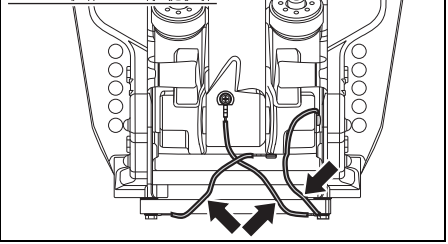


DF300B/325A/350A

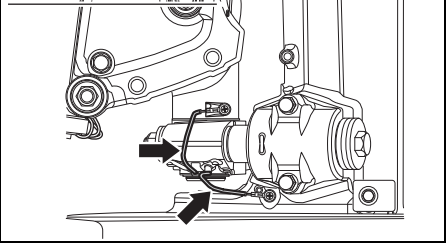

DF300BMD/350AMD

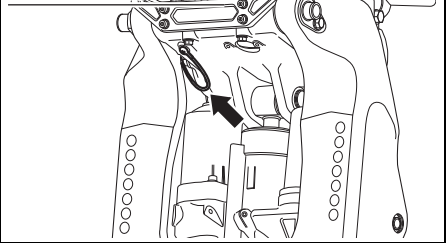

DF300BMD/350AMD

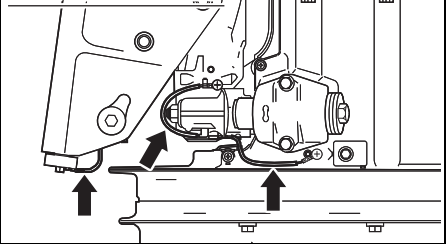

PROPELLERMUTTER, STIFT UND VORDERPROPELLERMUTTERANSCHLAG

Überprüfen Sie die Propellerblätter auf Verbiegung, Absplitterungen und Bruch.

Überprüfen Sie Mutter und Splint auf Beschädigung.

Überprüfen Sie den Vorderpropeller Mutteranschlag auf Risse und Beschädigung.

Bezüglich Abnahme des Propellers siehe Abschnitt ABNEHMEN DES PROPELLERS.

Bezüglich Anbringen des Propellers siehe Abschnitt INSTALLATION DES PROPELLERS.

BATTERIE

Der Batterieflüssigkeitsstand muss stets zwischen den Pegeln MAX und MIN gehalten werden. Fällt der Stand unter den Pegel MIN, NUR DESTILLIERTES WASSER hinzugeben, bis der Flüssigkeitsstand Pegel MAX erreicht.

▲ WARNUNG

Batteriesäure ist giftig, wirkt korrosiv und kann schwere Verletzungen verursachen.

Kontakt mit Augen, Haut, Kleidung und Lackflächen ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt muss die betroffene Stelle unverzüglich mit reichlich Wasser abgespült werden. Falls Säure in die Augen oder auf die Haut gelangt ist, wird sofortige ärztliche Hilfe benötigt.

▲ WARNUNG

Wenn Sie beim Überprüfen oder Warten der Batterie nicht mit Vorsicht umgehen, können Sie einen Kurzschluss verursachen, der wiederum zu einer Explosion, einem Brand oder einer Schaltkreisbeschädigung führen kann.

Vor einer Überprüfung oder Wartung der Batterie trennen Sie das Minuskabel (schwarz) ab. Der Pluspol der Batterie und der Motor dürfen nicht gleichzeitig mit einem Werkzeug aus Metall oder einem anderen metallischen Gegenstand berührt werden.

▲ WARNUNG

Batteriepole, -klemmen und entsprechendes Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindstoffe, Stoffe, die gefährlich sein können.

Waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände.

HINWEIS

Durch Nachfüllen verdünnter Schwefelsäure in eine vorgewartete Batterie wird diese beschädigt.

Füllen Sie **NIEMALS** verdünnte Schwefelsäure in eine vorgewartete Batterie nach. Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers hinsichtlich spezieller Wartungsverfahren.

MOTORÖLFILTER

Der Motorölfilter muss regelmäßig von einem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren ausgewechselt werden.

Den Motorölfilter nach den ersten 20 Stunden (1 Monat) durch einen neuen ersetzen.

Den Motorölfilter alle 200 Stunden (12 Monate) durch einen neuen ersetzen.

SPÜLEN DER WASSERGÄNGE

Nach Betrieb in schlammigem Wasser, Brackwasser oder Salzwasser müssen die Wasserdurchgänge und die Motoroberfläche mit sauberem Süßwasser gespült werden. Wenn die Wasserdurchgänge nicht gespült werden, kann Salz zu einer Korrosion und Verkürzung der Lebensdauer des Motors führen. Wassergänge wie folgt spülen:

MOTOR LAUFEND – vertikale Position –

Suzuki empfiehlt, dass der Kühlwasserkanal unter Verwendung dieser Methode durchgespült wird.

Zum Spülen der Wassergänge müssen Sie sich einen Spülaufsatz (Suzuki-Originalteil) besorgen.

▲ WARNUNG

Das Abgas enthält Kohlenmonoxid, ein gefährliches Gas, das wegen seiner Farb- und Geruchlosigkeit schwer erkennbar ist. Einatmen von Kohlenmonoxid kann zum Tode oder zu schweren Gesundheitsschäden führen.

In geschlossenen Räumen und in Umgebungen mit unzureichender Ventilation darf der Motor weder laufen gelassen, noch sollte er unter solchen Bedingungen überhaupt gestartet werden.

▲ WARNUNG

Spülen der Wassergänge ohne entsprechende Vorkehrungen kann gefährlich sein.

Beachten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zum Spülen der Wassergänge:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motor auf "NEUTRAL" gestellt bleibt. Wenn ein Gang eingelegt wird, dreht sich die Propellerwelle, wodurch schwere Verletzungen verursacht werden können.
- Der Motor muss auf einem sicheren Ständer oder am Boot festgeklemmt und ständig beobachtet werden, bis der Spülbetrieb beendet wird.
- Kinder und Tiere dürfen keinen Zugang zum Arbeitsbereich haben; Wartungspersonen müssen zu allen sich bewegenden Teilen einen angemessenen Sicherheitsabstand einhalten.

HINWEIS

Wenn der Motor gestartet wird, ohne dem Kühlsystem Wasser zuzuführen, kann der Motor schon innerhalb von 15 Sekunden schwer beschädigt werden.

Starten Sie den Motor niemals, ohne das Kühlsystem mit Wasser zu versorgen.


1. Sicherstellen, dass der Motor gestoppt ist.
2. Spülvorrichtung (Original-Suzuki-Teil) ① so anbringen, dass das Wasserzulaufloch von der Vorrichtung abgedeckt wird.

BEMERKUNG:


- Lassen Sie sich von Ihrem Vertragshändler für Suzuki-Außenbordmotoren über Original-Suzuki-Teile beraten.
- Genaue Betriebsanweisungen entnehmen Sie bitte der mit dem Produkt mitgelieferten "Spülvorrichtung-Bedienungsanleitung".

3. Einen Wasserschlauch an die Spülvorrichtung anschließen, und das Wasser so aufdrehen, dass reichlich überschüssiges Wasser um die Vorrichtung herum herausfließt.


4. Sicherstellen, dass das Kühlwasser von den Wasserzulauföffnungen ② und ③ abläuft.

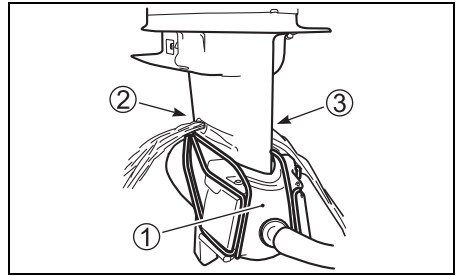

5. Den Schalthebel bei abgenommenem Propeller auf "NEUTRAL" stellen, und den Motor starten. Sobald der Motor startet, soll Wasser als Indiz für richtigen Wasserpumpenbetrieb aus dem Wassersichtloch ④ herauspritzen. Wenn kein Wasser herausspritzt, stoppen Sie den Motor unverzüglich und wenden Sie sich an Ihren Händler.

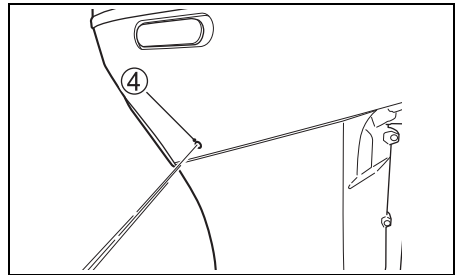

6. Während des Spülens den Motor nur mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Erforderlichenfalls die Wasserzufuhr nachstellen, sodass immer noch reichlich überschüssiges Wasser um die Vorrichtung ① herum herausfließt.
7. Sicherstellen, dass das Wasser von den Wasserzulauföffnungen ② und ③ abläuft.

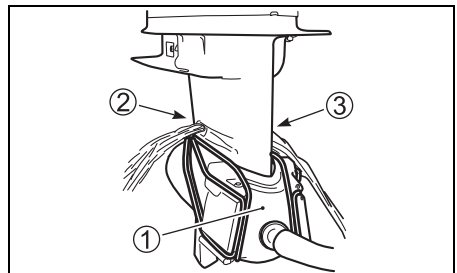

BEMERKUNG:



Bei niedrigem Kühlwasserstand kann während Betriebs der Überhitzungsalarm ausgelöst werden, und der Alarmsummer kann ertönen. Wenn der Summer ertönt, erhöhen Sie den Kühlwasserfluss.

8. Das Wasser fortgesetzt 5 Minuten lang zirkulieren lassen.
9. Den Motor stoppen, dann das Wasser zudrehen.
10. Die Spülvorrichtung abnehmen.
11. Die Außenseite des Motors reinigen und die lackierten Flächen mit einer Schicht Automobil-Polierwachs versehen.

MOTOR LÄUFT NICHT

– vertikale Position –


1. Sicherstellen, dass der Motor gestoppt ist.
2. Eine der Schrauben **A** oder **C** von den beiden Spülkanälen herausdrehen.

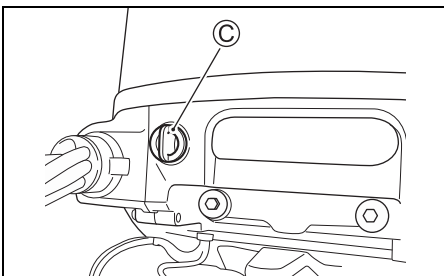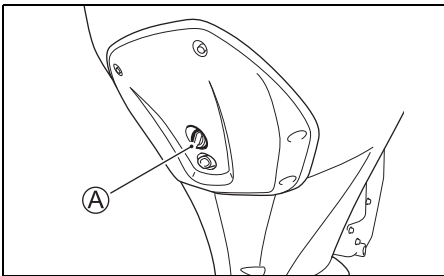

3. Einen Gartenschlauch unter Verwendung eines zum Spülkanalgewinde **B** passenden Schlauch-Verbindungsstücks anschließen. Gewinde **B** : 0,75 – 11,5 NHR (Amerikanische Standard-Schlauchkopplungsgewinde für Gartenschläuche.)

BEMERKUNG:

Ein zum Spülkanalgewinde **B** passendes Schlauch-Verbindungsstück (Spülvorsatz) befindet sich unter den Teilen im Verschlag.

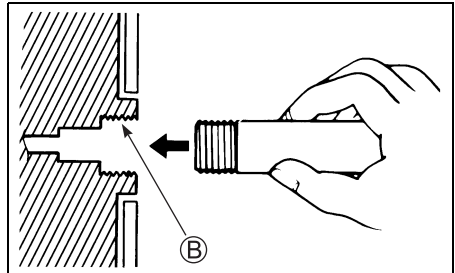

4. Den Wasserhahn aufdrehen, so dass ein guter Wasserstrom gewährleistet ist. Den Motor etwa fünf Minuten lang spülen.
5. Den Wasserhahn zudrehen.
6. Schlauch oder Verbindungsstück (falls verwendet) entfernen, dann die Schraube wieder in den Spülkanal einsetzen.
7. Den Motor in senkrechter Position belassen, bis das Wasser ganz abgelaufen ist.

MOTOR LÄUFT NICHT

– ganz hochgekippte Position –

1. Den Motor zur ganz hochgekippten Position anheben.
2. Gemäß Anweisungen für "MOTOR LÄUFT NICHT – vertikale Position" vorgehen. DEN MOTOR IN DER GANZ HOCHGEKIPPTEN POSITION NICHT LAUFEN LASSEN.
3. Den Motor zu einer vertikalen Position absenken, bis das Wasser ganz abgelaufen ist.

MOTOR UNTER WASSER

Ein Motor, der versehentlich unter Wasser geriet, muss zur Verhinderung von Korrosion möglichst schnell überholt werden. Falls Ihr Motor versehentlich unter Wasser geriet, unternehmen Sie folgende Schritte:

1. Motor so schnell wie möglich aus dem Wasser holen.
2. Motor zur völligen Beseitigung von Salz, Schmutz und Tang gründlich mit Frischwasser reinigen.
3. Die Zündkerzen herausdrehen. Die Schwungscheibe mehrere Male drehen, um das Wasser durch die Zündkerzenbohrungen aus den Zylindern herauszudrücken.
4. Überprüfen, ob im Motoröl Anzeichen von Wasserbeimischung festzustellen sind. Wenn dies der Fall ist, die Motoröl-Ablassschraube herausdrehen und das Motoröl ablassen. Nachdem das Öl herausgelaufen ist, die Ablassschraube wieder festziehen.
5. Wasser aus Benzinleitung entfernen.

▲ WARNUNG

Benzin ist äußerst feuergefährlich und giftig. Es kann einen Brand verursachen und für Menschen sowie Haustiere gefährlich sein.

Offene Flammen und Funken müssen von Benzin unbedingt fern gehalten werden. Nicht mehr benötigtes Benzin ist auf korrekte Weise zu entsorgen.

6. Motoröl durch die Zündkerzenöffnungen in den Motor gießen. Dann das Schwungrad einige Male von Hand drehen, um das Öl auf die Innenteile des Motors zu verteilen.

HINWEIS

Wird der Motor trotz Vorhandenseins einer Reibung oder eines Widerstands weiterhin durchgedreht, kann ein schwerer Motorschaden die Folge sein.

Wenn beim Drehen des Motors ein Widerstand oder starke Reibung festgestellt wird, muss sofort gestoppt und darf nicht versucht werden, den Motor zu starten, bevor die Störung ermittelt und behoben wurde.

7. Motor zur Überholung so schnell wie möglich zu Ihrem Suzuki-Vertragshändler für Außenbordmotoren bringen.

HINWEIS

Wenn Wasser in die Kraftstoffversorgung gelangt ist, kann der Motor beschädigt werden.

Falls Kraftstofftank-Einfüllverschluss und -Entlüftung unter Wasser waren, überprüfen Sie die Kraftstoffversorgung, um sicherzustellen, dass kein Wasser eingedrungen ist.

AUFBEWAHRUNG

MOTORAUFBEWAHRUNG

Bei Aufbewahren Ihres Motors über einen längeren Zeitraum hinweg (z.B. am Ende der Bootsaison) empfiehlt es sich, den Motor zu Ihrem Suzuki-Vertragshändler für Außenbordmotoren zu bringen. Sollten Sie sich jedoch dafür entscheiden, den Motor selbst auf die Einlagerung vorzubereiten, gilt es folgende Maßnahmen auszuführen:

1. Getriebeöl wie in Abschnitt GETRIEBEÖL beschrieben wechseln.
2. Das Motoröl entsprechend den Anweisungen im Abschnitt MOTORÖL wechseln.
3. Geben Sie Kraftstoff-Stabilisator unter Beachtung der Anweisungen auf der Stabilisator-Verpackung in den Kraftstofftank.
4. Wassergänge im Motor gründlich spülen. Siehe Abschnitt SPÜLUNG DER WASSERGÄNGE (Motor laufend).
5. Die Kühlwasserzufuhr herstellen und den Motor fünf Minuten lang im Leerlauf mit etwa 1500 U/min laufen lassen, um den stabilisierten Kraftstoff durch den Motor zu verteilen.
6. Motor abstellen, dann Wasser abdrehen. Spülvorrichtung entfernen.
7. Alle beweglichen Teile schmieren. Siehe Abschnitt SCHMIERUNG.
8. Das Äußere des Motors mit frischem Wasser waschen. Nach dem Waschen sollte auf dem Motor verbliebenes Wasser mit trockenen Tüchern abgewischt werden. Hochdruckreiniger sollte nur zur Außenreinigung verwendet werden. Und die Düse des Hochdruckreinigers sollte ausreichend weit vom Motor entfernt sein.
9. Eine Schicht Autowachs auf Motoraußenflächen aufbringen. Sind Farbbeschädigungen sichtbar, vor dem Wachsen Farbe ausbessern.
10. Motor aufrecht an trockenem, gut belüftetem Ort aufbewahren.

▲ WARNUNG

Bei laufendem Motor sind viele Teile in Bewegung, die schwere Verletzungen verursachen können.

Bringen Sie bei laufendem Motor Hände, Haare, Kleidung usw. nicht in die Nähe des Motors.

HINWEIS

Wenn der Motor gestartet wird, ohne dem Kühlsystem Wasser zuzuführen, kann der Motor schon innerhalb von 15 Sekunden schwer beschädigt werden.

Starten Sie den Motor niemals, ohne das Kühlsystem mit Wasser zu versorgen.

BATTERIEAUFBEWAHRUNG

1. Bei einmonatiger oder längerer Nichtbenutzung des Außenbordmotors Batterie ausbauen und an kühlem, dunklem Ort aufbewahren. Vor Wiedergebrauch Batterie neu laden.
2. Bei Einlagerung der Batterie über einen längeren Zeitraum hinweg mindestens einmal im Monat das spezifische Gewicht der Flüssigkeit überprüfen und Batterie bei geringem Ladezustand nachladen.

▲ WARNUNG

Laden der Batterie ohne entsprechende Vorkehrungen kann gefährlich sein. Batterien erzeugen explosive Gase, die sich entzünden können. Batteriesäure ist giftig, wirkt korrosiv und kann schwere Verletzungen verursachen.

- Rauchen Sie nicht und halten Sie offene Flammen und Funken von der Batterie fern.
- Um beim Aufladen der Batterie Funkenbildung zu vermeiden, schließen Sie die Batterieladeegerätetkabel schon vor dem Einschalten des Ladegeräts jeweils am korrekten Batteriepol an.
- Gehen Sie mit der Batterie äußerst vorsichtig um und achten Sie darauf, dass Batteriesäure nicht auf die Haut gelangt.
- Tragen Sie die richtige Schutzkleidung (Sicherheitsbrille, Handschuhe usw.)

NACH DER AUFBEWAHRUNG

Nach der Einlagerung dienen folgende Maßnahmen dazu, den Motor wieder betriebsbereit zu machen:

1. Zündkerzen gründlich säubern. Falls erforderlich, auswechseln.
2. Ölstand im Getriebekasten überprüfen und, falls nötig, Getriebeöl wie in Abschnitt GETRIEBEÖL beschrieben nachfüllen.
3. Alle beweglichen Teile wie in Abschnitt SCHMIERUNG beschrieben schmieren.
4. Den Motorölstand überprüfen.
5. Motor reinigen und Farbflächen wachsen.
6. Batterie vor dem Wiedereinbau nachladen.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Diese Anleitung zur Störungsbeseitigung hilft Ihnen beim Auffinden der Ursachen der am häufigst auftretenden Probleme.

HINWEIS

Falls die Störungsbeseitigung für ein Problem nicht richtig ausgeführt wird, kann es zu einer Beschädigung Ihres Außenbordmotors kommen. Fehlerhafte Reparaturen oder Einstellungen können den Außenbordmotor beschädigen anstatt ihn in Ordnung zu bringen. Derartige Beschädigungen sind unter Umständen nicht von der Garantie abgedeckt.

Falls Sie sich über die richtige Maßnahme zur Behebung eines Problems nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertrags-händler für Suzuki-Außenbordmotoren.

Starter funktioniert nicht:

- Notstoppschalter-Sicherungsplatte ist nicht in Position.
- Starterrelaissicherung ist durchgebrannt.
- Hilfsbatterieabkabelsicherung ist durchgebrannt.
- Bedienungshebel ist nicht auf NEUTRAL gestellt.
- Batterieklemmenanschluss ist korrodiert oder verloren gegangen.
- Kein Batteriestrom.
- Starter ist defekt.
- Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Motorschalter oder Start/Stopp-Schalter ist ausgefallen.
Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Zündung oder Start/Stopp-Schalter ist ausgefallen.
- Elektrokabelverbindung ist locker.

Motor springt nicht (oder nur schwer) an:

- Kraftstofftank ist leer.
- Kraftstoff ist gealtert.
- Bedienungsfehler beim Starten des Motors.
- Kraftstofftankentlüftung ist nicht geöffnet.
- Kraftstoffschlauch ist nicht richtig am Motor angeschlossen.
- Kraftstoffschlauch ist abgeknickt oder eingeklemmt.
- Kraftstofffilter ist verstopft.

- Kraftstoffpumpe ist defekt.
- Kraftstofftankfilter ist verstopft.
- Zündkerze ist verrußt.
- Zündanlage ist verschmutzt.
- Elektrokabelverbindung ist locker.

Instabiler Leerlauf oder Abwürgen des Motors im Leerlauf:

- Zündkerze ist verrußt.
- Kraftstoffschlauch ist abgeknickt oder eingeklemmt.
- Kraftstoffschlauch ist nicht richtig am Motor angeschlossen.
- Kraftstoff ist gealtert.
- Kraftstofffilter ist verstopft.
- Kraftstoffpumpe ist defekt.
- Zündanlage ist verschmutzt.
- Falsches Motoröl ist in Gebrauch.
- Thermostat ist defekt.
- Elektrokabelverbindung ist locker.

Warnsystem ist aktiviert (Warnsummer ertönt. Warn-LEDs leuchten.):

- Kühlwasserdurchgang ist verstopft.
- Thermostat ist defekt.
- Wasserpumpe ist defekt.
- Ölwechselwarnsystem ist aktiviert.
- Zu wenig oder gealtertes Motoröl.
- Öldruckschalter ist kurzgeschlossen.
- Motorölfilter ist verstopft.
- Ölpumpe ist defekt.
- Propeller ist beschädigt.
- Kein Batteriestrom.
- Motorsteuersensor ist defekt.
- Elektrokabelverbindung ist locker.

Keine Schaltbetätigung:

- Elektronisches Schaltsteuersystem ist defekt.
- Schaltgestängebruch oder -trennung

Propeller dreht nicht:

- Propellerbuchse ist abgenutzt oder beschädigt.
- Antriebswelle ist beschädigt.
- Propellerwelle ist beschädigt.

Motordrehzahl nimmt nicht zu:

- Propeller ist beschädigt.
- Propeller ist verschmutzt.
- Propeller ungeeigneten Typs ist montiert.
- Außenbordmotor ist nicht korrekt installiert.
- Trimmwinkel ist nicht richtig eingestellt.
- Zündkerze ist verrußt, oder eine Zündkerze ungeeigneten Typs ist in Gebrauch.

- Kraftstoffschlauch ist abgeknickt oder eingeklemmt.
- Kraftstofffilter ist verstopft.
- Kraftstoff ist gealtert.
- Kraftstoffpumpe ist defekt.
- Zündsystem ist defekt.
- Elektronische Drosselsteuerung ist defekt.
- Boot ist schwer beladen.
- Boot hat Wasser aufgenommen.
- Unterschiff ist verschmutzt oder beschädigt.

Übermäßige Motorvibrationen:

- Propeller ist beschädigt.
- Motor-Befestigungs- oder -Spannschrauben sind locker.

Das schlüssellose Startsystem lässt sich durch Betätigung des Motorschalters nicht einschalten. Das akustische Fehler-signal (drei kurze Pieptöne des Summers) ertönt NICHT:

(Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem)

- Notstoppschalter-Sicherungsplatte ist nicht in Position.
- Batterieklemmenanschluss ist korrodiert oder verloren gegangen.
- Kein Batteriestrom.
- Versagen des Schlüssellos-Steuergeräts.
- Elektrokabelverbindung ist locker.
- Ausfall der Motorschalttafel.

Das schlüssellose Startsystem lässt sich durch Betätigung des Motorschalters nicht einschalten. Das akustische Fehler-signal (drei kurze Pieptöne des Summers) ERTÖNT:

(Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem)

- Der Schlüsselanhänger ist außerhalb des Betriebsbereichs.
- Die Batterie des Schlüsselanhängers ist leer.
- Der Schlüsselanhänger befindet sich im OFF-Modus.
- Der Schlüsselanhänger ist nicht authentifiziert.
- Kommunikationsversagen wegen starker Funkwellen oder Störungen.
- Elektrisches Verkabelungsversagen zwischen Schlüssellos-Steuergerät und Außenbordmotor.
- Authentifizierungsversagen zwischen Schlüssellos-Steuergerät und Außenbordmotor.

- Beim elektronischen Steuersystem des Motors liegt eine Störung vor.

Das schlüssellose Startsystem lässt sich durch Betätigung des Motorschalters nicht ausschalten:

- Elektrokabelverbindung ist locker.
- Ausfall der Motorschalttafel.



SICHERUNG

1. Bei Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:
Schalten Sie das schlüssellose Startsystem aus.


Ohne Ausstattung mit schlüssellosem Startsystem:

Den Zündung auf "off" stellen.


2. Die Motorabdeckung abnehmen.
3. Den Sicherungskastendeckel abnehmen, und die Sicherung abziehen.

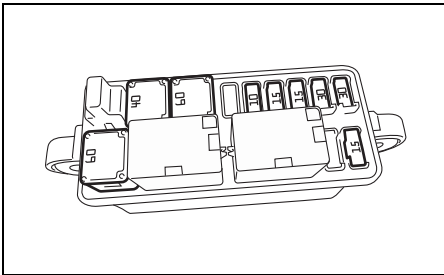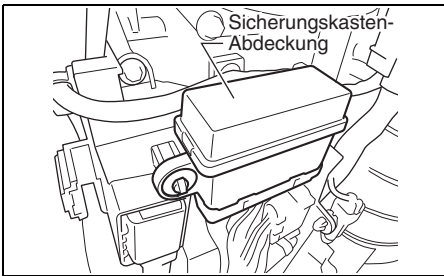

BEMERKUNG:
Zum Abziehen und Einsetzen der Sicherung den Sicherungsabzieher an der Rückseite des Sicherungskastendeckels verwenden.

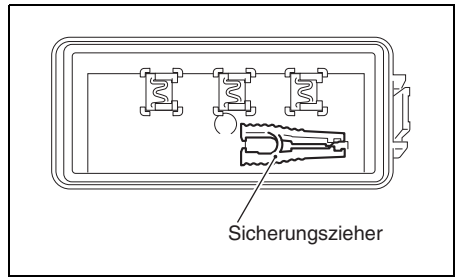


4. Die Hilfsbatteriekabel-Sicherung entfernen.

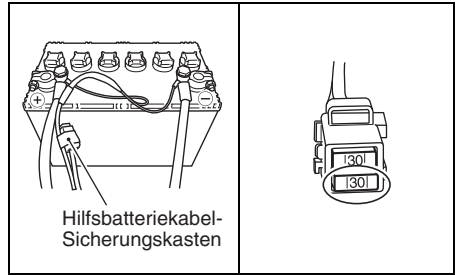


5. Die Sicherung überprüfen und erforderlichenfalls auswechseln.

Hauptsicherung (60 A)/
Isolatorsicherung (40 A)

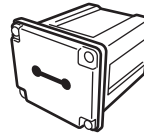


Sicherung in
Ordnung

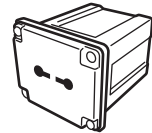


Sicherung
durchgebrannt

Flachstecksicherung

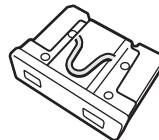

Sicherung in
Ordnung

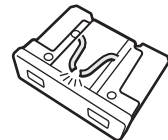

Sicherung
durchgebrannt

BEMERKUNG:

Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, versuchen, die Ursache der Störung ausfindig zu machen und zu beheben.

Wenn die Ursache nicht behoben wird, kann die Sicherung erneut durchbrennen.

⚠️ WARNUNG



Wenn Sie eine durchgebrannte Sicherung durch eine solche mit einer unterschiedlichen Amperzahl oder durch einen anderen Gegenstand wie eine Aluminiumfolie oder einen Draht ersetzen, können eine schwere Beschädigung der elektrischen Anlage und ein Brand die Folge sein.

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung stets durch eine des gleichen Typs und desselben Nenn-Sicherungsstroms.

HINWEIS

Wenn eine neue Sicherung nach dem Einsetzen in kurzer Zeit ebenfalls durchbrennt, kann eine größere elektrische Störung vorliegen.

In diesem Fall ziehen Sie Ihren Händler für SUZUKI-Außenbordmotoren zu Rate.

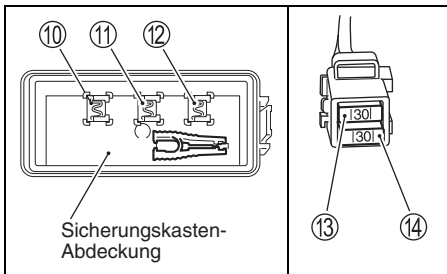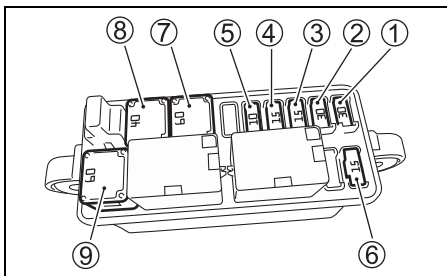

- ① Starterrelaissicherung: 30 A
- ② Zündspule/Einspritzventil/
Motorsteuermodul/
Hochdruckkraftstoffpumpen-Sicherung: 30 A
- ③ Drosselklappensicherung: 15 A
- ④ Schaltstantriebsicherung: 15 A
- ⑤ PTT-Schalter-Sicherung: 10 A
- ⑥ Niederdruckkraftstoffpumpen-Sicherung: 15 A
- ⑦ Hauptsicherung: 60 A
- ⑧ Isolatorwahlsicherung: 40 A
- ⑨ Sicherungs-gehäusedeckel: 60 A
- ⑩ Sicherungs-gehäusedeckel: 30 A
- ⑪ Sicherungs-gehäusedeckel: 15 A
- ⑫ Sicherungs-gehäusedeckel: 10 A
- ⑬ Sicherungs-gehäusedeckel: 30 A
- ⑭ Hilfsbatteriekabel-Sicherung: 30 A

BEMERKUNG:

Reservesicherungen ⑩, ⑪ und ⑫ sind an der Innenseite des Sicherungskastendeckels vorgesehen.

DATEN

Gegenstand	DF300B DF300BMD	DF325A	DF350A DF350AMD
Motorentyp	Viertaktmotor		
Zylinderzahl	6		
Bohrung und Hub	98,0 × 97,0 mm		
Hubraum	4390 cm ³		
Leistung	220,7 kW (300 PS)	239,0 kW (325 PS)	257,4 kW (350 PS)
Vollgasdrehzahlbereich	5300 – 6300 Umdr./min (min ⁻¹)		5700 – 6300 Umdr./min (min ⁻¹)
Zündsystem	Volltransistorisiert		
Motorschmierung	Trochoidpumpen-Druckschmierung		
Kapazität des Motorenöl	8,0 L		
Kapazität des Getriebeöl	2,8 L		
Zündkerze	NGK ILZKR7D8		
Zündkerzen Abstand	Standard: 0,7 – 0,8 mm Verschleißgrenze: 1,0 mm		
Ventilspiel	EINL. : 0,23 – 0,27 mm AUSL.: 0,33 – 0,37 mm		
Kraftstofftyp	Alkohol- und bleifreies Benzin		
Minimale Oktanzahl	91 (Research-Methode)		94 (Research-Methode)

INFORMATIONEN ZUR EG-RICHTLINIE


(Für europäische Länder)

Schalldruckpegel

Bestimmung	Schalldruckpegelgrenze
2013 / 53 / EU	75 dB(A)

Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO 14509-1:2018 ermittelt.

FLUSSDIAGRAMM DES ÖLWECHSEL- HINWEISSYSTEMS

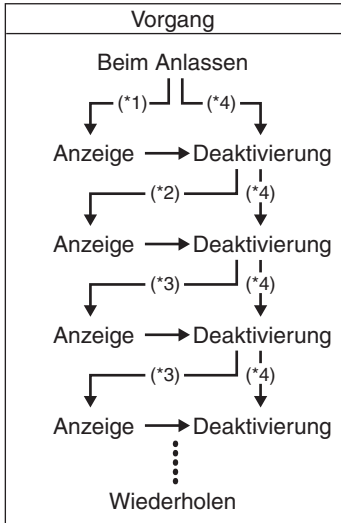

- *1 : Zwischenzeit nach den ersten 20 Betriebsstunden
- *2 : Zwischenzeit nach 80 Betriebsstunden
- *3 : Zwischenzeit nach 100 Betriebsstunden
- *4 : Bei Deaktivierung bevor System-Aktivierung.

Prepared by

SUZUKI MOTOR CORPORATION

July, 2022

Printed in Japan

© COPYRIGHT SUZUKI MOTOR CORPORATION 2022